

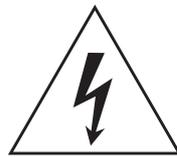



RIGEL II

IP65

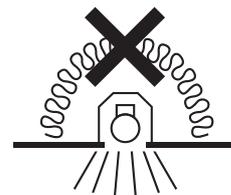

LED-NAUHA | LED-STRIP

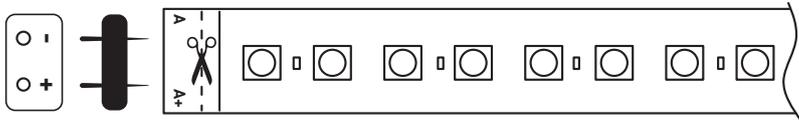

Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin.

Denna armatur är inte avsedd för att täckas med värmeisolerande material.

The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.

FI | RIGEL-NAUHAN KYTKENTÄ/JATKAMINEN

- Kytke virrat pois.
- Käytä syöttökaapelia 4209552 tai välilyhtöä 4209556.
- Ota huomioon sekä nauhan että liittimien polariteetit (+ ja -).
- Nauhan saa katkaista vain nauhaan merkityistä leikkuukohtista metrin välein.
- Uusi virransyöttö on aloitettava aina samasta suunnasta kuin alkuperäinen, jotta polariteetti säilyy.
- Kaikissa liitoksissa on aina käytettävä tarvikepussin mukana tulevaa kutistesukkaa. Kutistesukan lämmitys tasaisesti esim. kuumailmapuhaltimella, keskeltä ulospäin.
- Airam ei vastaa työmaalla nauhoille tehdyistä liitoksista tai uusista virransyötöistä.

- Tuotteen kiinnitys asennuspintaan joko muovikiinnikkeillä tai teräksiseen asennusprofiiliin.
- Älä kytke nauhaan virtaa sen ollessa kelalla tai muuten kerällä. Virran saa kytkeä vain nauha suoristettuna.
- Asennuspituuden ollessa yli 5 m on suositeltavaa tarkastaa nauhan kokonaispituuden toimivuus suoristamalla nauha ulos kelalta ja kytkemällä siihen virta.

SE | INKOPPLING/SKARVNING AV LJUSSLINGAN RIGEL

- Koppla bort strömförsörjningen.
- Använd matarkabeln 4209552 eller mellansladden 4209556.
- Lägg märke till polernas placering (+ och -) både på bandet och i skarvkopplingarna.
- Bandet får endast klippas av på de ställen som märkts ut med en meters mellanrum.
- Ny strömmatning måste alltid ske från samma riktning som den ursprungliga för att rätt polaritet ska bevaras.
- Använd alltid krympmuff vid skarvning. Krympmuffen finns i den medföljande tillbehörspåsen. Värm upp muffen jämnt från mitten och utåt med hjälp av exempelvis en varmluftspistol.
- Airam ansvarar ej för skarvar eller matning som tillkommit på byggarbetsplatsen.

- Fäst bandet i monteringsunderlaget med hjälp av plastclips eller inuti en monteringsprofil av stål.
- Anslut inte bandet till en strömkälla när bandet är i inrullat tillstånd. Strömmen får endast anslutas då bandet är helt utrullat.
- Vid monteringslängder på mer än 5 m bör du kontrollera att bandet fungerar längs hela sin längd genom att rulla ut det helt och ansluta det till en strömkälla.

EN | RIGEL STRIP CONNECTION/EXTENSION

- Switch off the power supply.
- Use feeder cable 4209552 or patch cord 4209556.
- Pay attention to the polarities of both the strip and the connectors (+ and -).
- The strip can be cut only at the cutting points marked on the strip at metre intervals.
- New power supply must always be started from the same direction as the original in order to keep polarity the same.
- The shrinkable sock that comes in the bag of accessories must always be used at all connections. The sock must be heated evenly, for example with a hot air blower from the middle to the outside.
- Airam is not responsible for connections or new power supply done on strips on the building site.

- Attachment of the product to a surface, either by plastic fasteners or to a steel mounting profile.
- Do not switch on the strip when it is in a spool or otherwise coiled. The strip may only be switched on when it is straight.
- When the length to be installed is more than 5 m, we recommend that you check the function of the entire length of the strip by straightening it out from the spool and switching it on.

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettava. Kun valonlähde rikkoutuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt stömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Armaturens ljuskälla kan inte ersättas, vänligen byt till en ny armatur om ljuskällan går sönder.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

SNRO	CODE		LUMEN	KG	GTIN	E-NR
4209541	A2RICA	RIGEL II 230V 50M 830	20 000	6,80	6435200237873	7504047
4209542	A2RICD	RIGEL II 230V 50M 840	20 000	6,80	6435200237880	7504048
4209552	A2RIEA	SYÖTTÖKAAPELI RIGEL II	–	0,23	6435200238535	7504104
4209554	A2RIEC	RIGEL II KIINNIKE 10KPL/PSS	–	0,02	6435200238559	7504106
4209556	A2RIEE	VÄLILYHTÖ RIGEL II	–	0,05	6435200238573	7504108

AIRAM

Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260 Kerava, Finland, www.airam.fi

06W19