

Armatyrtyp



Permanentdrift			
Montage	E.nr	Typ	Läsavstånd
Tak	73 484 32	A12L15RW3DM -TA-K	20 meter
Vägg	73 484 42	A12L15RW3WM -TA-K	20 meter
Flagg	73 484 52	A12L15RW3AM -TA-K	20 meter
Tak	73 484 33	A12L25RW3DM -TA-K	30 meter
Vägg	73 484 43	A12L25RW3WM -TA-K	30 meter
Flagg	73 484 53	A12L25RW3AM -TA-K	30 meter

Minilux för permanentdrift finns i utförande med potentialfri kontakt för utgående summalarm. Beställs komplett separat.

Centralmatad reservkraft			
Montage	E.nr	Typ	Läsavstånd
Tak	73 484 30	A12L15U220DM -K	20 meter
Vägg	73 484 40	A12L15U220WM -K	20 meter
Flagg	73 484 50	A12L15U220AM -K	20 meter
Tak	73 484 31	A12L25U220DM -K	30 meter
Vägg	73 484 41	A12L25U220WM -K	30 meter
Flagg	73 484 51	A12L25U220AM -K	30 meter



Permanentdrift			
Montage	E.nr	Typ	Läsavstånd
Tak	73 484 37	A12L15RW3DM/HV-TA-K	20 meter
Vägg	73 484 47	A12L15RW3WM/HV-TA-K	20 meter
Flagg	73 484 57	A12L15RW3AM/HV-TA-K	20 meter
Tak	73 484 38	A12L25RW3DM/HV-TA-K	30 meter
Vägg	73 484 48	A12L25RW3WM/HV-TA-K	30 meter
Flagg	73 484 58	A12L25RW3AM/HV-TA-K	30 meter

Minilux för permanentdrift finns i utförande med potentialfri kontakt för utgående summalarm. Beställs komplett separat.

Centralmatad för reservkraft			
Montage	E.nr	Typ	Läsavstånd
Tak	73 484 35	A12L15U220DM/HV-K	20 meter
Vägg	73 484 45	A12L15U220WM/HV-K	20 meter
Flagg	73 484 55	A12L15U220AM/HV-K	20 meter
Tak	73 484 36	A12L25U220DM/HV-K	30 meter
Vägg	73 484 46	A12L25U220WM/HV-K	30 meter
Flagg	73 484 56	A12L25U220AM/HV-K	30 meter

Fakta

Permanentdrift / Centralmatad reservkraft	
Anslutningsspänning: Permanentdrift (P) Centralmatad R-kraft (C)	Typ A12L15RW3-TA-K: 230V AC 50-60Hz Typ A12L15U220-K: 110-230V AC/DC
Effektförbrukning:	2W för 20 meter 4W för 30 meter
Skyddsklasser:	IP40 Klass I
Funktion:	Permanentdrift (P), Centralmatad (C)
Batteri, drifttid:	P-drift: 3h. C-drift: enligt reservkraft.
Återuppladdningstid:	80% inom 20h
Material:	Stomme i aluminiumprofil. Piktogram i klar akryl.
Infällningsmått för infällningsramar:	20 meter, LxBxD: 190x37x75 30 meter, LxBxD: 290x37x75

Tillbehör

E-nr	Benämning
73 441 91	Pendel 1000 mm för 20 och 30 meter
73 441 92	Pendel 500 mm för 20 och 30 meter
73 484 72	Infällnings-kit, 20 meter
73 484 73	Infällnings-kit, 30 meter

Reservdelar

73 484 70	Batteri NiMH 4,8V 0,6Ah (20 meter)
73 484 71	Batteri NiMH 4,8V 1,0Ah (30 meter)



Box 278, 651 07 Karlstad • Tel 054-57 01 20 • Fax 054-56 25 13
info@kamic.se • www.kamiclightsafety.se

A PART OF KAMIC INSTALLATION

MINILUX

Nödbelysning med LED

Autotest / Centralmatad

Installationsanvisning



1

Montage av utanpåliggande armatur



Montera montageprofilen mot vägg, tak eller flagg och gör inkoppling enligt inkopplingsanvisning (se bild inkoppling) och separat batteri-inkopplingsinstruktion. Skruva därefter fast armaturinsatsen på montageprofilen. Se bild ovan.

1

Montage av infälld armatur



Infällnadsmått 20 meter 190 x 37 x 75 mm
 Infällnadsmått 30 meter 290 x 37 x 75 mm



Infällnings-kit



Montera armaturen enligt bild 1.

2

Montage av täckplåt




Täckplåten skruvas mot infällningsramen.

3

Reducering av ljusstyrka

För känsliga miljöer, teatrar, biografier etc, kan ljuset vid normal drift reduceras till 20% av nominellt ljus. Reduktionen erhålls genom att klippa genom banan på kretskortet bredvid lysdioden. För att komma åt bygeln demonteras plastgaveln på armaturen. Bygeln ligger inuti kretskortet under batteriet. Klipp av bygeln i kanten på kretskortet. Klipp bygeln fram till nästa hålrad (5 st).

Notera! Vid denna åtgärd upphör självtestfunktionen.

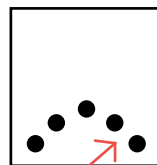

Klipp här

Anslutning av batteri

OBS! Batteriet är vid leverans inte anslutet. Anslutningen görs enligt bifogad instruktion.

Inkoppling



För permanentdrift byglas Ld och Tändfas Lc.

Självtestfunktion

Armaturer med självtest har följande funktioner:

Funktionstest i en minut utförs en gång i veckan. Kapacitetstest av batteriet utförs en gång var 6:e månad.

Den korta funktionstesten kontrollerar armaturens normala funktioner, den långa kapacitetstesten kontrollerar batteriets kapacitet.

Vid funktionstesten kontrolleras diodernas totala ström. Om fel upptäcks kopplas armaturen över till normaldrift igen och lysdioden börjar blinka grönt. Om felfria lysdioderna lyser dioden fast grönt. Felfunktioner ligger kvar i minnet tills nästa test. Som option kan Minilux förses med potentialfri kontakt för utgående summalarm (kontakt status NC, kontakten öppnar vid fel).

Armaturen kan som tillval beställas med bortkopplat självtest, detta för att undvika att tester utförs vid olämpligt tillfälle (filmvisning ex).

- Tänd grön diod Normaldrift, funktioner ok.
- ⚡ Blinkande grön diod Fel på dioder eller batteri.

Batteribyte

1. Bryt matarspänning.
2. Lossa skruv för piktogrammet på den sida som indikeringsdioden sitter.
3. Lossa platsgaveln.
4. Lossa batterianslutningen och dra ur batteriet.
5. Ersätt med likvärdigt batteri - återanslut.
6. Återmontera plastgaveln och dra åt skruven för piktogrammet.