

4. För parkoppling av ytterligare sensorer

Upprepa bara steg 3a-3b-3c för varje extra sändare.

Anmärkning 2: Parkoppla och ställ in endast en sändare i taget för att undvika störningar och för att säkerställa korrekt drift. Olika eller samma melodi/signal kan ställas in för flera sändare.

5. Återställa (rensa inställningarna)

För att rensa alla inställningar trycker du på knappen Melodikontroll Framåt  i 5 sekunder kommer du att höra en "parkopplingssignal och se EN snabb blinkning, därefter återgår melodin/signalen från mottagaren till standardvalet (Ding Dong) och parkopplingen ångras och tas bort. Du kan utlösa en sändare för att verifiera.


Installationsmetod

Före installation, testa att önskat arbetsområde fungerar och välj melodi/signal vid behov.

1. Installation mottagare

a) Anslutning av mottagare: För att mottagaren ska fungera är det bara att sticka in den i ett standarduttag i rummet.


b) Batterityp mottagare: Sätt i tre 1,5 V AAA-batterier, välj sedan om ringklockan ska hängas upp eller lägg den bara på skrivbordet.

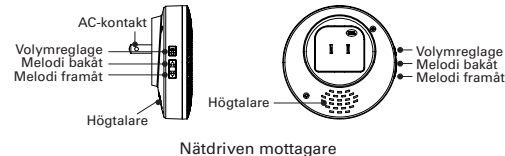

2. Installation av minidörrsensorer

Dörrsensorn fungerar oavsett vilken sida (vänster eller höger) av den sändande delen som magnetremsan fästs på.


- Se till att alla ytor är rena genom att torka av installationsområdet med en ren trasa.
- Leta upp klistermärkena på baksidan av sensorns båda delar, riv loss den vänstra sidan av klistermärket och klistra på dem på en jämn yta som kant och karm på en dörr eller ett fönster (avstånd mellan 2 delar: ≤ 0,4 tum; Höjd: ≥ 3,3 fot). Avsluta med att trycka sändaren mot underlaget i 10 sekunder.

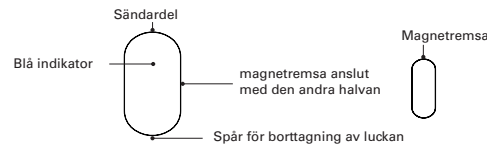

Batteribyte

Varning för lågt batteri

I normal status tänds den blå lampan en gång när den triggas, men i status låg batterinivå blinkar indikatorn snabbt två gånger till efter att den vanliga lampan har tänts. Typ av batteri: 3V CR1632.

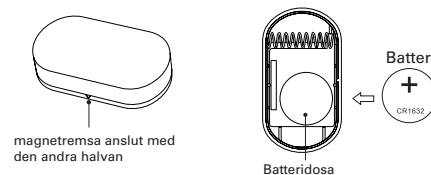

Batteribyte

- Öppna den sändande delen av dörrsensorn från spåret för att lossa locket.
- Lokalisera batterifacket och ta ut batteriet.
- Byt ut batteriet. Observera att sidan med "+" och texten "CR 1632" ska vara vänd uppåt.

Vanliga problem och fel

Mottagaren får plötsligt ingen signal från sändaren och ringer inte.

Orsak 1: Låg batterinivå i sändaren. Ju lägre batterinivån är i sändaren, desto kortare räckvidd får den.

Lösning 1: Byt ut det gamla batteriet mot ett nytt.

Orsak 2: Mottagaren har återställts av misstag, vilket gör att sändaren och mottagaren inte längre är parkopplade.


Lösning 2: Gör en ny parkoppling mellan mottagaren och sändaren, se bruksanvisningen.

Orsak 3: Kontakten på mottagaren sitter löst

Lösning 3: Sätt i kontakten ordentligt i mottagaren.

Användarmanual för dörrklockans tillbehör

Minidörrsensor

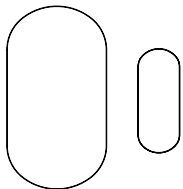

a-collection

Produktbeskrivning

Våra trådlösa dörrklockor kan byggas ut för att lägga till fler mottagare och sändare inklusive tillbehör som dörr- och rörelsesensor.

Minidörrsensor är ett utmärkt alternativ för att skydda ditt hus eller butik. De är svårupptäckta och kan enkelt parkopplas med en mottagare för dörrklockan. Genom att lägga till en dörrsensor får du ett larmsystem för dörren eller fönster/brevlådelarm.

En dörrklockemottagare kan användas med högst 50 sändare och det går att välja en ny signal/melodi för varje sändare, eller så kan man använda samma.

Parametrar för minidörrsensor

Mått	Höjd 1,8 tum x bredd 1,37 tum
Driftområde	80~100m (öppet område utan hinder)
Radiofrekvens	433.92 MHz±280 KHz
Driftström	3uA (standby), 15mA (Sänd)
driftspänning	3V DC
Typ av batteri	3V CR1632 knappcells batteri
Varning för lågt batteri (Ja eller Nej)	Ja
Vattentät (Ja eller Nej)	Nej
Installationsavstånd och höjd	≤ 0,4 tum ≥3,3 fot
Arbetstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
Luftfuktighet i drift	≤85 %

Innehåll

1 dörrsensor /(sändare och magnetremsa) ,1 knappt batteri (3V CR1632), dubbelhäftande tejp på baksidan 2 delar

Vad du bör veta före installationen

1. Radiofrekvenssignalen för dörrklockan kan påverkas av metall, väggar, installationshöjd och störningar från andra produkter. Signalens räckvidd är 80~100 meter i ett öppet område. Börja med att testa önskad räckvidd på en höjd av minst 3,3 fot. Och ställ in signalen före installation vid behov.

2. Minidörrsensor är avsedd för inomhusbruk (ej vattentät). Ta ut remsan som isolerar batteriet före användning.

3. Dörrsensorn triggas och indikatorn tänds när avståndet mellan de båda delarna är mer än 0,4 tum. Installationsavståndet mellan de båda delarna bör därför vara mindre än 0,4 tum.

4. Fäst minidörrsensor på ett plant och rent underlag. Observera att teipen fäster dåligt om du klistrar fast dörrklockan på en smutsig eller ojämn yta. Solljus och vatten påverkar också vidhäftningsförmågan över tid.

Bruksanvisning

1.Volymjustering på mottagare

Välj mellan 5 volymnivåer. Leta upp volymreglaget  på vänster sida på mottagaren. Tryck flera gånger på knappen för att välja önskad volym.

2. Val av melodi/signal för mottagare

Det finns 58 melodier/signaler. Använd de båda melodikontrollknapparna Framåt  och Bakåt  för att stega igenom de olika melodierna/signalerna. För att ställa in och aktivera den valda eller önskad melodi/signal ,följ steg 3.

3. Parkoppling av dörrsensor och inställning av melodi/signal

a) Välj önskad melodi/signal för en sensor genom att trycka på melodikontrollknapparna på mottagaren. (Se steg 2)

b) Sätt mottagaren i programmeringsläge (parkopplingsläge) genom att trycka in volymkontrollknappen  på mottagaren i 5 sekunder. Du kommer då att höra en "parkopplingssignal samtidigt som LED-lamporna blinkar kontinuerligt – detta visar att parkopplingsfunktionen är redo.

c) Därefter aktiverar du snabbt sensorn inom 5 sekunder (se Anmärkning 1) genom att separera dörrsensorns båda delar. Du kommer att höra den melodi/signal du har valt, vilket betyder att enheten har aktiverats.

Anmärkning 1: Du måste aktivera sensorn inom 5 sekunder efter att inlärningsläget har öppnats eftersom mottagaren lämnar detta läge automatiskt om den inte mottar någon signal från sensorn efter 5 sekunder.