

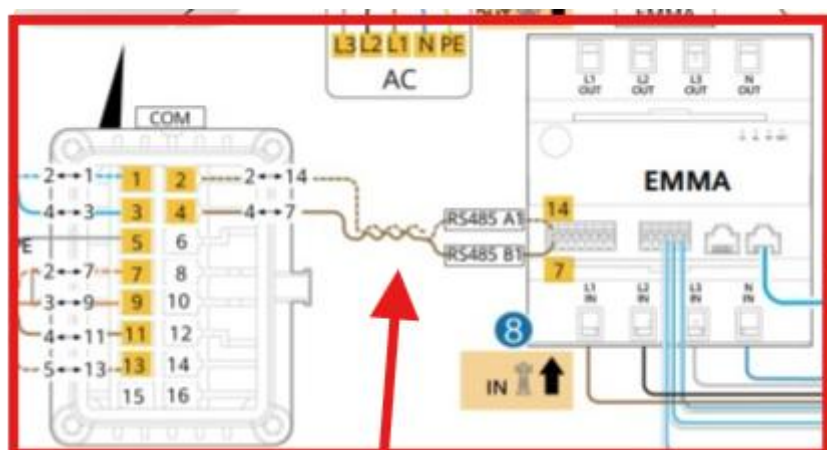


Installation och konfigurerings av EMMA

Kopplingsschema:

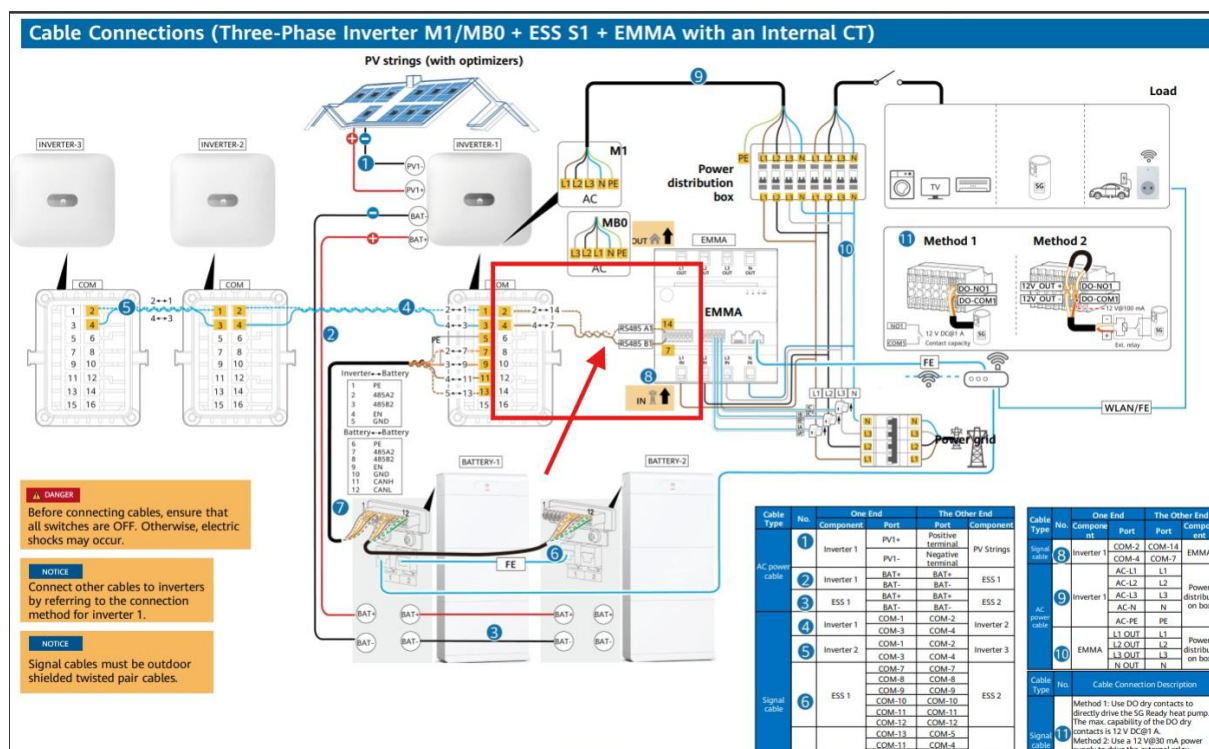

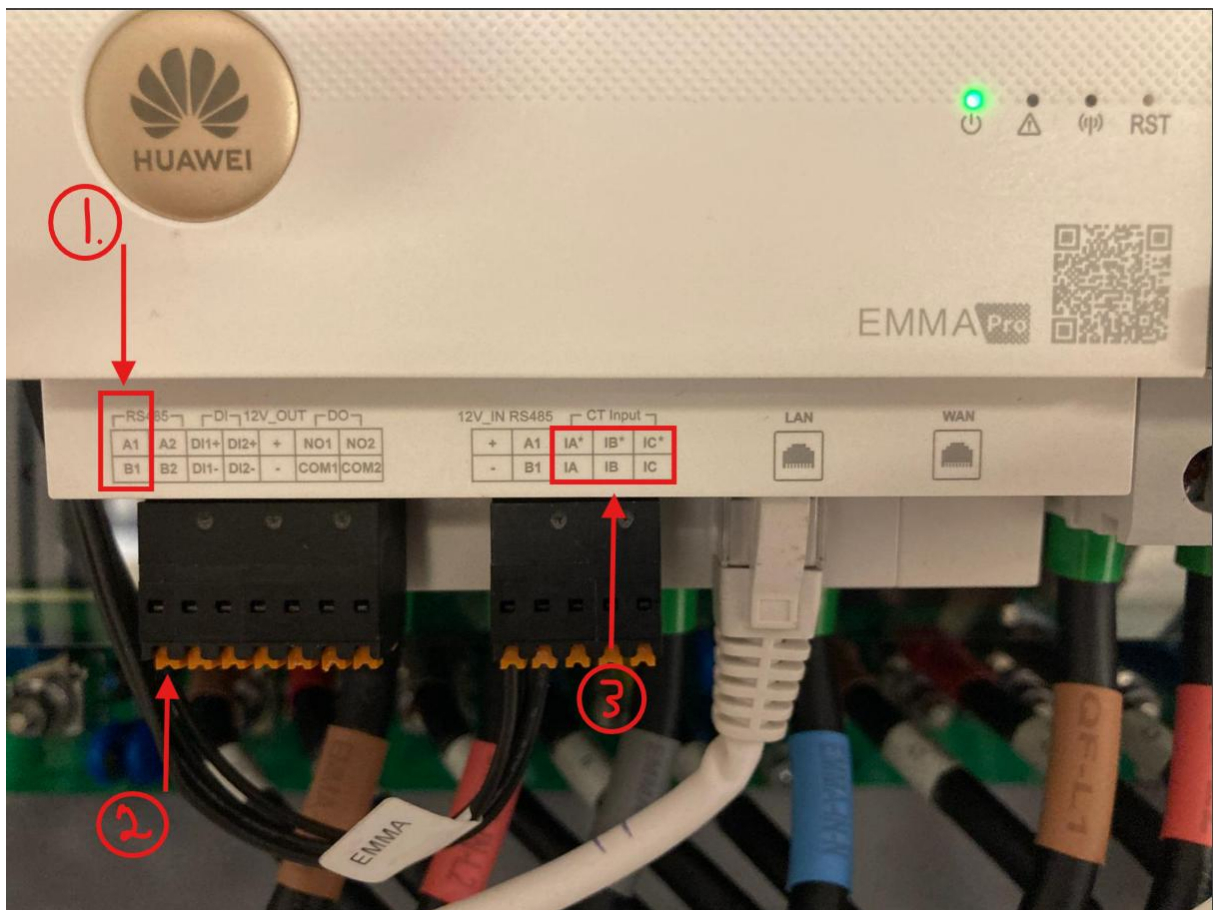









1. Inkoppling av Växelriktare (A1 , B1)
2. Fysisk inkoppling av Växelriktare signalkabel (A1 , B1)
3. Inkoppling av externa CT-klämmor

Notering: Endast klämmor med sekundärström på 50mA funkar. Går att använd klämmorna från DTSU666-H , 250A/50mA.


Konfigurering av EMMA

Logga in i EMMA lokalt genom att antingen scanna QR-koden eller ansluta dig lokalt till dess hotspot.

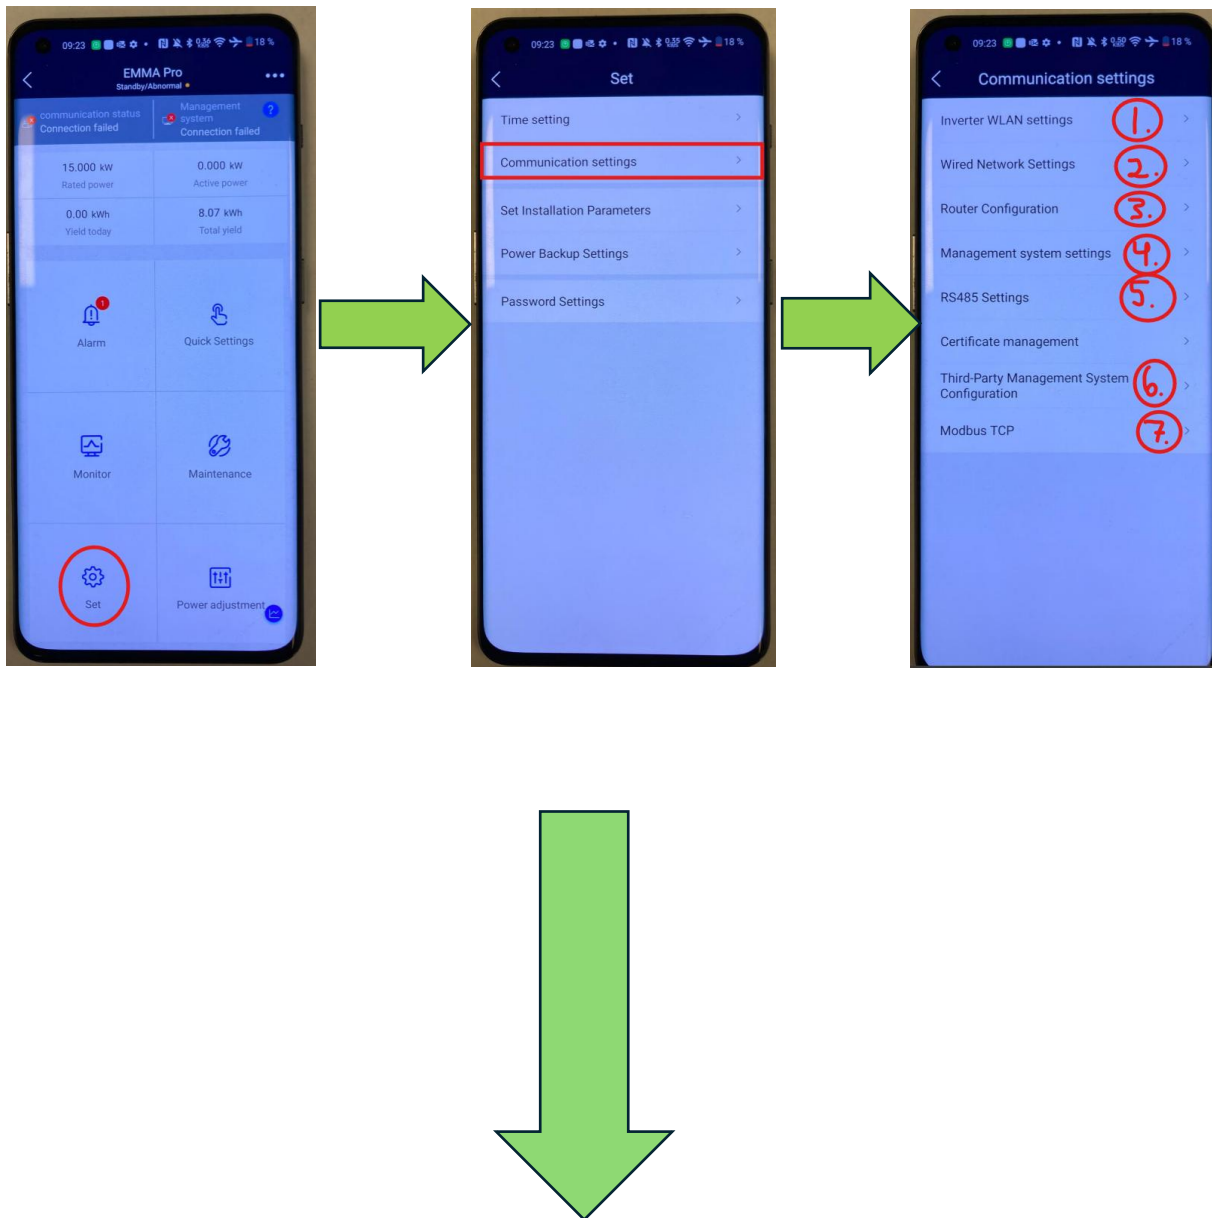


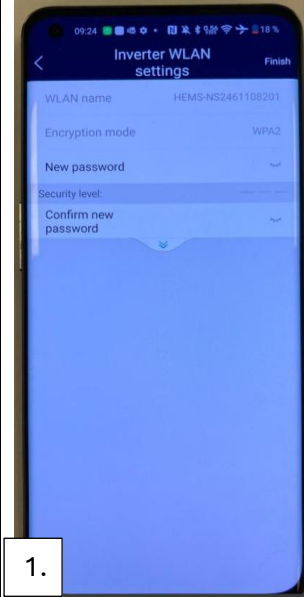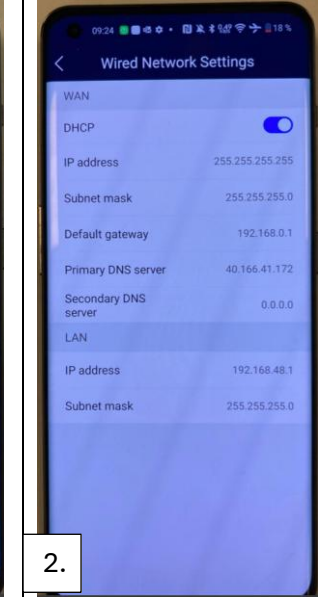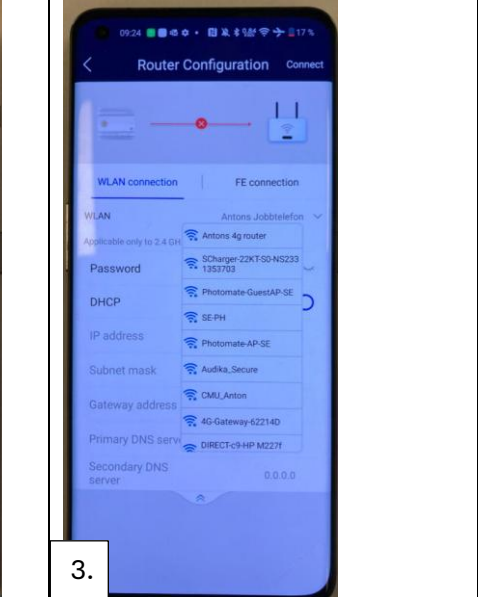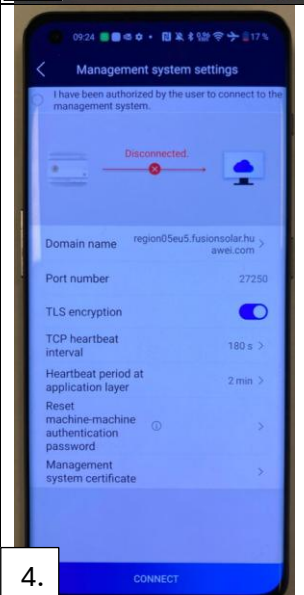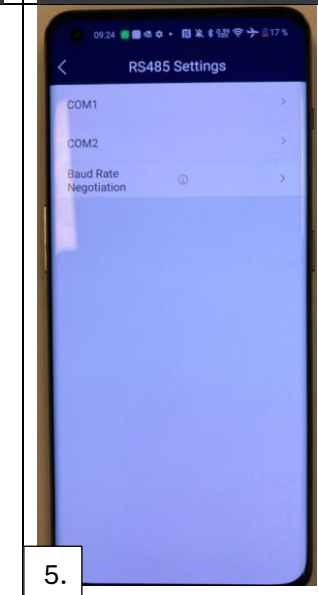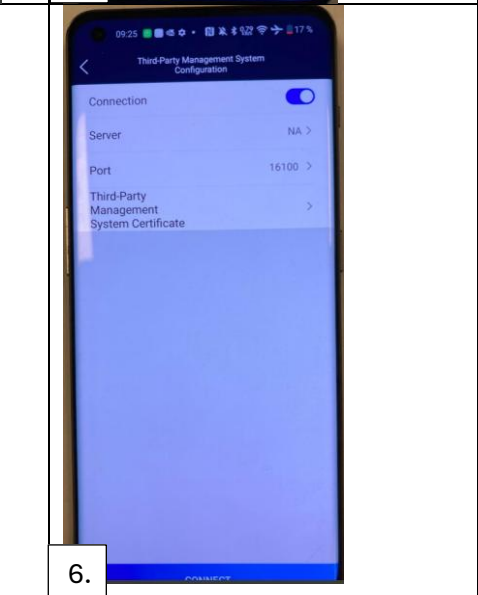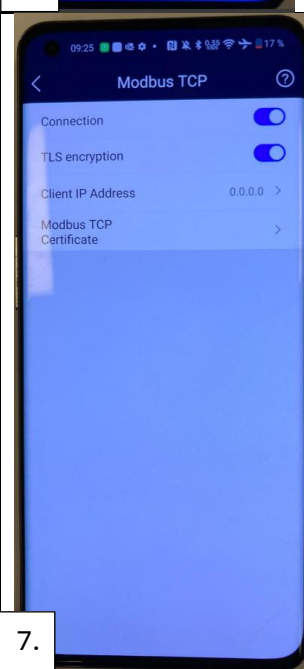		
		
	1. Byte av växelriktares WLAN lösenord 2. IP för LAN på EMMA (tex för laddbox och batteri) 3. Anslut till lokala router (antingen med WIFI eller med kabel). HA DHCP påslagen 4. Anslut till Fusionsolar (port 27250 domän: intl.fusionsolar.huawei .com 5. Ändring av COM-port inställningar 6. Anslut till tredje-part system 7. Aktivera Modbus-TCP	


Vid användning av extern CT-klämmor

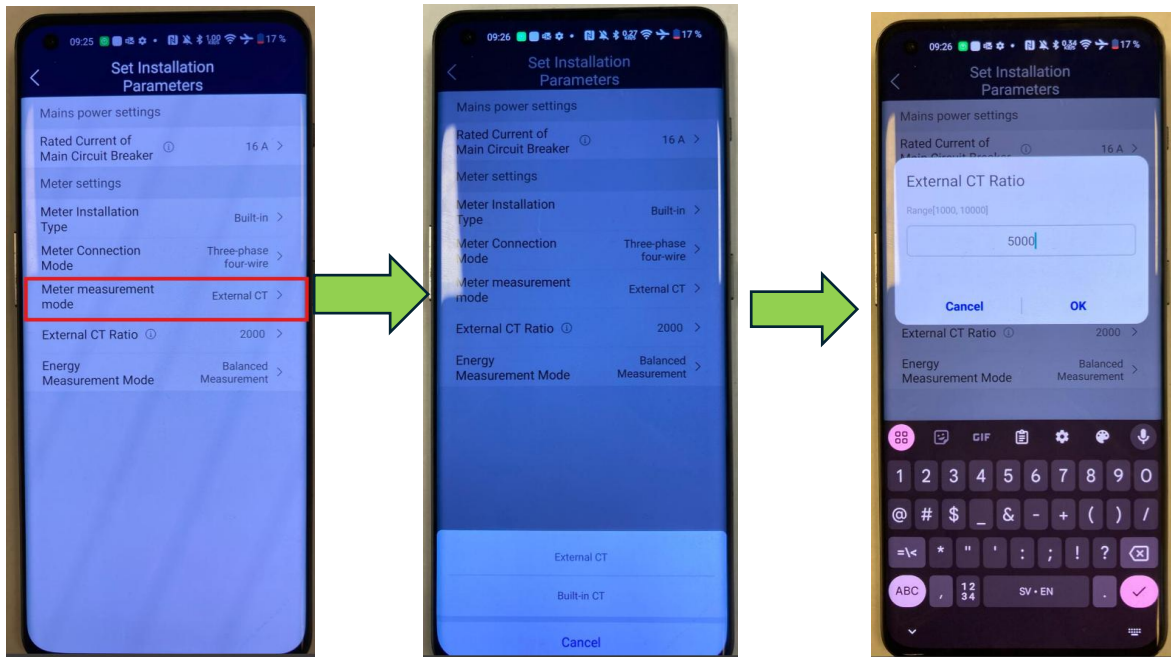


Effektbegränsa i nätpunkten

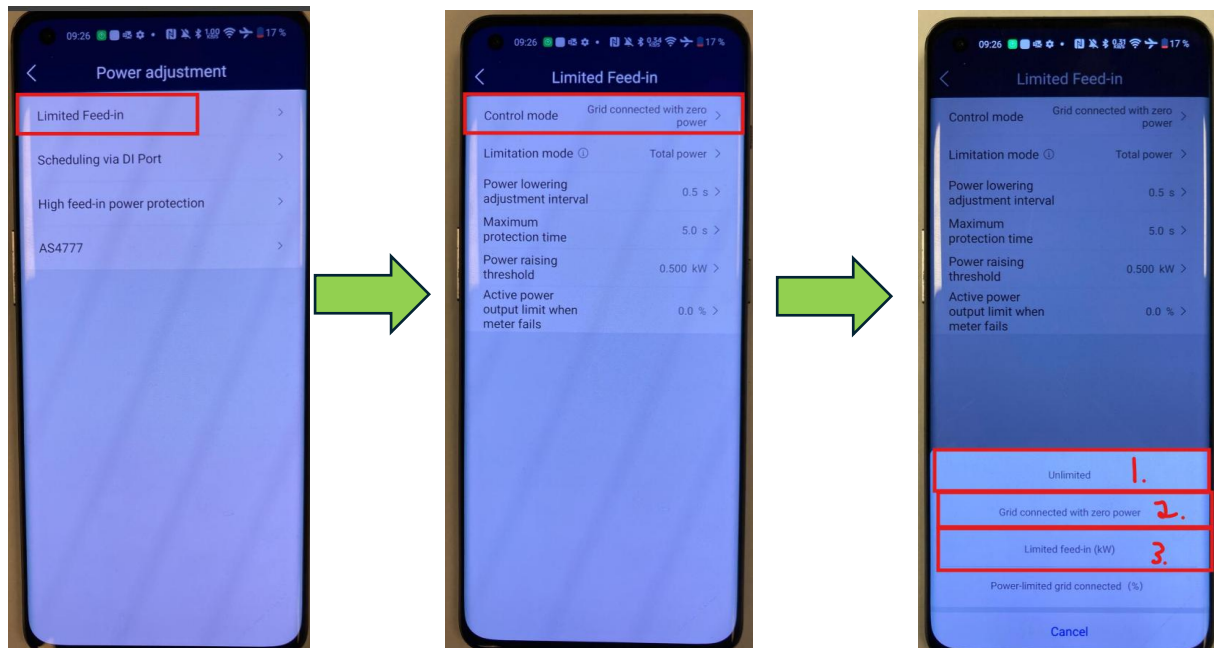

Underhåll och systemhantering

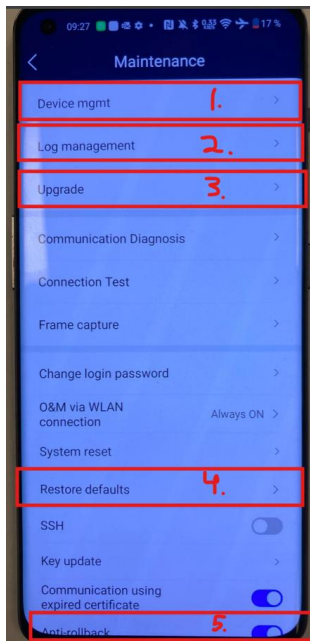


1. Anslutna enheter

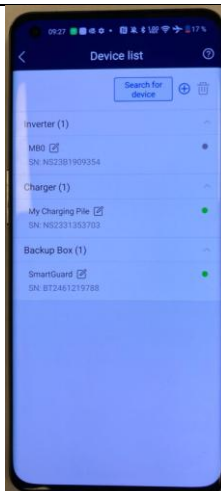

2. Ladda ner logfiler

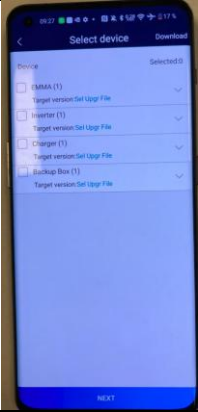

3. Uppdatera enheterna	
4. Fabriksåterställ växelriktaren	
5. Avaktivera ”anti rollback” möjliggör nedgradering av mjukvara	