

# DALI-driver PS-1250 DL

## Installationsanvisning

Best.nr: 18510, E-nr: 17 850 00

### Introduktion

DALI-drivare kopplas till 230 VAC och strömförsörjer en DALI-slinga med 250 mA. Den har dubbla plintar för anslutning till DALI-slingan. Lysdioder indikerar spänningssatt modul och spänning på DALI-slingan. PS-1250 är avsedd för montering på DIN-skena.

### Indikering

Grön lysdiod indikerar att 230 VAC matningsspänning är ansluten.


Gul lysdiod indikerar spänning på DALI-slingan.

### Inkoppling

Spänningsmatning med upp till 21,5 VDC via DALI-slingan.


### Viktigt!

- Se till att matningsspänningen är frånslagen vid installation.
- Kabel för nätspänningsinstallation ska användas.
- Ska installeras i beröringsskyddat utrymme.

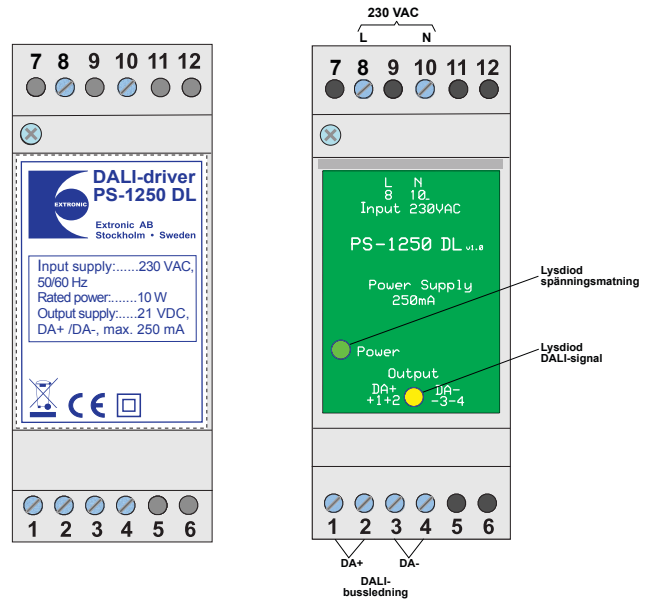

### Säkerhetsföreskrifter

- Vid installation av enheten utförs inkoppling till nätspänningen. Därför måste inkoppling utföras av behörig elinstallatör och spänningen brytas innan monteringen påbörjas.
- Enheten ska monteras på DIN-skena i apparatskåp eller elcentral.
- Endast för installation i beröringsskyddat utrymme. Apparat-skåpet eller elcentralen måste vara låst eller i ett låst utrymme. Alternativt att det finns en öppningsanordning som kräver ett verktyg eller tvåhandsgrepp. Om inget ovan uppfylls anger föreskrifterna att enheten behöver monteras i apparatskåp på minst 1,7 m höjd.
- Enheten får inte modifieras eller monteras isär.
- Reparation och service får endast utföras av kvalificerad servicepersonal.

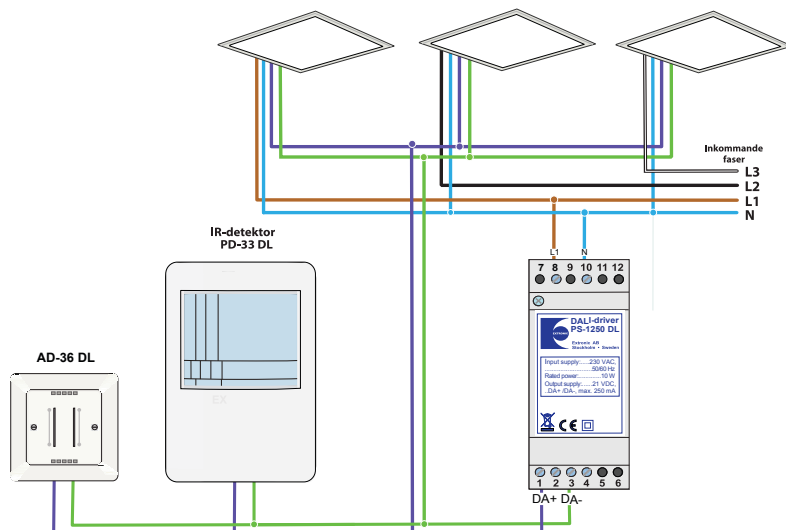

### Teknisk specifikation

Primärspänning:	230 VAC, 50/60 Hz
Sekundärspänning:	Upp till 21,5 VDC på DALI-slingan
Märkeffekt:	10 W
Ström DALI-slinga:	Max 250 mA
Mått (B x H x D):	36 x 92 x 75 mm (2 moduler).
Färg:	Grå