Extra givare till läckagedetektor

Manual

art.nr. 20532

Introduktion

Den extra givaren används för att öka detekteringsytan för läckagedetektorerna med LED eller summer (Art.nr. 20530, 20531). Givaren används för att upptäcka vatten-läckage då ytor översvämmas av vatten. En miniminivå på 1 mm vatten krävs för att enheten ska ge ett läckagelarm. Den placeras löst på golvet på lämpligt ställe och kopplas in till läckagedetektorn med LED eller summer. Upp till två extra givare kan kopplas till en läckagedetektor.




Installation

Koppla in givaren till läckagedetektorn. Placera givaren på golvet på ett lämpligt ställe med de fyra piggarna nedåt där vatten troligen kommer att ansamlas vid ett eventuellt vattenläckage (exempelvis i ett hörn).

Den extra givaren anslutas till terminalerna Sa och Sb på läckagedetektorn för att övervaka andra områden eller rum i närheten av huvudenheten. Potentiometer PT1 i läckagedetektorn används för att justera detektorns känslighet (t.ex. rum med hög luftfuktighet, extra givare).

- Extra givare för detektering av vattenläckage
- Passar till läckagedetektor med Art.nr. 20530 och Art.nr. 20531

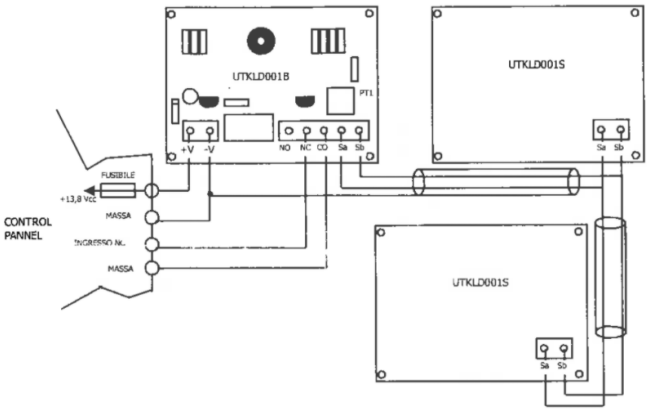

Teknisk specifikation

Extra givare:	Max. 2 st
Kabel mellan givare:	Min. 0,25 mm x 2
Max. Avstånd mellan givare:	20 m
Mått (B x H x D):	80 x 80 x 25 mm