



WIRELESS DOORBELL

Installation instruction
Monteringsanvisning
Monteringsanvisning
Asennusohje
Installationsvejledning



4053321181
4053321191
SE 5332118
5332119
FI 7008500
7008501

www.gelia.se
www.gelia.no
www.gelia.fi

Produced by
Ahlseil AB
117 98 Stockholm
www.ahlseil.com

Gelia



Wireless doorbell

User manual

Carefully read these operating instructions before using and installing the product.

Features

- Modern and trendy design
- 58 selectable ringtones
- 5 optional sound volumes
- 150 m, very long range
- Easy to install and use
- Easy to add multiple transmitters or receivers
- Low power consumption
- IP55 waterproof push button with lamp

What you should know before installation

1. The transmitter(s) supplied with this kit are paired with the receiver(s) and are set to the default ding-dong signal. OTHERWISE, refer to the Quick Start Guide to pair transmitters with receivers and set your favourite signal.
2. It is not advisable to install the transmitter on metal surfaces as the material can block the RF signals between the transmitter and the receiver. However, if this is the only option, we recommend using the included adhesive pad instead of the included screws.
3. The range decreases if the battery in the transmitter is low.
4. It is not advisable to mount the transmitter outdoors without any protection. The plastic materials can age prematurely.

Quick Start Guide

1. Adjust the volume: press the volume button on the receiver to switch between high and low volume.
2. Set the ringtone: there are 58 different ringtones to choose from.
 - (1) Press the forward or back button to select your favourite signal. The receiver plays the selected ringtone.
 - (2) Follow the pairing steps (2) - (3) below to synchronize the new ringing tone. The new ringtone is set for the last synchronized transmitter.
 - (3) The ringtone can be set differently for each transmitter.
3. Pair a transmitter with a receiver:
 - (1) Select your favourite ringtone before pairing.
 - (2) Set the receiver using method (i) or method (ii) until a ding-dong signal is heard and the light starts flashing to confirm pairing mode.
 - i) Simultaneously press the volume button and forward buttons on the receiver.
 - II) or press and hold the volume control button on the receiver for 5 seconds.

(3) Press the transmitter button to send a signal to the receiver. Once pairing (ringtone tone) has succeeded, the receiver plays the selected ringtone automatically.

Comments:

(1) Pairing mode closes automatically after pairing is complete.

(2) Pairing mode lasts for 5 seconds.


4. Pairing of two or more transmitters:

Pairing mode can be used only for one transmitter at a time. For two or more transmitters, follow the pairing steps (1) to (3) again to pair several transmitters, one by one.


5. Resetting: Press the forward button for 5 seconds to reset the default settings on the receiver.

When the receiver sounds ding-dong and the light flashes, the reset is complete and the default settings apply: It returns to the 1st music selection and no transmitter is paired with the receiver.

Parts of the receiver

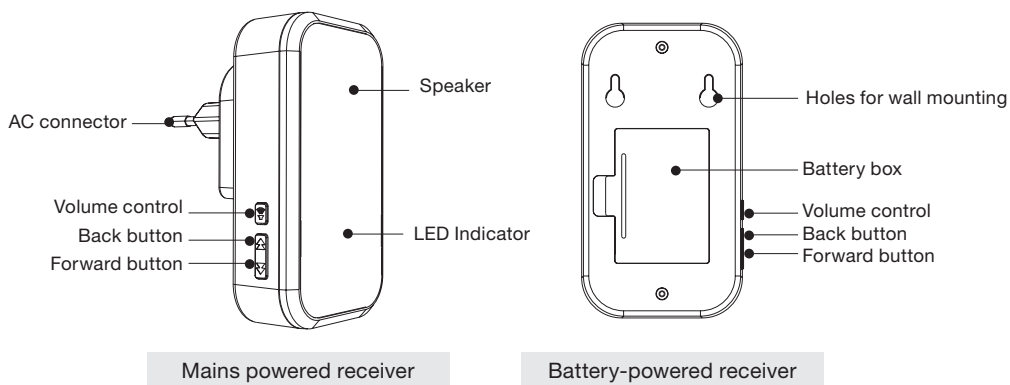

Parts of the transmitter

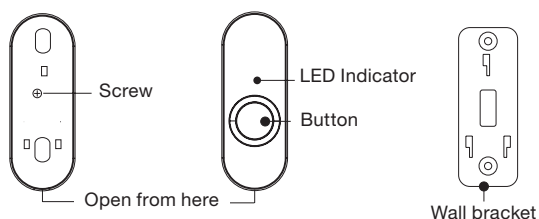

Installation instructions

Important: test the range of the doorbell first before installing it.

For the receiver: In order for the receiver to work, simply plug it into a standard wall socket in the room.

Transmitter: the transmitter can be installed in 2 different ways.

Installation method 1: Double-sided adhesive tape (recommended installation method)

1. Once you have determined the mounting position, clean the flat surface where the transmitter is to be mounted.
2. Tear off one side of the double-sided adhesive tape and attach it to the underside of the transmitter. Tear off the other side, place the transmitter on the wall and press for 10 seconds.

Installation method 2: Screws/plugs (optional installation method)

Prepare a drill, Phillips screwdriver and slotted screwdriver before installation.

1. Mark out the two mounting holes.
2. Drill two holes on the markings and insert the 2 expansion screws supplied with the package.
3. Screw on the transmitter's bracket or base.

Troubleshooting

1. The receiver does not sound

- Check the doorbell battery and replace it if necessary.
- The plug on the receiver is loose.
- The receiver may be out of range of the doorbell.
- The receiver may not have been paired with the doorbell.
- Make sure the volume control is not at the lowest level.

2. Limited range

- Metal structures, as well as door frames made of uPVC reduce the range of the product. Avoid installing the transmitter or receiver close to metal structures.
- Other equipment may cause radio interference that affects your doorbell.
- Walls and ceilings reduce range.
- Low batteries reduce the range. Approximate battery life: Transmitter 12 months, receiver 2-6 months depending on the battery and usage. Note! Volume, environment and frequency used can affect the battery life.

Specifications

Operating voltage for receivers inserted in a wall socket:	AC 85 ~ 265 V
Operating voltage for a battery-powered receiver:	3 AAA batteries (sold separately)
Wireless range:	Over 150 metres in open air
Audible area:	300 feet
Selectable ringtones:	58
Volume range:	0~110 dB, 5 levels
Receiver's power consumption:	< 0.5 W
Transmitter's power consumption:	< 10 mW
Doorbell battery:	CR2032 battery (included)
Expandable (yes or no):	Yes
Operating frequency:	433.92 MHz $\pm$ 280KHz
Operating temperature:	-30°C ~ 70°C

Trådlös dörrklocka

Bruksanvisning

Läs noga igenom denna bruksanvisning innan produkten används och installeras.

Funktioner

- Modern och trendig design
- 58 valbara ringsignaler
- 5 valfria ljudvolymmer
- 150 m, mycket lång räckvidd
- Enkel att installera och använda
- Enkelt att lägga till flera sändare eller mottagare
- Låg strömförbrukning
- IP55 vattentät tryckknapp med lampa

Vad du bör veta före installationen

1. Sändaren/-arna som följer med denna sats har parats med mottagare/-arna och är inställd på standardsignalen ding dong. I ANNAT FALL hänvisas till snabbstartsguiden för att para ihop sändare med mottagare och ställa in din favoritsignal.
2. Det är inte lämpligt att montera sändaren på metallytor eftersom materialet kan blockera RF-signaler mellan sändaren och mottagaren. Men om detta är det enda alternativet så rekommenderar vi att du använder den medföljande självhäftande dynan i stället för de medföljande skruvarna.
3. Räckvidden minskar om batteriet i sändaren är svagt.
4. Det är inte lämpligt att montera sändaren utomhus utan något skydd. Plastmaterialen kan åldras i förtid.

Snabbstartsguide

1. Justera ljudvolymen: tryck på volymknappen på mottagaren för att växla mellan hög och låg ljudvolym.
2. Ställa in ringsignal: det finns 58 olika ringsignaler att välja mellan.
 - (1) Tryck på framåt- eller bakåtknappen för att välja din favoritsignal. Mottagaren spelar den valda ringsignalen.
 - (2) Följ parningsstegen (2) - (3) nedan för att synkronisera den nya ringsignalen. Den nya ringsignalen ställs in för den senast synkroniserade sändaren.
 - (3) Ringsignalen kan ställas in olika för sändare.
3. Para ihop en sändare med mottagare:
 - (1) Välj din favoritringsignal innan du parar.
 - (2) Ställ in mottagaren med metod i) eller metod ii) tills en ding dongsignal hörs och lampan börjar blinka för att bekräfta parningsläget.
 - i) Tryck samtidigt på volymknappen och framåtknapparna på mottagaren.
 - ii) eller tryck på volymkontrollknappen på mottagaren i 5 sekunder.

- (3) Tryck på sändarknappen för att skicka en signal till mottagaren. När parningen (ringtonssignal) har lyckats, spelar mottagaren upp den valda ringsignalen automatiskt.

Kommentarer:


- (1) Parningsläget stängs automatiskt efter att parningen har slutförts.
(2) Parningsläget varar i 5 sekunder.

4. Parning av två eller flera sändare:


Parningsläget kan endast användas för en sändare åt gången. För två eller flera sändare, följ parningsstegen (1) till (3) igen för att para ihop flera sändare, en efter en.

- 5. Återställning:** Tryck ned framåtknappen i 5 sekunder för att återställa mottagarna till standardinställning. När mottagaren ljuder ding dong och lampan blinkar är återställningen klar och standardinställningarna gäller: Den återgår till den 1:a musiken och ingen sändare har parats med mottagaren.

Mottagarens delar

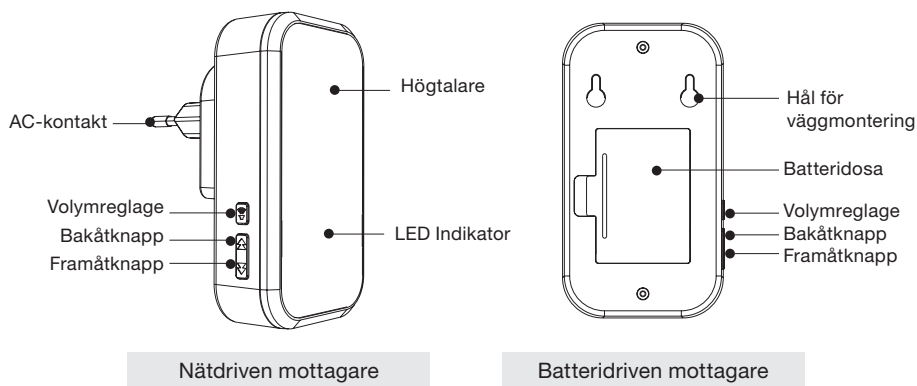

Sändarens delar

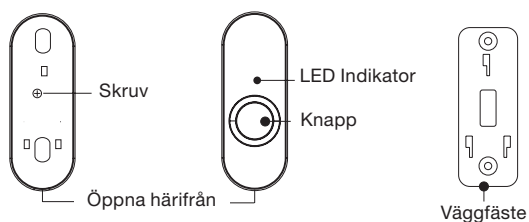

Installationsanvisningar

Viktigt: testa först dörrklockans räckvidd innan den installeras.

För mottagare: För att mottagaren ska fungera är det bara att sticka in den i ett standarduttag i rummet.

Sändaren: sändaren kan installeras på 2 olika sätt.

Installationsmetod 1: Dubbelsidig självhäftande tejp (rekommenderad installationsmetod)

1. När du har bestämt monteringsposition, rengör den plana ytan där sändaren ska installeras.
2. Riv av ena sidan av den dubbelsidiga självhäftande tejpens och fäst den på sändarens undersida.
Riv av den andra sidan, placera sändaren på väggen och tryck i 10 sekunder.

Installationsmetod 2: Skruv/pluggar (valfri installationsmetod)

Förbered en bormaskin, kryssmejsel och spårmejsel före installationen.

1. Markera de två monteringshål.
2. Borra två hål i markeringarna och sätt in de 2 expansionsskruvarna som följer med förpackningen.
3. Skruva fast sändarens fäste eller bas.

Felsökning

1. Mottagaren låter inte

- Kontrollera dörrklockans batteri och byt ut det vid behov.
- Kontakten på mottagaren sitter löst.
- Mottagaren kan vara utanför räckhåll för dörrklockan.
- Mottagaren kanske inte har parats med dörrklockan.
- Kontrollera att volymreglaget inte är på lägsta nivå.

2. Begränsad räckvidd

- Metallkonstruktioner, samt dörrkarmar av uPVC minska produktens räckvidd.
Undvik att montera sändaren eller mottagaren i närheten av metallkonstruktioner.
- Annan utrustning kan orsaka radiostörningar som påverkar din dörrklocka.
- Väggar och tak minskar räckvidden.
- Svaga batterier minskar räckvidden. Ungefärliga batteritider: Sändare 12 månader, mottagare 2-6 månader beroende på batteri och användning. OBS! Volym, miljö och frekvens kan påverka batteritiderna.

Specifikationer

Driftspänning för mottagare som sätts in i vägguttag:	AC 85 ~ 265V
Driftspänning för batteridriven mottagare:	3 AAA-batterier (ingår ej)
Trådlös räckvidd:	Över 150 meter i öppen luft
Hörbart område:	300 fot
Valbara ringsignaler:	58
Volymintervall:	0 ~ 110 dB, 5 nivåer
Mottagarens strömförbrukning:	< 0,5 W
Sändarens strömförbrukning:	< 10 mW
Dörrklockans batteri:	CR2032 batteri (ingår)
Utbyggbar (ja eller nej):	Ja
Driftfrekvens:	433,92 MHz ± 280KHz
Drifttemperatur:	-30°C ~ 70°C

Trådløs dørklokke

Bruksanvisning

Les denne bruksanvisningen grundig før produktet monteres og brukes.

Funksjoner

- Moderne og trendy design.
- 58 valgfrie ringetoner.
- 5 valgfrie lydvolumer.
- 150 m, svært lang rekkevidde.
- Enkel å montere og bruke.
- Det er enkelt å koble til flere sendere eller mottakere.
- Lavt strømforbruk.
- IP55 vanntett trykknapp med lampe.

Dette bør du vite før montering

1. Senderne som leveres i dette settet, er koblet til mottakerne og er stilt inn med standardtonen ding dong. Ellers henviser vi til hurtigveiledningen for å koble senderen til mottakeren og velge ønsket ringetone.
2. Senderen bør ikke monteres på metallflater. Materialet kan blokkere RF-signalet mellom sender og mottaker. Men hvis dette er det eneste alternativet, anbefaler vi at du bruker den medfølgende selvklebende puten istedenfor skruene som medfølger.
3. Rekkevidden reduseres hvis batteriet i senderen er svakt.
4. Senderen bør ikke monteres utendørs uten beskyttelse. Plastmaterialet kan eldes raskere.

Hurtigveiledning

1. Justere volumet: Trykk på volumknappen på mottakeren for å veksle mellom høyt og lavt volum.
2. Velge ringetone: Du kan velge mellom 58 forskjellige ringetoner.
 - (1) Trykk på knappen fremover eller bakover for å velge favorittonen din. Mottakeren spiller av den valgte ringetonen.
 - (2) Følg fremgangsmåten for sammenkobling (2)–(3) nedenfor for å synkronisere den nye ringetonen. Den nye ringetonen stilles inn for den senderen som ble synkronisert sist.
 - (3) Det kan velges forskjellig ringetone for hver sender.
3. Koble en sender til en mottaker:
 - (1) Velg favorittonen din før du kobler sammen.
 - (2) Still inn mottakeren med metode i) eller ii) til du hører et ding dong-signal og lampen begynner å blinke for å bekrefte sammenkoblingsmodus.
 - i) Trykk på volumknappen og knappene fremover på mottakeren samtidig.
 - ii) Eller hold inne volumknappen på mottakeren i fem sekunder.

- (3) Trykk på senderknappen for å sende et signal til mottakeren. Når sammenkoblingen (signalet) er fullført, spiller mottakeren automatisk av den valgte lyden.

Kommentarer:


- (1) Sammenkoblingsmodus avsluttes automatisk når sammenkoblingen er fullført.
 (2) Sammenkoblingsmodus varer i 5 sekunder.

4. Sammenkobling av to eller flere sendere:


Sammenkoblingsmodus kan bare brukes for én sender om gangen. For to eller flere sendere må du følge fremgangsmåten for sammenkobling (1) til (3) igjen for å koble sammen flere sendere, én om gangen.

5. Tilbakestilling: Hold nede knappen fremover i fem sekunder for å tilbakestille mottakerne til standardinnstilling. Når det kommer en «ding dong»-lyd fra mottakeren og lampen blinker, er tilbakestillingen fullført, og standardinnstillingene gjelder: Den går tilbake til det første signalet, og ingen sender er koblet sammen med mottakeren.

Mottakerens deler

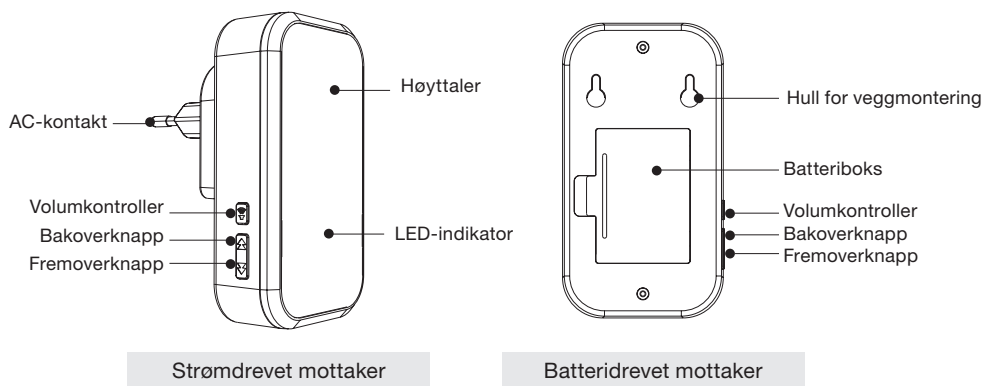

Senderens deler

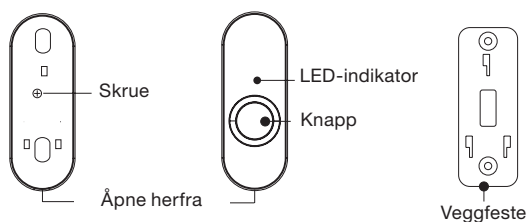

Monteringsanvisning

Viktig: Prøv dørklokkens rekkevidde før den monteres.

For mottaker: For at mottakeren skal fungere, trenger du bare å koble den til en stikkontakt i rommet.

Sender: Senderen kan stilles inn på to forskjellige måter.

Monteringsmetode 1: Dobbeltsidig tape (anbefalt monteringsmetode)

1. Når du har bestemt hvor senderen skal monteres, rengjør du den flate overflaten der den skal festes.
2. Riv av den ene siden av den dobbeltsidige tapen, og fest den på undersiden av senderen. Riv av den andre siden, plasser senderen på veggen og trykk i ti sekunder.

Monteringsmetode 2: Skruer/plugger (valgfri monteringsmetode)

Finn frem drill, stjerneskrutrekker og flat skrutrekker før du begynner.

1. Marker de to monteringshullene.
2. Bor to hull der du har merket opp, og fest de to ekspansjonsskruene som leveres i pakken.
3. Skru fast senderens feste eller sokkel.

Feilsøking

1. Det kommer ikke lyd fra mottakeren

- Kontroller dørklokkens batteri, og bytt det ved behov.
- Kontakten på mottakeren sitter løst.
- Mottakeren kan være utenfor dørklokkens rekkevidde.
- Det er ikke sikkert at mottakeren er koblet sammen med dørklokken.
- Kontroller at volumet ikke er satt til laveste nivå.

2. Begrenset rekkevidde

- Metallkonstruksjoner samt dørkarmer av uPVC reduserer produktets rekkevidde. Ikke monter senderen eller mottakeren i nærheten av metallkonstruksjoner.
- Annet utstyr kan forårsake radioforstyrrelser som påvirker dørklokken.
- Vegg og tak reduserer rekkevidden.
- Svake batterier reduserer rekkevidden. Omtrentlig batterilevetid: Sender 12 måneder, mottaker 2-6 måneder avhengig av batteri og bruk. OBS! Volum, miljø og frekvens som brukes kan påvirke batterilevetiden.

Spesifikasjoner

Driftsspenning for mottaker som kobles til stikkontakt:	AC 85~265 V
Driftsspenning for batteridrevet mottaker:	Tre AAA-batterier (medfølger ikke)
Trådløs rekkevidde:	Mer enn 150 meter ved fri sikt
Hørbart område:	300 fot
Valgbare ringetoner:	58
Volumintervall:	0~110 dB, 5 nivåer
Mottakerens strømforbruk:	< 0,5 W
Senderens strømforbruk:	< 10 mW
Dørklokkens batteri:	CR2032-batteri (medfølger)
Kan utvides (ja eller nei):	Ja
Driftsfrekvens:	433,92 MHz ± 280 KHz
Driftstemperatur:	-30°C ~ +70°C

Langaton ovikello

Käyttöohje

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asentamista.

Toiminnot

- Moderni ja trendikäs muotoilu
- 58 valinnaista soittoaäntä
- 5 valinnaista äänenvoimakkuutta
- 150 m, erittäin pitkä kantama
- Helppo asentaa ja käyttää
- Helppo lisätä useita lähettämiä tai vastaanottimia
- Alhainen virrankulutus
- IP55-vesitiivis painonappi valolla

Hyvä tietää ennen asennusta

1. Tämän sarjan mukana toimitettu lähetin/lähettimet on pariliitetty vastaanottimeen/vastaanottimiin ja ne on asetettu ding dong -oletussoittoäänelle. Katso MUUSSA TAPAUKSESSA pika-aloitusoppaasta lähettimien ja vastaanottimien pariliittäminen ja suosikkisoittoäänien asettaminen.
2. Lähetintä ei ole suositeltavaa asentaa metallipinnoille, koska materiaali voi estää RF-signaalit lähettimen ja vastaanottimen välillä. Jos tämä on kuitenkin ainoa vaihtoehto, suosittelemme käyttämään mukana toimitettua tarratyynyä toimitettujen ruuvien sijaan.
3. Kantama pienenee, jos lähettimen paristo on heikko.
4. Lähetintä ei ole suositeltavaa asentaa ulos ilman minkäänlaista suojaa. Muovimateriaalit voivat vanhentua ennenaikaisesti.

Pika-aloitusopas

1. Äänenvoimakkuuden säätäminen: paina vastaanottimen äänenvoimakkuuspainiketta vaihtaaksesi suuren ja pienen äänenvoimakkuuden välillä.
2. Soittoäänien asettaminen: valittavana on 58 erilaista soittoaäntä.
 - (1) Valitse suosikkiaäni painamalla eteen- tai taakse-painiketta. Vastaanotin toistaa valitun soittoaänen.
 - (2) Synkronoi uusi soittoaäni noudattamalla alla olevia pariliitosvaiheita (2) - (3). Uusi soittoaäni on asetetaan viimeksi synkronoidulle lähettimelle.
 - (3) Lähettimille voidaan asettaa eri soittoaänet.
3. Lähettimen ja vastaanottimen pariliittäminen:
 - (1) Valitse suosikkiaäni ennen pariliitoksen muodostamista.
 - (2) Aseta vastaanotin menetelmällä i) tai ii), kunnes kuulet ding dong -signaalin ja valo alkaa vilkkua pariliitostilan vahvistamiseksi.
 - i) Paina samanaikaisesti vastaanottimen äänenvoimakkuuspainiketta ja eteen-painikkeita.
 - ii) tai paina vastaanottimen äänenvoimakkuuden säätöpainiketta 5 sekunnin ajan.

(3) Paina lähetyispainiketta signaalin lähettämiseksi vastaanottimelle. Kun pariliitos (soittoääni) on onnistunut, vastaanotin toistaa valitun soittoäänien automaattisesti.

Kommentit:

(1) Pariliitostila sulkeutuu automaattisesti, kun pariliitos on valmis.


(2) Pariliitostila kestää 5 sekuntia.

4. Kahden tai useamman lähettimen pariliitos:


Pariliitostilaa voidaan käyttää vain yhdelle lähettimelle kerrallaan. Kahta tai useampaa lähetintä varten pariliitosvaiheet (1) - (3) suoritetaan uudelleen liitettäessä pariiksi useita lähettimiä yksi kerrallaan.

5. Palauttaminen: Paina eteen-painiketta 5 sekunnin ajan palauttaaksesi vastaanottimet oletusasetuksille. Kun vastaanotin soi (ding dong) ja valo vilkkuu, palautus on valmis ja oletusasetukset ovat voimassa: Se palaa ensimmäiseen musiikkiin eikä lähettimiä ole liitetty pariiksi vastaanottimen kanssa.

Vastaanottimen osat

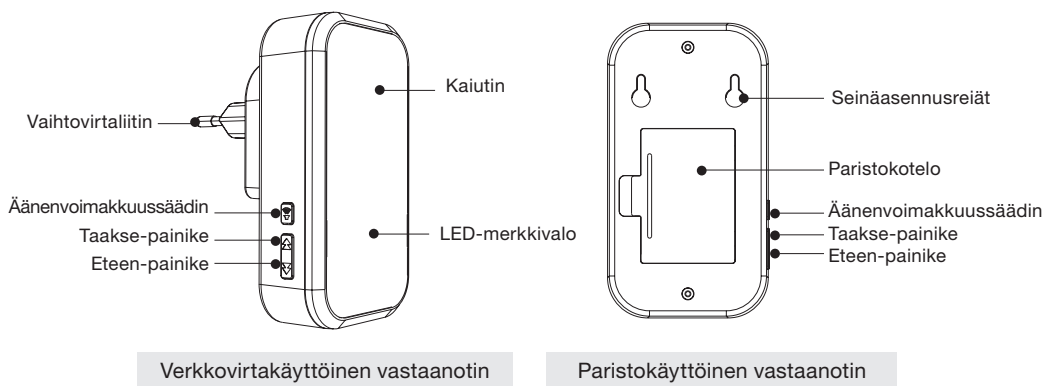

Lähettimen osat

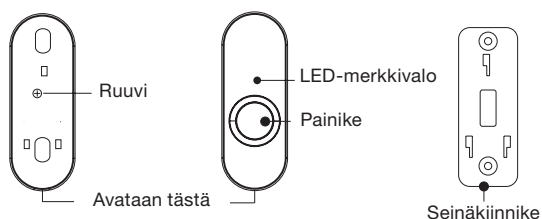

Asennusohjeet

Tärkeää: testaa ovikellon kantama ennen sen asentamista.

Vastaanottimelle: Jotta vastaanotin toimisi, se tarvitsee vain liittää huoneen vakiopistorasiaan.

Lähetin: lähetin voidaan asentaa kahdella eri tavalla.

Asennustapa 1: Kaksipuolinen teippi (suositeltava asennustapa)

1. Kun olet määrittänyt asennuspaikan, puhdista tasainen pinta, johon lähetin asennetaan.
2. Repäise kaksipuolisen teipin toinen puoli irti ja kiinnitä se lähettimen pohjaan. Repäise toinen puoli, aseta lähetin seinälle ja paina 10 sekuntia.

Asennustapa 2: Ruuvit/tulpat (valinnainen asennustapa)

Ota porakone, ristipää- ja uraruuvitaltta valmiiksi ennen asennusta.

1. Merkitse kaksi kiinnitysreikää.
2. Poraa tehtyihin merkintöihin kaksi reikää ja aseta pakkauksen mukana toimitetut 2 paisuntaruuvia paikoilleen.
3. Ruuvaa lähettimen kiinnike tai alusta kiinni.

Vianmääritys

1. Vastaanotin ei kuulu

- Tarkista ovikellon paristo ja vaihda se tarvittaessa.
- Vastaanottimen pistoke on löysällä.
- Vastaanotin voi olla ovikellon kantaman ulkopuolella.
- Vastaanotinta ei ehkä ole pariliitetty ovikelloon.
- Varmista, että äänenvoimakkuuden säätö ei ole alimmalla tasolla.

2. Rajallinen kantama

- Metallirakenteet sekä uPVC-muovista valmistetut ovikehykset pienentävät tuotteen kantamaa. Vältä lähettimen tai vastaanottimen asentamista metallirakenteiden lähelle.
- Muut laitteet voivat aiheuttaa radiohäiriöitä ovikelloon.
- Seinät ja katot pienentävät kantamaa.
- Heikot paristot pienentävät kantamaa. Akun arvioitu käyttöikä: Lähetin 12 kuukautta, vastaanotin 2-6 kuukautta akusta ja käytöstä riippuen. HUOMAUTUS! Käytetty äänenvoimakkuus, ympäristö ja taajuus voivat vaikuttaa akun käyttöiäkään.

Tekniset tiedot

Pistorasiaan kytkettävän vastaanottimen käyttöjännite:	AC 85 ~ 265V
Paristokäyttöisen vastaanottimen käyttöjännite:	3 AAA-paristoa (ei sisälly toimitukseen)
Langaton kantama:	Yli 150 metriä ulkoilmassa
Äänen kuuluvuusalue:	100 metriä
Valittavissa olevat soittoäännet:	58
Äänenvoimakkuusalue:	0 ~ 110 dB, 5 tasoa
Vastaanottimen virrankulutus:	< 0,5 W
Lähettimen virrankulutus:	< 10 mW
Ovikellon paristo:	CR2032-paristo (sisältyy toimitukseen)
Laajennettavissa (kyllä tai ei):	Kyllä
Toimintataajuus:	433,92 MHz ± 280KHz
Käyttölämpötila:	-30°C ~ 70°C

Trådløs dørklokke

Instruktioner til brug

Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger og installerer produktet.

Egenskaber og funktioner

- Moderne og trendy design
- 58 valgbare ringetoner
- 5 valgfrie lydstyrker
- 150 m, meget lang rækkevidde
- Let at installere og bruge
- Let at tilføje flere sendere eller modtagere
- Lavt strømforbrug
- IP55 vandtæt trykknop med lys

Hvad du bør vide før installation

1. De(n) sender(e), der følger med dette sæt, er blevet parret med modtageren(e) og er indstillet til standard ding dong-signalet. HVIS DET IKKE er tilfældet, henvises til Quick Start Guide for at parre senderen med modtageren og indstille dit yndlingssignal.
2. Det frarådes at montere senderen på metaloverflader, da materialet kan blokere for RF-signaler mellem sender og modtager. Men hvis det er den eneste mulighed, anbefaler vi at bruge den medfølgende klæbepude i stedet for de medfølgende skruer.
3. Rækkevidden reduceres, hvis batteriet i senderen er lavt.
4. Det frarådes at montere senderen udendørs uden nogen form for beskyttelse. Plastmaterialerne kan ældes for tidligt.

Hurtig start-guide

1. Juster lydstyrken: Tryk på lydstyrkeknappen på modtageren for at skifte mellem høj og lav lydstyrke.
2. Indstil ringetonen: Der er 58 forskellige ringetoner at vælge imellem.
(1) Tryk på frem- eller tilbageknappen for at vælge din yndlingsringetone. Modtageren vil afspille den valgte ringetone. (2) Følg parringstrinnene (2) - (3) nedenfor for at synkronisere den nye ringetone. Den nye ringetone er indstillet til den sidst synkroniserede sender.
(3) Ringetonen kan indstilles forskelligt for sendere.
3. Parring af en sender med en modtager: (1) Vælg din yndlingsringetone før parring. (2) Indstil modtageren ved hjælp af metode i) eller metode ii), indtil der høres et ding dong-signal, og lyset begynder at blinke for at bekræfte parringstilstanden.
i) Tryk på lydstyrke- og fremadknappen på modtageren samtidigt.
ii) eller tryk på lydstyrkeknappen på modtageren i 5 sekunder.

(3) Tryk på senderens knap for at sende et signal til modtageren. Når parringen (ringetonesignal) er vellykket, vil modtageren automatisk afspille den valgte ringetone.

Bemærkninger:


(1) Parringstilstanden lukkes automatisk, når parringen er gennemført.

(2) Parringstilstand varer i 5 sekunder.


4. Parring af to eller flere sendere: Parringstilstanden kan kun bruges til én sender ad gangen. For to eller flere sendere skal du følge parringstrinnene (1) til (3) igen for at parre flere sendere, en efter en.

5. Nulstil: Tryk og hold frem-knappen nede i 5 sekunder for at nulstille modtagerne til deres standardindstillinger. Når modtageren bipper ding dong, og lyset blinker, er nulstillingen fuldført, og standardindstillingerne gælder: Den vender tilbage til den første musik, og ingen sender er blevet parret med modtageren.

Dele af modtageren

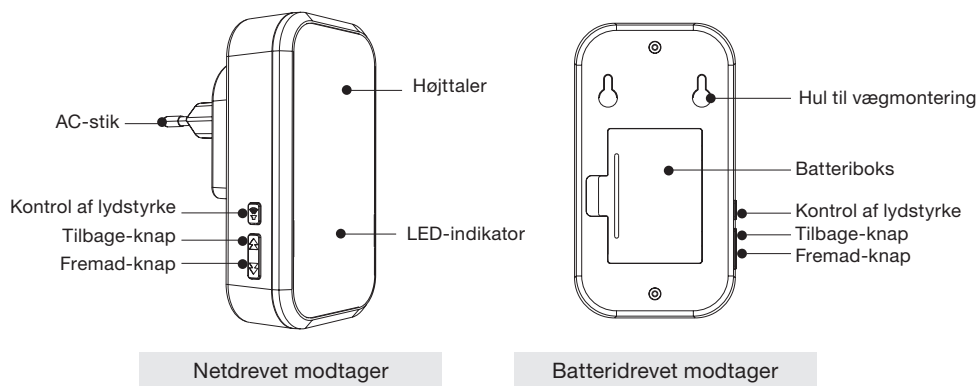

Senderens dele

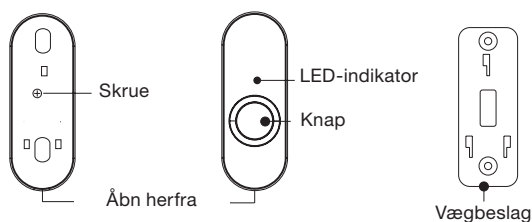

Installationsvejledning

Vigtigt: Test først dørklokkens rækkevidde, før du installerer den.

Modtager: For at modtageren skal fungere, skal du bare sætte den i en almindelig stikkontakt i rummet.

Sender: Senderen kan installeres på 2 forskellige måder.

Installationsmetode 1: Dobbeltklæbende tape (anbefalet installationsmetode)

1. Når du har bestemt monteringspositionen, skal du rengøre den flade overflade, hvor senderen skal installeres.

2. Riv den ene side af det dobbeltsidede klæbebånd af, og sæt det fast på bunden af senderen.

Riv den anden side af, placer senderen på væggen, og tryk på den i 10 sekunder.

Installationsmetode 2: Skruer/propper (valgfri installationsmetode)

Forbered et bor, en tværmejsel og en kærvmejsel før installationen.

1. Markér de to monteringshuller.

2. Bor to huller i markeringerne, og sæt de 2 ekspansionsskruer i, som følger med i pakken.

3. Skru senderens beslag eller base fast.

Fejlfinding

1. Modtageren laver ikke støj

- Kontrollér dørklokkens batteri, og udskift det om nødvendigt.
- Stikket på modtageren er løst.
- Modtageren kan være uden for dørklokkens rækkevidde.
- Modtageren er muligvis ikke parret med dørklokken.
- Kontrollér, at volumenkontrollen ikke er på laveste niveau.

2. Begrænset rækkevidde

- Metalkonstruktioner samt uPVC-dørkarme reducerer produktets rækkevidde. Undgå at montere senderen eller modtageren i nærheden af metalkonstruktioner.
- Andet udstyr kan forårsage radiointerferens, som påvirker din dørklokke.
- Vægge og lofter reducerer rækkevidden.
- Svage batterier reducerer rækkevidden. Omtrentlig batterilevetid: Sender 12 måneder, modtager 2-6 måneder afhængigt af batteri og brug. BEMÆRK! Lydstyrke, miljø og frekvens kan påvirke batteriets levetid.

Specifikationer

Driftsspænding for modtagere tilsluttet stikkontakter:	AC 85 ~ 265V
Driftsspænding for batteridrevne modtagere:	3 AAA-batterier (medfølger ikke)
Trådløs rækkevidde:	Over 150 meter i fri luft
Hørbar rækkevidde:	300 fod
Valgbare ringetoner:	58
Lydstyrkeområde:	0 ~ 110 dB, 5 niveauer
Strømforbrug for modtager:	< 0,5 W
Strømforbrug for sender:	< 10 mW
Batteri til dørklokke:	CR2032-batteri (medfølger)
Kan udvides (ja eller nej):	Ja, egnet til
Driftsfrekvens:	433,92 MHz ± 280KHz
Driftstemperatur:	-30°C ~ 70°C

Notes

Notes

www.gelia.se
www.gelia.no
www.gelia.fi

Produced by
Ahlsell AB
117 98 Stockholm
www.ahlsell.com

4053321181
4053321191
SE 5332118
5332119
FI 7008500
7008501

Gelia