

Manual

ahlsell

Thermostat

for radiator a-collection

Bruksanvisning

Brukerveiledning

Käyttöohje

Betjeningsvejledning



a-c
a·collection

**Electric radiator
230V**

SE 8559151
8559152
8559153
8559154
8559155
8559156
8559157
8559158

**Electric radiator
400V**

SE 8559159
8559160
8559161
8559162
8559163
8559164
8559165
8559166



Thermostat for radiator a-collection

With this thermostat module you can control the a-collection electric radiator locally. You can choose between using it without time control or with the preset programs.

Option 1 - Thermostat without time control


1. **Turn on the power switch on the radiator (red LED flashes). Wait for about 1 minute.** Do not touch any buttons during this time but wait until the temperature is displayed in solid red.



2. **Set the correct temperature level** by pressing the + or - symbols on the top of the thermostat.



- To **activate the child lock**, press simultaneously these two buttons simultaneously (Locd). Unlock in the same way (OPEn).
- To **reset the thermostat**, turn off and on the power switch. Press these two buttons simultaneously after switching on (rEST).

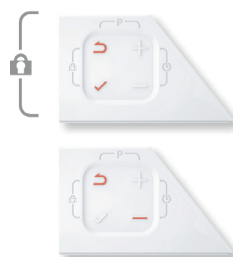

Note!

The display has a self-extinguishing function after 15 seconds. Reactivate the display by moving your hand near it.


Option 2 - Thermostat time control using preset weekly program

1. Turn on the power switch (red LED flashes)




1. Set the day and time.

- Press simultaneously the + and - symbols on the top of the thermostat.
- Set the hour with + or -. Confirm with ✓.
- Set the minute with + or -. Confirm with ✓.
- Enter day M-S (Monday-Sunday) with + or -. Confirm with ✓.

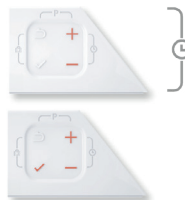


3. Select a program for each day of the week.

The thermostat has nine 24-hour preset programs to choose from.

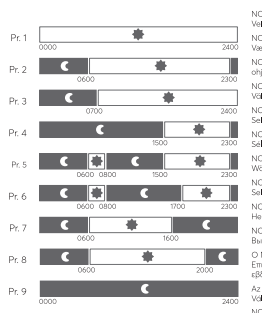

- Press the and + symbols simultaneously.

- Select the program for each day of the week. Confirm with +.

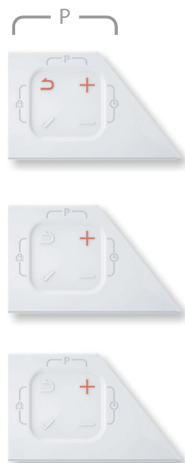


The program always starts with Monday and then automatically switches to Tuesday. If you want to go back to the previous day, press +.

4. Set the correct temperature levels, comfort and economy mode. The program will automatically switch to temperature mode when you set the days of the week. Select for day (red sun/comfort mode) and night (green moon/economy mode). Confirm with ➡.



- To **activate the child lock**, press simultaneously these two buttons simultaneously (Locd). Unlock in the same way (OPEn).
- To **reset the thermostat**, turn off and on the the power switch. Press these two buttons simultaneously after switching on (rEST).

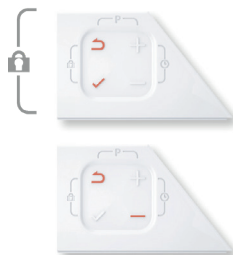

Note!

The display has a self-extinguishing function after 15 seconds. Reactivate the display by moving your hand near it.



Termostat för radiator a-collection


Med denna termostatsmodul kan du styra a-collections elradiator lokalt. Du kan välja mellan att använda den utan tidsstyrning eller med de förinställda programmen.

Alternativ 1 – Termostat utan tidsstyrning

1. Slå på strömbrytaren på radiatoren (röd lysdiod blinkar). Vänta cirka 1 minut.

Rör ej några knappar under tiden utan vänta tills temperaturen visas med fast rött sken.

2. Ställ in rätt temperaturnivå genom att trycka på symbolerna + eller – på termostatsens ovansida.

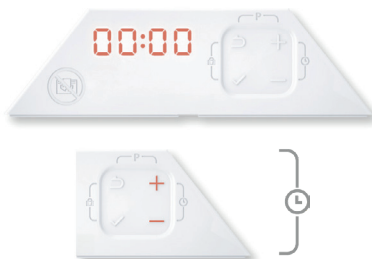

- För att **aktivera barnlås**, tryck samtidigt på dessa två knappar (Locd). Lås upp på motsvarande sätt (OPEN).
- För **reset av termostaten**, slå av och på strömbrytaren. Tryck på dessa två knappar samtidigt efter påslag (rEST).



Obs!

Displayen har självsläckande funktion efter 15 sekunder.
Aktivera återigen displayen genom att röra handen i närheten av den.


Alternativ 2 – Tidsstyrning av termostat med hjälp av förinställt veckoprogram

1. Slå på strömbrytaren (röd lysdiod blinkar)




2. Ställ dag och tid.

- Tryck samtidigt på symbolerna + och – på termostats ovansida.
- Ställ in timme med + eller -. Bekräfta med ✓.
- Ställ in minut + eller -. Bekräfta med ✓.
- Skriv in dag M-S (måndag -söndag) + eller -. Bekräfta med ✓.

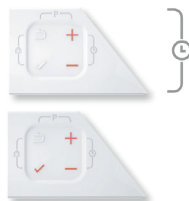

3. Välj ett program för varje veckodag. Termostaten har nio 24-timmars förinställda program att välja mellan.

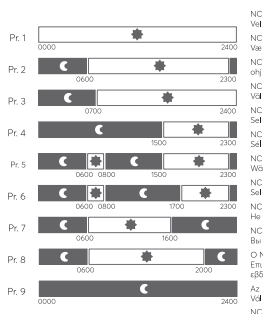

- Tryck samtidigt på symbolerna $\rightarrow$ och +.

- Välj program för varje veckodag. Bekräfta med +.



Programmet börjar alltid med måndag och växlar sedan automatiskt över till tisdag. Om du vill gå tillbaka till dagen innan, tryck på +.

4. Ställ in rätt temperaturnivåer, komfort- och sparläge. Programmet växlar automatiskt över till temperaturläge när du ställt in veckodagarna. Välj för dag (röd sol/komfortläge) och natt (grön måne/sparläge). Bekräfta med ➡.



- För att **aktivera barnlås**, tryck samtidigt på dessa två knappar (Locd). Lås upp på motsvarande sätt (OPEN).
- För **reset av termostaten**, slå av och på strömbrytaren. Tryck på dessa två knappar samtidigt efter påslag (rEST).



Obs!

Displayen har självsläckande funktion efter 15 sekunder. Aktiviera återigen displayen genom att röra handen i närheten av den.



Termostat for radiator a-collection


Med denne termostatmodulen kan du styre den elektriske radiatoren a-collection lokalt. Du kan velge mellom å bruke den uten tidsstyring eller med forhåndsinnstilte programmer.

Alternativ 1 - Termostat uten tidsstyring

- 1. Slå på strømbryteren på radiatoren (rød LED blinker). Vent i ca. 1 minutt.**

Ikke berør noen knapper i løpet av denne tiden, men vent til temperaturen vises med fast rødt lys.

- 2. Still inn riktig temperaturnivå** ved å trykke på symbolene + eller - på toppen av termostaten.

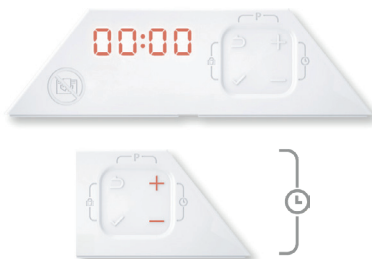

- For å **aktivere barnesikringen** trykker du samtidig på disse to knappene samtidig (Locd). Lås opp på samme måte (OPEN).
- For å **tilbakestille termostaten**, slå på og av strømbryteren. Trykk på disse to knappene samtidig etter at du har slått på (rEST).



Vær oppmerksom på følgende!

Displayet har en selvslukkende funksjon etter 15 sekunder. Reaktiver displayet ved å føre hånden i nærheten av det.


Alternativ 2 - Termostatstyring med forhåndsinnstilt ukeprogram

1. Slå på strømbryteren (rød LED blinker)




2. Still inn dag og klokkeslett.

- Trykk samtidig på symbolene + og - på toppen av termostaten – symbolene på toppen av termostaten.
- Still inn timen med + eller -. Bekreft med ✓.
- Still inn minutt + eller -. Bekreft med ✓.
- Angi dag M-S (mandag - søndag) + eller -. Bekreft med ✓.

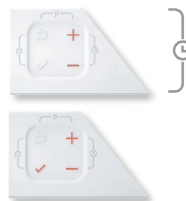


3. Velg et program for hver ukedag. Termostaten har ni forhåndsinnstilte 24-timersprogrammer å velge mellom.

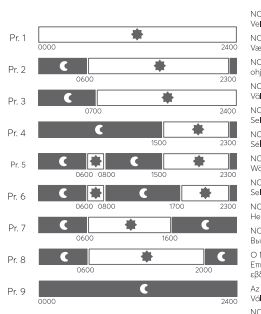

- Trykk på symbolene
og + samtidig ➡.

- Velg program for hver
ukedag. Bekreft med +.

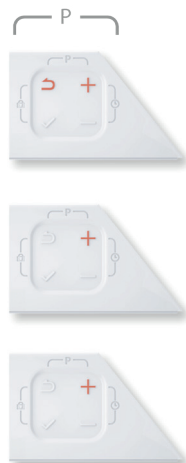

Programmet starter alltid med mandag og går deretter automatisk over til tirsdag. Hvis du vil gå tilbake til forrige dag, trykker du på +.

4. Still inn riktig temperaturnivå, komfort- og økonomimodus. Programmet går automatisk over til temperaturmodus når du har stilt inn ukedagene. Velg dag (rød sol/komfortmodus) og natt (grønn måne/økonomimodus). Bekreft med ➡.



- For å **aktivere barnesikringen** trykker du samtidig på disse to knappene samtidig (Locd). Lås opp på samme måte samme måte (OPEn).
- For å **tilbakestille termostaten**, slå på og av strømbryteren. Trykk på disse to knappene samtidig etter at du har slått på (rEST).



Vær oppmerksom på følgende!

Displayet har en selvslukkende funksjon etter 15 sekunder. Reaktiver displayet ved å føre hånden i nærheten av det.



Termostaatti patterille a-collection


Tällä termostaattimoduulilla voit ohjata a-collection-sähköpatteria paikallisesti. Voit valita, käytätkö sitä ilman aikaohjausta vai esiasetettujen ohjelmien kanssa.

Vaihtoehto 1 - Termostaatti ilman aikaohjausta

- 1. Kytke patterin virtakytkin päälle (punainen LED vilkkuu). Odota noin 1 minuutti.**

Älä koske mihinkään painikkeisiin tänä aikana, vaan odota kunnes lämpötila näkyy kiinteänä punaisena.

- 2. Aseta oikea lämpötilataso** painamalla termostaatin yläosassa olevia + tai - symboleja ≈termostaatin yläosassa.

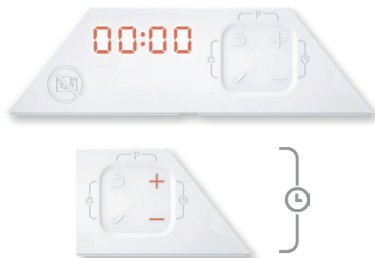

- Aktivoi lapsilukko** painamalla samanaikaisesti näitä kahta painiketta samanaikaisesti (Locd). Lukituksen avaaminen samalla tavalla samalla tavalla (OPEN).
- Termostaatin nollaamiseksi** kytke päälle ja pois päältä kytkemällä virtakytkimestä. Paina näitä kahta painiketta samanaikaisesti kytkemisen jälkeen (rEST).



Huom!


Näyttö sammuu itsestään 15 sekunnin kuluttua. Aktivoi näyttö uudelleen siirtämällä käsi sen lähelle.

Vaihtoehto 2 - Termostaatin aikaohjaus esiasetettua viikko-ohjelmaa käyttäen

1. Kytke virtakytkin päälle (punainen LED vilkkuu)




- 2. Aseta päivä ja kellonaika.** - Paina samanaikaisesti symboleja + ja - symboleja termostaatin yläosassa.
- Aseta tunti painikkeilla + tai -. Vahvista ✓-näppäimellä.
 - Aseta minuutti + tai -. Vahvista ✓-näppäimellä.
 - Syötä päivä M-S (maanantai - sunnuntai) + tai -. Vahvista painikkeella ✓.

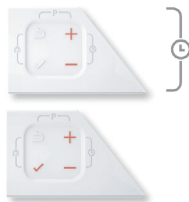


3. Valitse ohjelma kullekin viikonpäivälle.

Termostaatissa on valittavana yhdeksän 24 tunnin esiasetettua ohjelmaa.

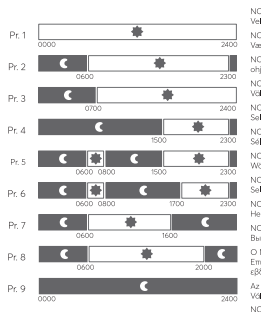

- Paina samanaikaisesti symboleja  ja +.

- Valitse ohjelma kullekin viikonpäivälle. Vahvista painikkeella +.

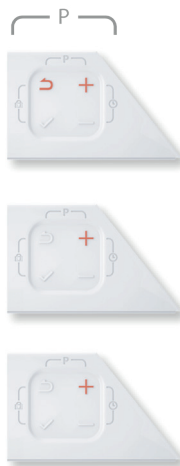

Ohjelma alkaa aina maanantailla ja siirtyy sitten automaattisesti tiistaille. Jos haluat palata edelliseen päivään, paina +.

4. Aseta oikeat lämpötilatasot, mukavuus- ja säästötila. Ohjelma siirtyy automaattisesti lämpötilatilaan, kun olet asettanut viikonpäivät. Valitse päivä (punainen aurinko/mukavuus-tila) ja yö (vihreä kuu/taloustila). Vahvista painikkeella ➡.



- **Aktivoi lapsilukko** painamalla samanaikaisesti näitä kahta painiketta samanaikaisesti (Locd). Lukituksen avaaminen samalla tavalla samalla tavalla (OPEN).
- **Termostaatin nollaamiseksi** kytke päälle ja pois päältä kytkemällä virtakytkimestä. Paina näitä kahta painiketta samanaikaisesti kytkemisen jälkeen (rEST).



Huom!

Näyttö sammuu itsestään 15 sekunnin kuluttua. Aktivoi näyttö uudelleen siirtämällä käsi sen lähelle.



Termostat til radiator a-collection

Med dette termostatmodul kan du styre den elektriske radiator a-collection lokalt. Du kan vælge mellem at bruge den uden tidsstyring eller med de forudindstillede programmer.

Mulighed 1 - Termostat uden tidsstyring


1. **Tænd for afbryderen på radiatoren (den røde LED blinker). Vent i ca. 1 minut.** Rør ikke ved nogen knapper i dette tidsrum, men vent indtil temperaturen vises med fast rødt lys.



2. **Indstil det korrekte temperaturniveau** ved at trykke på symbolerne + eller - på toppen af termostaten på toppen af termostaten.



- For at **aktivere børnesikring** skal du trykke på disse to knapper samtidigt (Locd). Lås op på samme måde på samme måde (OPEN).
- For at **nulstille termostaten** skal du tænde og slukke for afbryderen. Tryk på disse to knapper samtidigt efter tænding (rEST).

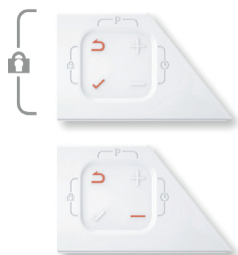

Bemærk!

Displayet har en selvslukkende funktion efter 15 sekunder. Genaktiver displayet ved at bevæge hånden i nærheden af det.


Mulighed 2 - Tidsstyring af termostat med forudindstillet ugeprogram

1. Tænd for afbryderen (den røde LED blinker)




1. Indstil dag og klokkeslæt. - Tryk samtidig på symbolerne + og - symbolerne på toppen af termostaten.

- Indstil timen med + eller -. Bekræft med ✓.
- Indstil minuttal + eller -. Bekræft med ✓.
- Indtast dag M-S (mandag - søndag) + eller -. Bekræft med ✓.

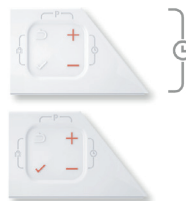


3. Vælg et program for hver ugedag. Termostaten har ni forudindstillede 24-timers programmer at vælge imellem.

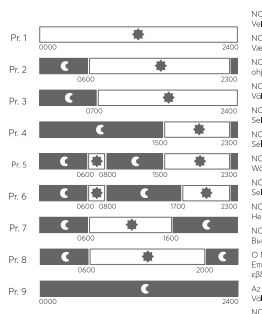

- Tryk på symbolerne
↶ og + samtidigt.

- Vælg programmet for hver
ugedag. Bekræft med +.

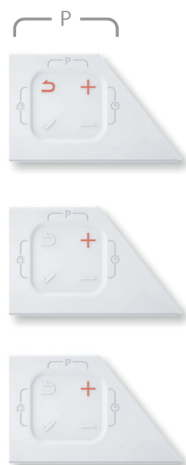


Programmet starter altid med mandag og skifter derefter automatisk til tirsdag. Hvis du vil gå tilbage til den foregående dag, skal du trykke på +.

4. Indstil de korrekte temperaturniveauer, komfort- og økonomitilstand. Programmet skifter automatisk til temperaturlilstand, når du har indstillet ugedagene. Vælg dag (rød sol/komfortilstand) og nat (grøn måne/økonomitilstand). Bekræft med ➡.



- For at **aktivere børnesikringen** skal du trykke på disse to knapper samtidigt (Locd). Lås op på samme måde på samme måde (OPEN).
- For at **nulstille termostaten** skal du tænde og slukke for afbryderen. Tryk på disse to knapper samtidigt efter tænding (rEST).

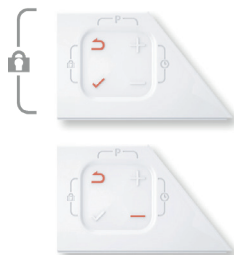

Bemærk!

Displayet har en selvslukkende funktion efter 15 sekunder. Genaktiver displayet ved at bevæge hånden i nærheden af det.