

## LARMTRYCKKNAPP

Artnr: 63-BS536. Enr:6304779

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
|                       | 63-BS536        |
| DRIFTSPÄNNING         | 10-30V DC       |
| FÖRBRUKNING VID LARM  | 8-30mA          |
| ÄNDMOTSTÅND           | 470ohm          |
| ANVÄNDNINGSOMRÅDE     | Inomhus         |
| TYP                   | Typ A           |
| IP KLASS              | IP 20           |
| TILLVERKAD ENLIGT     | EN 54-11        |
| DRIFTTEMPERATUROMRÅDE | -10 till 70 °C  |
| RELATIV FUKTIGHET     | Upp till 95%    |
| KONSTRUKTIONSMATERIAL | ABS/PC          |
| YTRE DIMENSIONER      | 98 x 94 x 58 mm |
| VIKT                  | 180g.           |
| GARANTI               | 2 år            |

### Allmänt

Detta är en larmtryckknapp. Den används för att aktivera larmsystemet manuellt vid uppkomst av brand. Det är viktigt att den ansluts i samma system som detektorerna i larmsystemet. Att använda den är väldigt enkelt. Allt du behöver göra är att trycka på det genomskinliga plastlocket så aktiveras larmsystemet via larmcentralen. I detta fall krossas inte det genomskinliga plastglaset utan det kan återställas till sin ursprungliga position med hjälp av den medföljande testnyckeln. Med denna funktion kan man testa en specifik tryckknapp och också underhålla tryckknappen. I varje branddetekterings-system är det viktigt att du placerar en larmknapp intill larmcentralen. Övriga knappar placeras huvudsakligen i korridorer och utgångar från byggnaden.

### Installation och anslutning

1. Lossa först fronskruvarna och ta bort plastkåpan.
2. Ta försiktigt bort de inre delarna av enheten och använd de medföljande monteringsdetaljerna till A-A- eller B-B-positionerna (Figur 2).
3. Under installationen måste man observera att avståndet mellan två knappar inte överstiger 30m och att alla knappar ska placeras på en höjd av ca 1,4m från golvet. (Figur 3).

4. Inuti larmtryckknappen finns fyra kopplingsplintar med indikationer IN och OUT som används för att fästa kablar.

Anslutningen görs direkt till larmcentralens sektionssplint oavsett polaritet. Om det finns fler än en i en sektion är de parallellkopplade. Om det finns detektorer i samma sektion är larmcentralen kopplad parallellt med detektorerna för denna specifika sektion. Om den senast installerade enheten på en sektion är en larmpunkt måste du placera motståndet som togs bort från den sektionen på den. (Figur 4) nedan visar anslutningarna mellan två larmpunkter och en detektor till en sektion på en branddetekteringspanel. Den visar också anslutningen av motståndet till den sista knappen i den sektionen.

5. Sätt tillbaka delarna som har tagits bort under de föregående stegen och enheten är redo att användas.


**63-BS536 Larmtryckknapp** 

**EN-54-11: 2001 + A1: 2005**

**KAMIC**


Körkarlsvägen 4, 653 46 Karlstad, Sweden  
Tel: +46 (0)54-570120 | info@kamic.se | www.kamic.se

## INSTALLATIONSANVISNING

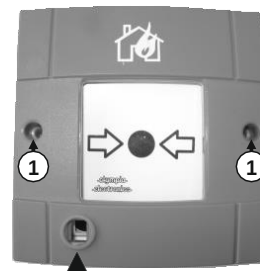


Nyckelhål för testnyckel


Figur 1

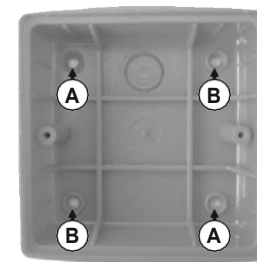

Figur 2




Figur 3

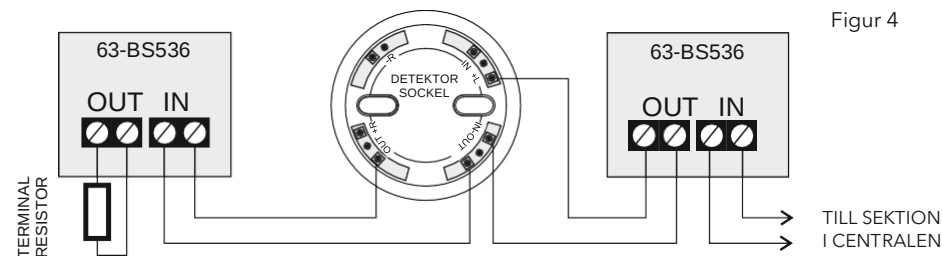

Figur 4

### Återställningsprocedur

Sätt in den medföljande plastnyckeln i nyckelhålet (Figur 1) vrid 90° och dra tills tryckknappen återställs till sitt ursprungliga läge.



### GARANTI

Kamic garanterar boxens kvalitet, skick och funktion. Denna garanti gäller i ett år från inköpsdatum. Garantin upphör att gälla om köparen inte följer de tekniska instruktionerna eller om köparen modifierar produkten eller låter utföra reparationer eller justeringar hos tredje part, om inte Kamic har godkänt detta skriftligen. Produkt som har skadats kan returneras till Kamic för reparation eller utbyte, så länge garantitiden är giltig.

Kamics ansvar, som härrör från försäljningen av denna box eller enligt villkoren i denna garanti, ska under inga omständigheter överstiga kostnaden för själva boxen. I inget fall är Kamic ansvarig för följdskador eller skada till följd av fel på boxen eller brott mot denna eller någon annan garanti, uttryckligen eller underförstådd eller för skada orsakad av underlåtenhet att följa instruktionerna i denna installationsanvisning.