
INSTALLATIONSANVISNING

Nätverksadapter, Ethernetkort

Artnr: 63-GR8530, Enr: 6304784


Innan installation - Koppla bort strömförsörjningen och batteriet.

1

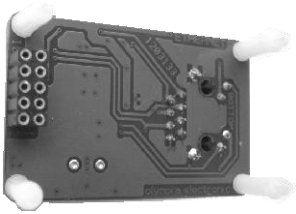


1) Placera de 4 distanserna på kretskortet.

2a

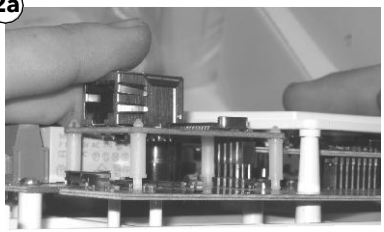


2a) För att installera Ethernet-kortet i central GR-6500. Ta bort den främre plastkåpan, enligt panelens bruksanvisning. Installera kretskortet försiktigt genom att rikta in kontakten med anslutningsstiften och distanserna. Tryck sedan lika mycket på kretskortet tills det låses i panelen.

2b

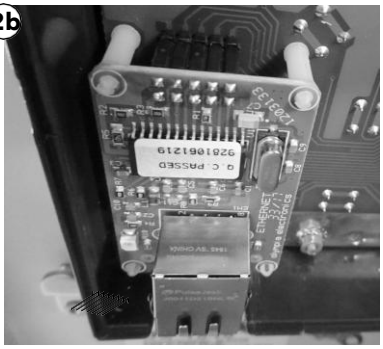

2b) För att installera Ethernet-kortet på följande paneler: BSR-100X: Analoga adresserbara brandlarmcentraler BS1604 & BS1638, BS164X:

Öppna dörren tilll centralen och installera kretskortet försiktigt på kretskortet på dörren genom att rikta in kontakten med anslutningsstiften och distanserna. Tryck sedan lika mycket på kretskortet tills det låses i panelen.

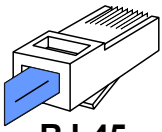

RJ-45

3) Anslut RJ-45-kabeln till Ethernet-kortkontakten.

4) Anslut batteriet och matningsspänningen till panelen.

5) Se bruksanvisningen till brandlarmcentralen för att justera parametrarna för ETHERNET-kortet.