

ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR OCH ANVISNINGAR FÖR ELEKTRISK HANDVERKTYG

Diagram illustrating the components of the LETTI 12V cordless stapler:

- Slagstyrka indikator
- Batteri indikator
- Av/På Slagstyrka
- Ljusställning
- Avstånd markeringsljus
- Arbetsljus
- Skydds lås
- Klammer skydd
- Justering klammertyp
- Magasin
- Klammer matare
- Bältespänne
- Batteri
- Ventilation

LETTI Autohammer är inte en pistol och skjuter inte in klammer.
Den slår i klammern med många snabba slag.

LÄR KÄNNA DIN LETTI AUTOHAMMER 2

Åtkomst av klammer- och magasininkammare

1. Skjut tillbaka skyddslåset
2. Lyft upp klammerskyddet



Bältesclip kan monteras på både höger och vänster sida

Skruv fast bältesclipet på en av sidorna med de två medföljande skruvarna.



Magasinenhet

Magasinenheten kan tas ur genom att trycka in utlösaren på vardera sida med ett verktyg. Utförs endast vid underhåll av verktyget.

KONTROLLPANEL

Ljusinställning

Stega fram till önskat läge enligt nedan.

1. Inget ljus
2. Avståndsljus
3. Markering- och arbetsljus
4. Arbetsljus


Batteri indikator

Grönt ljus – Batteri ok.
Gult ljus – Batteri behöver laddas.
Gult blinkande ljus – Batteri är tomt på ström.
Rött blinkande ljus – Verktyget är för varmt.

AV/PÅ knapp och slagstyrka

Tryck – verktyget slås på
Tryck och håll i 2 sek – verktyget slås av

Då verktyget är på, tryck för att ställa in slagstyrkan enligt nedan.

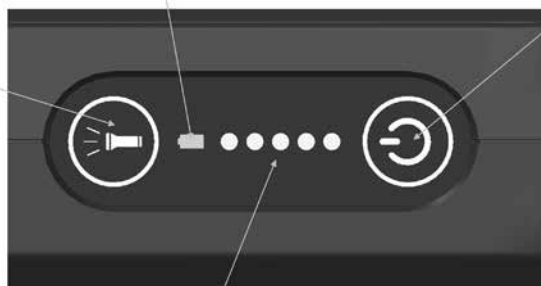


Slagstyrka indikator


1 ljus – min slagstyrka




5 ljus – max slagstyrka

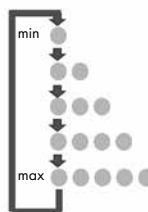

BATTERI OCH LADDARE

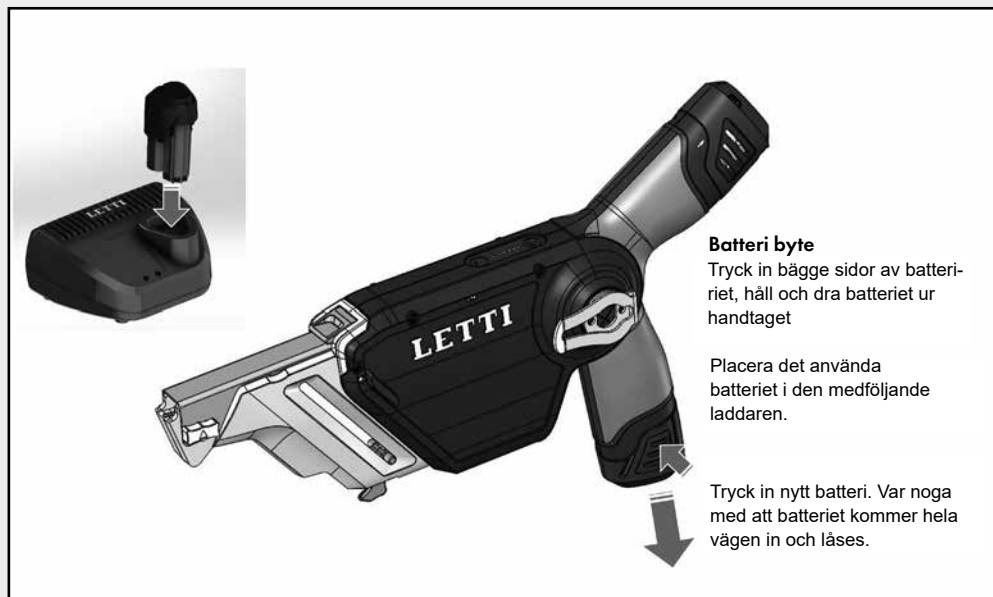

INSTALLERA / BYT MAGASIN OCH LADDA KLAMMER

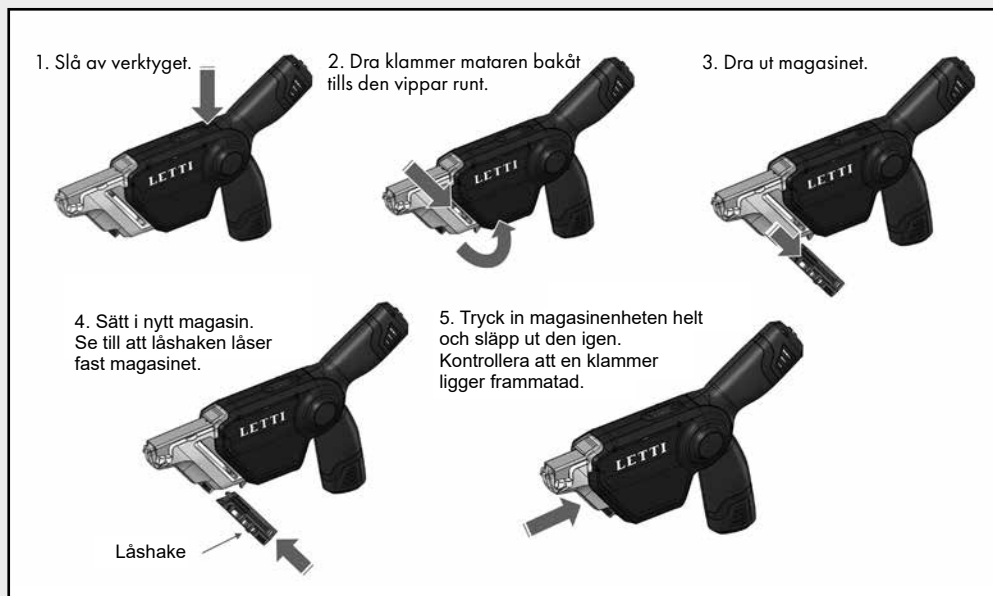

HUR MAN JOBBAR MED LETTI AUTOHAMMER

1. Sätt in önskad klammer typ.

2. Kontrollera att rätt klammertyp är inställd.



Kontrollera att klammer typ och inställningen för klammertyp stämmer överens

3. Slå på verktyget.

4. Ställ in önskad slagstyrka.

5. Slå på önskad ljusinställning.



Handtag för arbete mot tak mm.



Handtag för arbete mot golv mm.



WARNING:
Håll aldrig fingrarna mellan LETTI Autohammer och ett underlag när verktyget används.

HUR MAN JOBBAR MED LETTI AUTOHAMMER

6. Placera LETTI Auto Hammer över kabeln där kabeln ska fästas.

Ljuset slås på när verktyget används.



WARNING:
Håll aldrig fingrarna mellan LETTI Autohammer och ett underlag när verktyget används.

Markeringsljus



Med avståndsljus visar LETTI Autohammer avståndet till nästa klammer, ca 20 cm.

7. Tryck LETTI Auto Hammer försiktigt mot kabeln. Verktyget startar automatisk. Tryck mot kabeln tills verktyget börjar slå. Fortsätt att trycka tills klammern är helt islagen. Justera slaglängden med handen/kraften du trycker med.



8. Repetera processen för nästa klammer.

ORIGINAL BRUKSANVISNING

ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR OCH ANVISNINGAR FÖR ELEKTRISK HANDVERKTYG



WARNING! Läs alla säkerhetsvarningar, anvisningar, illustrationer och specifikationer som medföljer den här maskinen. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till elstötar, brand och/eller allvariga personskador.
Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.

SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

- **Se till att arbetsområdet är rent och har bra belysning.** Arbetsområden med skräp eller dålig belysning kan leda till olyckor.
- **Använd inte maskinen i explosiva områden, som till exempel i närheten av lättantändliga vätskor, gaser eller damm.** Maskinen skapar gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
- **Barn och andra obehöriga bör hållas på avstånd när du använder maskinen.** Om du blir distraherad kan du förlora kontrollen över verktyget.

ELSÄKERHET

- **Maskinens stickkontakt måste passa i uttaget. Modifiera inte kontakten på något sätt. Använd inte adapterar tillsammans med jordade maskiner.** När stickkontakt och uttag är avpassade för varandra minskar risken för elstötar.
- **Undvik kroppskontakt med jordade ytor som till exempel rör, element, spisar och kylskåp.** Det finns en ökad risk för elstötar om din kropp är jordad.
- **Utsätt inte maskinen för regn eller väta.** Vatten inuti maskinen ökar risken för elstötar.
- **Var försiktig med sladden. Använd aldrig sladden när du bär, drar eller kopplar ur maskinen ur vägguttaget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar.** Skadad eller intrasslad sladd ökar risken för elstötar.
- **Använd endast särskilda förlängningssladdar avsedda för utomhusbruk vid arbete utomhus.** Om en sladd för utomhusbruk används minskar risken för elstötar.
- **Om maskinen måste användas på fuktiga platser, använd strömmatning via jordfelsbrytare.** Användning av en jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.

PERSONSKYDD

- **Var hela tiden vaksam, koncentrera dig på det du gör och använd sunt förnuft när du använder maskinen. Använd inte maskinen när du är trött eller påverkad av alkohol eller mediciner.** Ett ögonblicks ouppmärksamhet kan resultera i allvariga personskador.
- **Använd personlig säkerhetsutrustning. Använd alltid skyddsglassögon.** Användning av skyddsutrustning, som till exempel dammask, halkfria skor, skyddshjälm och hörselskydd används då det är lämpligt för att minska risken för personskador.
- **Förhindra oavsiktlig start. Säkerställ att avtryckaren är i avstängt läge innan maskinen ansluts till elnätet och/eller till batteriet, plockas upp eller transporteras.** Att bära maskinen med fingrarna på avtryckaren eller förse maskinen med ström när avtryckaren är intryckt inbjuder till olyckor.
- **Ta alltid bort eventuella justeringsverktyg innan Autohammern startas.** Verktyg som sitter på en rörlig del av maskinen kan resultera i personskador.
- **Översträck inte. Stå alltid stabilt och ha god balans hela tiden.** På så vis får du bättre kontroll över maskinen i oväntade situationer.
- **Klä dig rätt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår och kläder på avstånd från rörliga delar.** Löst sittande kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.

- **Om utrustning för dammsugning används ska du tillse att denna utrustning är ansluten och används på rätt sätt.** Användning av dammuppsamling kan minska dammrelaterade risker.
- **Låt inte vana eller frekvent användning av maskiner låta dig bli likgiltig och ignorera maskinernas säkerhetsföreskrifter.** En oförsiktig användning kan på ett ögonblick leda till allvarliga skador.

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV ELEKTRISKT HANDVERKTYG

- **Välj rätt maskin för arbetsuppgiften.** En maskin som används på avsett sätt gör jobbet bättre och säkrare.
- **Använd inte maskinen om den inte går att starta eller stänga av med avtryckaren.** Maskiner som inte går att manövrera via avtryckaren är riskabla att använda och måste repareras.
- **Dra ur kontakten ur vägguttaget och/eller ta ur batteriet (om löstagbart) ur maskinen innan du ändrar inställningar, byter tillbehör eller förvarar maskinen.** Genom denna förebyggande säkerhetsåtgärd elimineras risken för att maskinen startas oavsiktligt.
- **Förvara maskiner som inte används utom räckhåll för barn. Låt inte personer som är ovana vid maskinen, eller som inte tagit del av denna bruksanvisning, använda maskinen.** Maskinen är ett farligt redskap i händerna på en ovan användare.
- **Underhåll maskiner och tillbehör. Kontrollera om det finns glapp, skador eller annat som kan påverka maskinens drift. Kontrollera också att alla rörliga delar kan röra sig fritt. Om maskinen är skadad, se till att få den reparerad före användning.** Många olyckor orsakas av dåligt underhållna maskiner.
- **Använd maskinen, tillbehör och verktygsdelar etc. i enlighet med dessa instruktioner, med hänsyn till arbetsförhållanden och till det arbete som ska utföras.** Användning av maskin för annat arbete än vad den är avsedd för kan leda till en farlig situation.
- **Håll handtagen och greppytor torra, rena och fria från olja och smuts.** Hala handtag och greppytor gör hanteringen av och kontrollen över maskinen osäker om oväntade situationer uppstår.

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV BATTERIPAKET

- **Ladda batteripaketet enbart med den batteriladdare som anges av tillverkaren.** En laddare som är lämplig för en typ av batteripaket kan orsaka brandfara för en annan.
- **Använd enbart elverktyg med speciellt avsett batteripaket.** Användning av annat batteripaket kan innebära risk för skada och brand.
- **Då batteripaket inte används, håll dem borta från andra metallobjekt såsom gem, mynt, nycklar, spik, skruvar eller andra små metallföremål.** Kortslutning av batterikontakterna kan orsaka brännskador och brand.
- **Vid felaktiga förhållanden, kan vätska läcka ut från batteripaketet; undvik kontakt. Om oavsiktlig kontakt inträffar, spola med vatten. Vid kontakt med ögonen, sök läkarhjälp.** Vätska som läcker ut från batteripaketet kan orsaka irritationer och brännskador.
- **Använd aldrig batteripaket eller verktyg som är skadade eller modifierade.** Skadade eller modifierade batteripaket kan innebära skador som leder till brand, explosion eller skaderisk.
- **Exponera inte batteripaket eller verktyg för överdrivet hög temperatur.** Exponering för en temperatur överstigande 130°C kan orsaka en explosion.
- **Följ alla laddningsinstruktioner och ladda aldrig batteripaketet utanför temperaturområdet som är angivet i bruksanvisningen.** Felaktig laddning eller laddning utanför det angivna temperaturområdet kan skada batteripaketet och öka risken för brand.

SERVICE

- **Se till att elverktyg servas av kvalificerad reparatör som endast använder original reservdelar.** På så sätt garanteras att elverktyget förblir säkert att använda.
- **Reparera aldrig skadade batteripaket.** Reparation av batteripaketet får enbart utföras av tillverkaren eller auktoriserade serviceverkstäder.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR LETTI AUTOHAMMER , BATTERI OCH LADDARE

- Använd hörselskydd. Bullerexponering kan orsaka hörselskador.
- Håll produkten i de isolerade greppytorna vid arbeten där den kan komma i kontakt med dolda ledningar eller den egna sladden. Vid kontakt med spänningsförande ledare blir produktens metalldelar spänningsförande. Risk för elolycksfall.
- Håll aldrig någon kroppsdel mellan autohammer och underlag när elverktyget är på. Kommer finger, hand eller annan kroppsdel mellan underlag och Autohammer, när elverktyget är igång, uppkommer risk för personskador.
- Batteriet levereras inte full-laddat. Ladda upp batteriet fullt innan det används för första gången, annars kan det påverka batteriets kapacitet.
- Ladda helst inomhus.
- LETTI Autohammer har en inbyggd funktion som gör att elverktyget slår av vid höga temperaturer. Detta är för att skydda elverktyget. När verktyget svalnat kan man använda elverktyget igen.
- Försök inte använda elverktyget eller fortsätta trycka på av/på knappen om elverktyget har slagits av automatiskt (t.ex. av inbyggd säkerhetsfunktion).
- Sätt i och ta ur batteriet försiktigt, använd inte våld. Batteriet passar endast på ett sätt i laddaren.
- Batteriet skall bara laddas vid temperaturer mellan 5°C - 40°C.
- Undvik skada på batteripaketet Använd inte batteripaketet eller laddare som har skadats. Ett skadat batteripaket kan ta eld och/eller explodera. Skadat batteri ska lämnas till återvinning.
- Ladda aldrig batteripaketet i våt eller fuktig miljö. Detta reducerar risken för elektrisk stöt.



Varning! Se aldrig direkt in i laserstrålen. Laserljus kan vara skadligt för ögonen.

TEKNISK DATA LETTI AUTOHAMMER MV25

E-nr.....16 402 25
Batchnummer.....B100-B999
Slagantal.....3600 1/min
Spänning Li-ion batteri.....12V DC
Laserljus.....Röd, Klass 1, 650nm strålning <3,9E-01mW
Vikt med batteri (ex. Laddare)ca. 1630g

Kompatibla modeller av verktyg, batteripaket och laddare

Verktyg	Batteripaket	Laddare
MV25	B12	L12

AVSEDD ANVÄNDNING

LETTI Autohammer är lämplig för att slå in LETTI magasinklammer i lämpliga underlag som till exempel trä, gips och dylikt. Se egen tabell för lämpliga klammertyper. Produkten ska bara användas för det avsedda ändamålet då fel användning ökar risken för skador.

EU-försäkran om överensstämmelse

Denna produkten överensstämmer med essentiella krav i maskindirektivet (2006/42/EC), REACH (1907/2006/EC) och RoHS (2011/65/EU).




Se www.letti.no för försäkran om överensstämmelse.

MAGASINKLAMMER FÖR LETTI AUTOHAMMER

Typ	E-nummer	För kabel diam	Benlängd
7-R-16 PM MK	15 017 80	7 mm	16 mm
8-R-16 PM MK	15 017 81	8 mm	16 mm
8-R-25 PM MK	15 017 82	8 mm	25 mm
10-R-16 PM MK	15 017 83	10 mm	16 mm
10-R-25 PM MK	15 017 84	10 mm	25 mm
7-R GIPS PM MK	15 017 87	7 mm	
8-R GIPS PM MK	15 017 88	8 mm	
10-R GIPS PM MK	15 017 89	10 mm	

SYMBOLER

Följande symboler är markerade på elverktyget, batteripaketet och/eller laddaren.

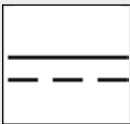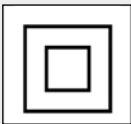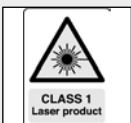	Likström.		Klass 2.		Läs igenom hela bruksanvisningen och förstå innehållet innan produkten användas för första gången.
	OBS! VARNING! FARA!		Li-ion batteri.		Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning.
	CE märkning.		Laser produkt-klass 1.	(Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC)	
	Bara för inomhus användning.				Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.

letti.no

Produsent: Letti AS, 4990 Søndeled