

PRAECLARA LED Strålkastare



Installationsmanual

Artikel/E-nr

7590144, 7590145, 7590146, 7590147, 7590148, 7590149, 750150



Tack för ditt köp av PraeClara LED Strålkastare

Var vänlig och läs igenom följande installationsmanual, och spar dokumentet för framtida bruk.

Installation

1. Öppna förpackningen och kontrollera din LED Strålkastare.


Vid ev. skada eller synligt fel kontakta din återförsäljare eller inköpsställe för åtgärd.

Miljö och Hållbarhet

Din LED Strålkastare håller en hög energiklass (C-D) och är väldigt energisnål. Skulle dock armaturen behövas kasseras är det viktigt i enlighet med gällande regler för miljöskydd att ar-maturen lämnas till en miljö/återvinningscentral och hanteras som elektronikutrustning. Här spar vi tillsammans värdefulla miljöresurser som undviker effekt på hälsa och miljö.

Miljö och Hållbarhet

Din LED Strålkastare håller en hög energiklass (C-D) och är väldigt energisnål. Skulle dock armaturen behövas kasseras är det viktigt i enlighet med gällande regler för miljöskydd att ar-maturen lämnas till en miljö/återvinningscentral och hanteras som elektronikutrustning. Här spar vi tillsammans värdefulla miljöresurser som undviker effekt på hälsa och miljö.

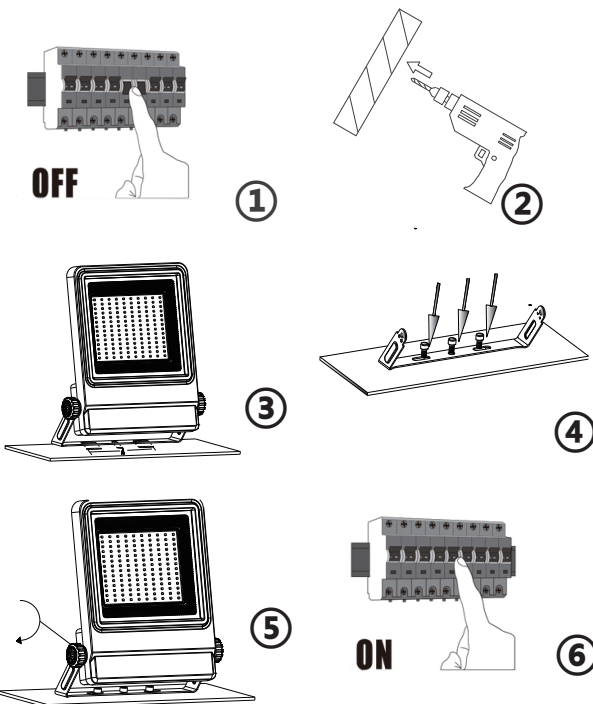

Category	LED Floodlight						
Wattage	10W	20W	30W	50W	100W	200W	300W
Light Efficacy	Up to 130lm/W						
Beam Angle	120°						
Input Voltage	AC100-277V						
CCT	5000K						
CRI	70 / 80						
Working Temperature	-35~+50°C						
Lifespan	50000H						
IP Grade	IP 66						

