BC ELPATRON SNABBSTART

BC styrningen uppfyller kraven i Ekodesignförordningen (EU) 2024/1103 som trädde i kraft den 1 juli 2025.


BC har dimmer & timer, dvs du kan ställa in både effekten och uppvärmningstiden.

Det finns två olika timerlägen:
- Start-stop timern är standardläget. Detta timerläge går tillbaka till standby när timertiden är avklarad och passar bäst för den som vill minimera energiåtgången och enbart använda handdukstorken när den behövs.
- Turbo-timern går tillbaka till tidigare läge när timertiden är avklarad.

Användaren kan också, för de modeller som är på mellan 60 W upp till 250 W göra valet att använda handdukstorken kontinuerligt.

Inställningar BC-styrning

Tryck på strömbrytaren för att starta handdukstorken, den första dioden börjar då blinka. Detta indikerar att BC är i standbyläge. Ingen värme avges i detta läge.

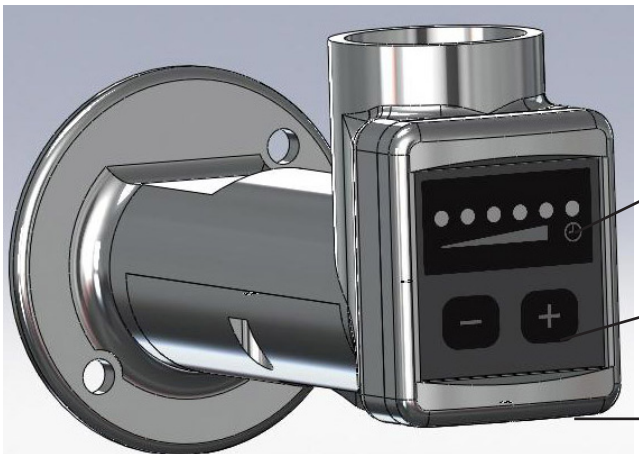


Dioderna visar värmen
En upplyst klocka indikerar att timern är igång

Använd + & - för att ställa in effekt och timer

Strömbrytare finns på undersidan

Inställningar för effekt/värme (för handdukstorkar med en nominell värmeeffekt > 60 W upp till 250 W:
Handdukstorken kan användas i kontinuerligt läge.
För att få värme tryck på **+** knappen. När den första dioden lyser är värmen på. Handdukstorken kan ställas in på mellan 20% till 100 % värmeeffekt. För att höja temperaturen tryck på **+** knappen och för att sänka temperaturen tryck på **-** knappen.

För att komma till standbyläge, tryck på **-** knappen tills den första dioden blinkar.

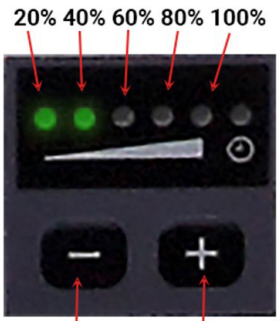


Minus (sänk temp) Plus (höj temp)

Start-stop tImer
Start-stop timern är standardvalet när du vill använda en timer. Handdukstorken värmer då under programmerad tid med vald effekt och går sedan till standbyläge igen.


Start-stop timern kan aktiveras när handdukstorken är i standbyläge.

För att starta timern håll **+** knappen intryckt i ca 3 sek. Klockdioden börjar då att lysa.

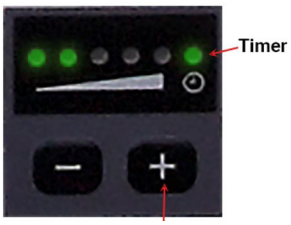


Håll inne **+** i 3 sek för att starta timern

Ändra tid på timern
För att ändra tiden på timern håll **-** **&** **+** knapparna intryckta samtidigt. Efter ca 3 sek kommer den första dioden att börja lysa (2h). Håller du ytterligare ca 3 sek kommer 2 dioder att lysa (4h) osv.

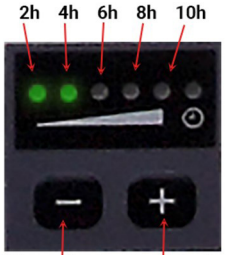

Håll inne-- **&** **+** i 3 sek för att ändra timertiden


Ändra effekt då timern är igång
För att ändra effekten under tiden då timern är igång håll **-** knappen intryckt. Efter ca 3 sek kommer den första dioden att börja lysa (20% värme). Håller du ytterligare ca 3 sek kommer två dioder att lysa (40% värme) osv.

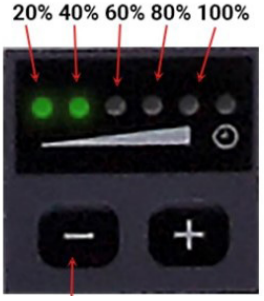

Håll inne **-** för att ändra effekten när timern är aktiv

Minnesfunktion
Det finns en inbyggd minnesfunktion som gör att BC startar i det timerläge som användes senast, så om du senast körde på 4 timmar i full effekt så blir detta startläget.


Turbo timer
Turbo timern kan enbart startas när handdukstorken är i läget för kontinuerlig uppvärmning.
För att starta timern håll **+** knappen intryckt i ca 3 sek. Klockdioden börjar då att lysa.

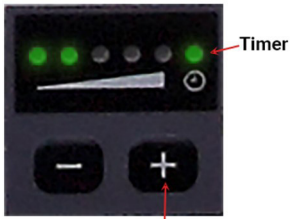

Håll inne **+** i 3 sek för att starta timern


Efter att timern avslutats återgår handdukstorken till sitt tidigare läge.

Ändra tid på timern
För att ändra tiden på timern håll **-** **&** **+** knapparna intryckta samtidigt. Efter ca 3 sek kommer den första dioden att börja lysa (2h). Håller du ytterligare ca 3 sek kommer 2 dioder att lysa (4h) osv.

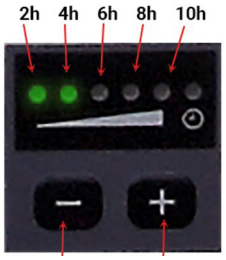

Håll inne **+** **&** **-** i 3 sek för att ändra timertiden

Ändra effekt då timern är igång
För att ändra effekten under tiden då timern är igång håll **-** knappen intryckt. Efter ca 3 sek kommer den första dioden att börja lysa (20% värme) efter ca 6 sek kommer två dioder att lysa (40% värme) osv.

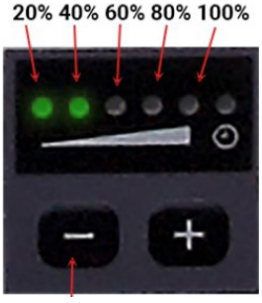

Håll inne **-** för att ändra effekten när timern är aktiv

Minnesfunktion
Det finns en inbyggd minnesfunktion som gör att BC startar i det timerläge som användes senast, så om du senast körde på 4 timmar i full effekt så blir detta startläget.