

Installationsmanual

SLIM

1 Allmänna riktlinjer

1. Armaturen ska installeras av behörig elektriker.
2. Nätspänningen ska vara fränslagen vid installation eller service av produkten.

2 Funktioner och Teknisk data

- IP-klass 23
- Inomhusbruk
- Ta max: +30°C
- Färgtemperatur: 3000K
- Färgåtergivning: CRI 80
- Klass I armatur
- 220-240VAC 50-60 Hz
- CE
- Armaturlängd: 586mm / 1198mm
- Systemeffekt: 586mm: 11W, 1198mm: 22W
- Funktionsvarianter: ON/OFF eller PUSH-DIM



3 Mått och dimensioner

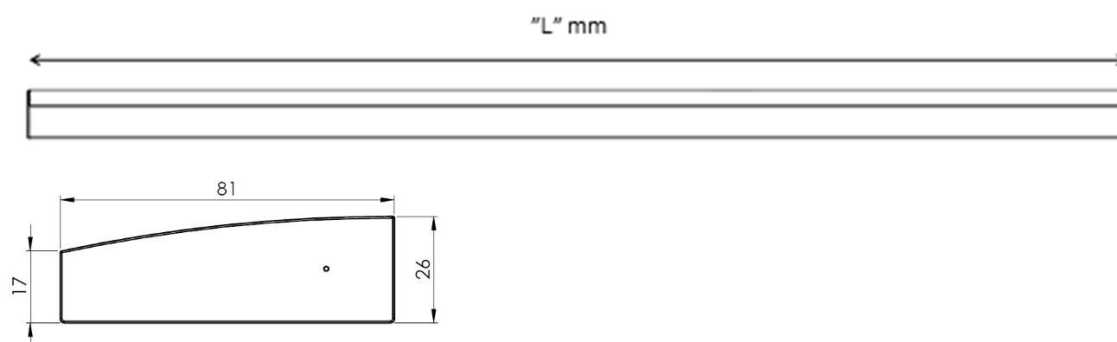


Fig 3.1. Armaturdimensioner. "L" 586mm eller 1198mm

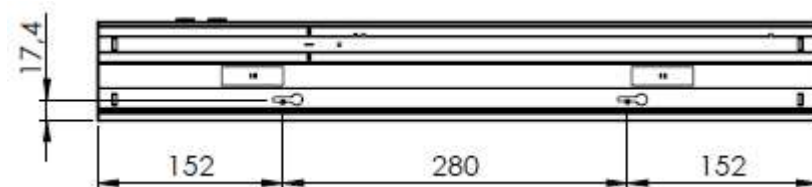


Fig 3.2: Position av skruvhål, 586 mm.


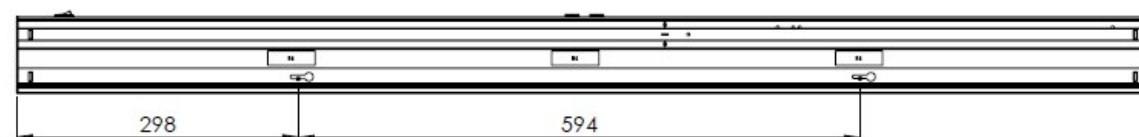



Fig 3.3 Position av skruvhål, 1198mm.

4 Montering av armatur


1. Ta av kupan genom att försiktigt böja ut den med t.ex. en tunn plattmejsel eller kniv.
Undvik att vidröra de nakna LED'arna.

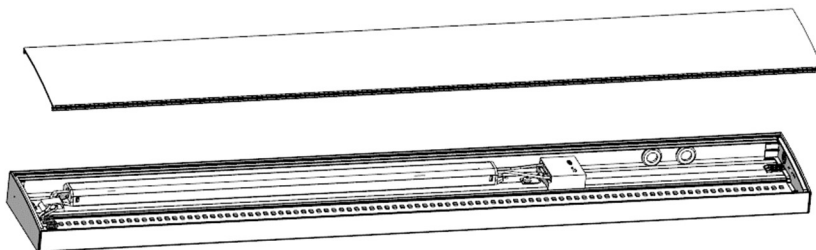


2. Armaturen kan förmonteras på plats med hjälp av den integrerade tejpén.

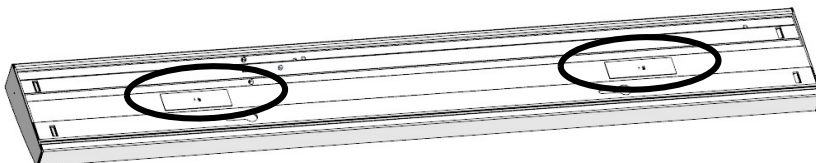

3. Skruva fast armatur genom markerade skruvhål.

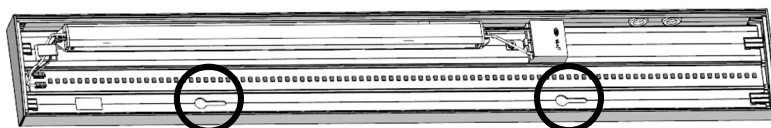



4. Inkoppling av matarkabel. För inkoppling mot kontaktplint se kap. 5.
 - a. Inkoppling via kabelgenomföringar.

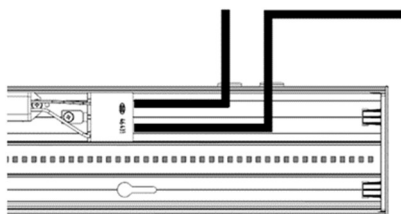

- b. Inkoppling via gavlarna.

Installera elkabeln via gavlarna på armaturen. Borra hål i gaveln på markerad position.

Notera! Vid borrning, lyft av kupan för att säkerställa att inga interna delar förstörs!

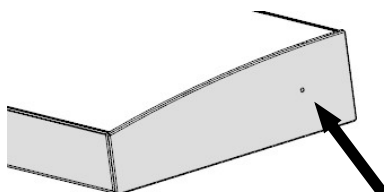

5. Tryck försiktigt tillbaka kupan på armatur.

5 Inkoppling av armatur

Kontaktplinten har dubbla uttag för varje ledare vilket möjliggör enkel vidarekoppling.

5.1 Kopplingsplint

Position L1 Inkoppling av fas mot armatur.

5.2 Elektrisk inkoppling av armatur

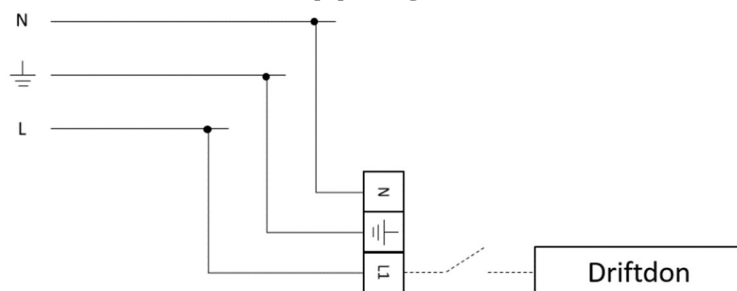


Fig 5.1 Standard ON/OFF


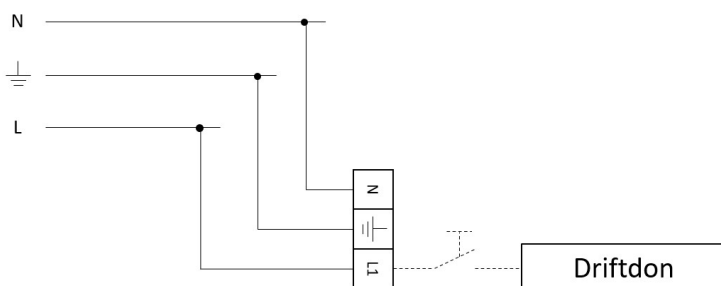


Fig 5.2 Push-DIM

6 Funktionsöversikt push-dim

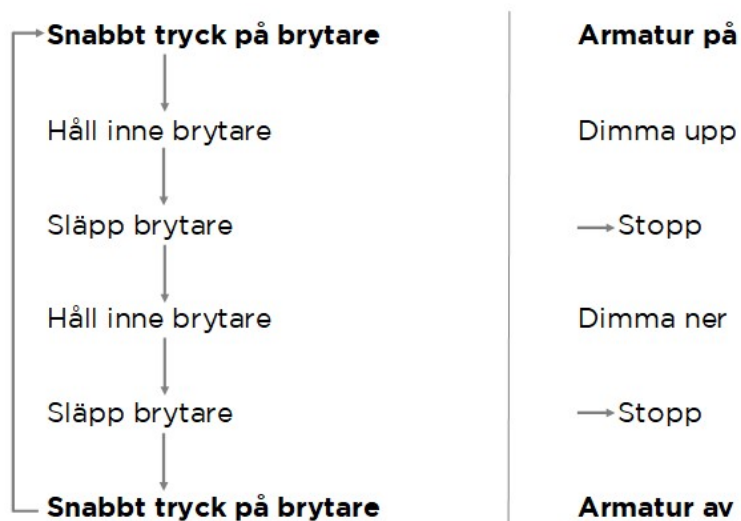

Minnesfunktion -

Kommer ihåg senast dim-nivå vid av/på.

Efter upptändning av armatur -

Startar alltid med upp dim.

Efter strömavbrott -

Armatur tänds ej upp då ström kommer tillbaka. För att tända armatur efter strömavbrott dubbelklicka på brytare.

7 Avsäkringstabell

Max antal armaturer per säkring.

Typ	B10	B16	C10	C16
Alla armaturer	8	12	12	16

8 Återvinning

Bidra till ett hållbart samhälle och återvinn överblivet material från installationen. Kartongen sorteras som wellpapp. Plastemballage och skyddsplast sorteras som mjukplast. Installationsmanualen sorteras som papper. För service/reparation och återvinning av armatur, se produktdatablad för mer information.