

Installationsmanual

IP23 Low

1 Allmänna riktlinjer

1. Armaturen ska installeras av behörig elektriker.
2. Nätspänningen ska vara frånslagen vid installation eller service av produkten.

2 Funktioner och Teknisk data

- IP-klass 23
- Inomhusbruk
- LED
- Ta max: 30°C
- Färgtemperatur: 4000K
- Färgåtergivning: CRI 80
- Styrning. Varianter: STD (ON/OFF) / DALI inkl. Push-dim
- Klass I armatur
- 220-240VAC 50/60 Hz
- CE
- Systemeffekt. Varianter: 54W/86W/125W/150W
- Spridningsvinkel 30°/60°/110°



3 Mått och dimensioner







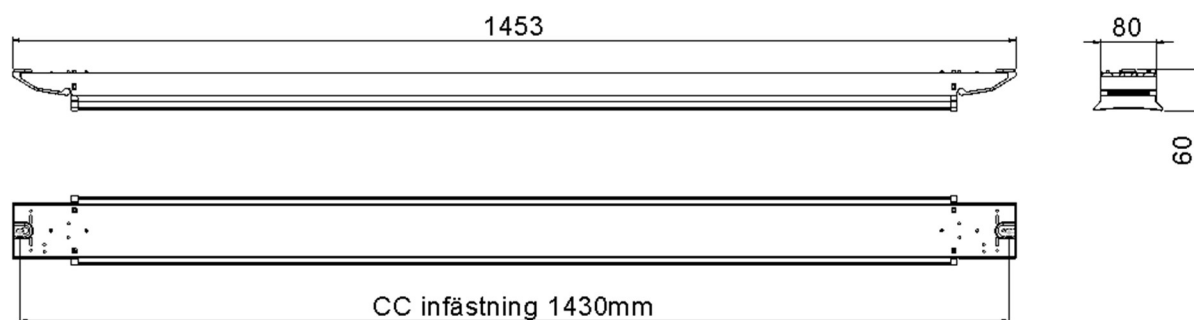


Fig 3.1. Armaturdimensioner.



Fig 3.2. Dimensioner skruvinfästning.

4 Montering av armatur

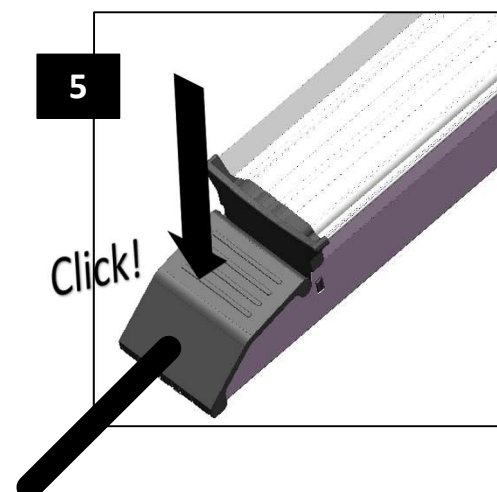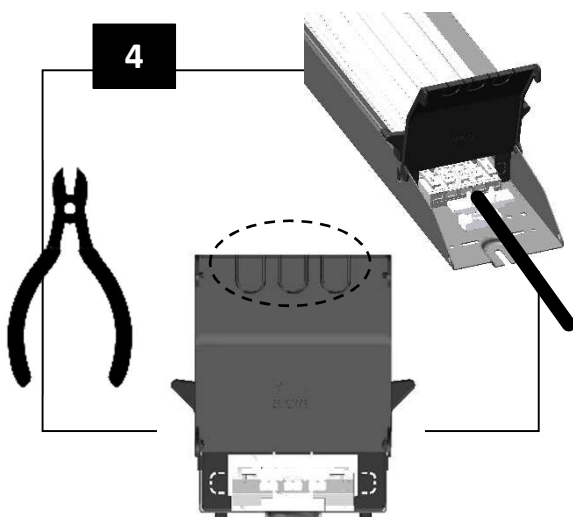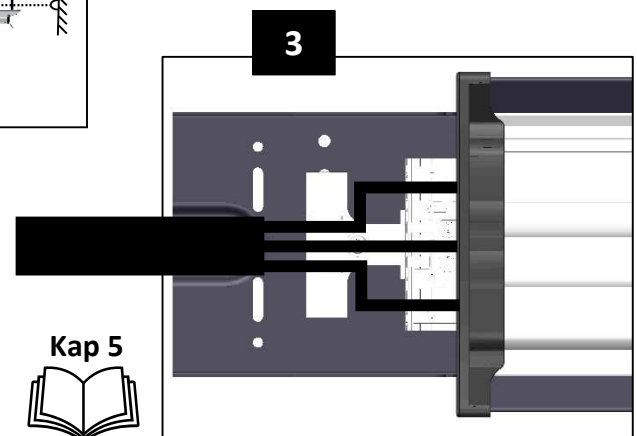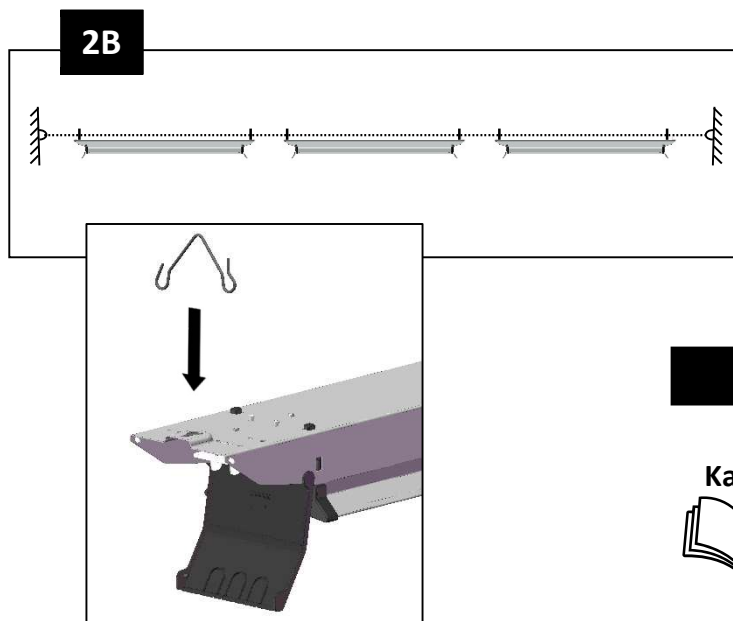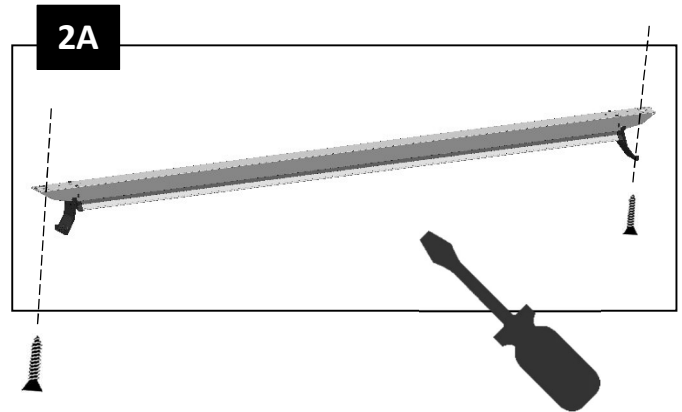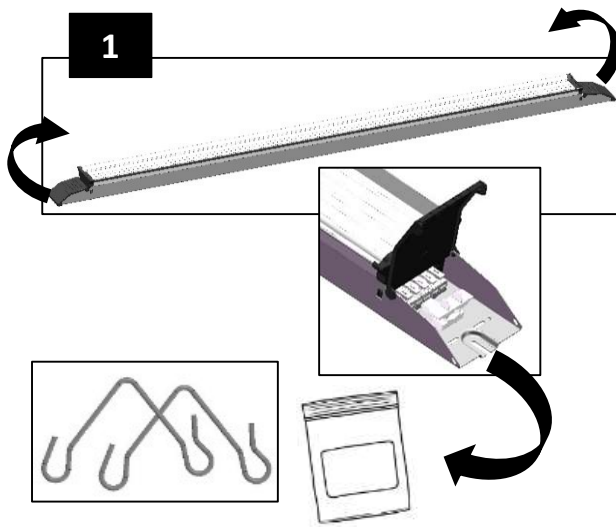

5 Inkoppling av armaturer

Armaturer har genomgående 2.5mm² kablage mellan kopplingsplintar vilket möjliggör enkel vidarekoppling mellan armaturer.

5.1 Kopplingsplint

5.1.1 5-polig kopplingsplint

Position L1 Inkoppling av fas mot armatur.

Position L2, L3 Möjliggör genomkoppling av två separata fasgrupper.


5.1.2 2-polig kopplingsplint

2-polig kontaktplint används för inkoppling av DALI signal.

Position 1 DA1



Position 2 DA2

5.2 Elektrisk inkoppling av standardarmatur

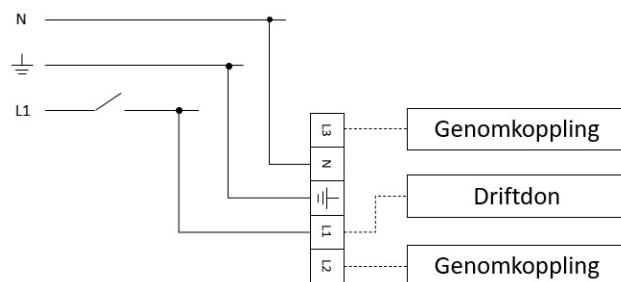


5.3 Elektrisk inkoppling av DALI armatur

Vid inkoppling av Dali ta bort byglingen mellan DA1 och DA2.

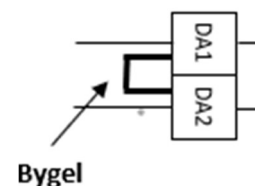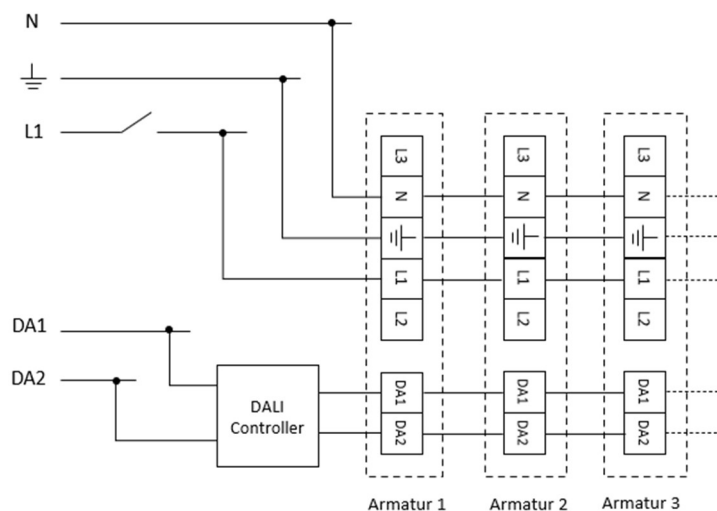

5.4 Elektrisk inkoppling av push-dim

Vid inkoppling av push-dim ta bort byglingen mellan DA1 och DA2.

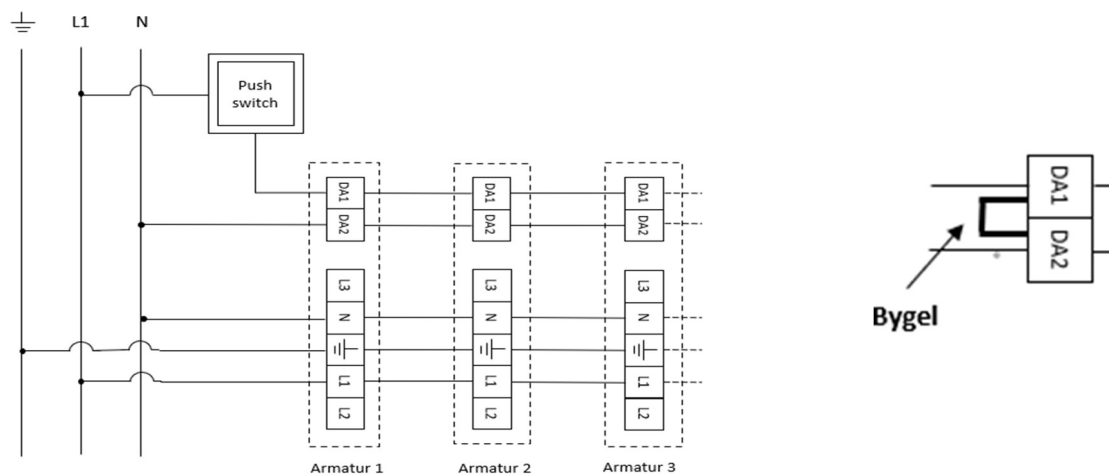

6 Avsäkringstabell

E-number	Hedging table			
	B10	B16A	C10	C16
7217818	10	16	16	27
7217812	10	16	16	27
7217806	10	16	16	27
7217819	10	16	16	27
7217813	10	16	16	27
7217807	10	16	16	27
7217822	10	16	16	27
7217816	10	16	16	27
7217810	10	16	16	27
7217823	10	16	16	27
7217817	10	16	16	27
7217811	10	16	16	27

E-number	Hedging table			
	B10	B16A	C10	C16
7217821	12	21	19	31
7217815	12	21	19	31
7217809	12	21	19	31
7217820	16	27	27	45
7217814	16	27	27	45
7217808	16	27	27	45

7 Funktionsöversikt, DALI

Enligt DALI standard.

8 Återvinning

Bidra till ett hållbart samhälle och återvinn överblivet material från installationen.

Kartongen sorteras som wellpapp. Plastemballage och skyddsplast sorteras som mjukplast.

Installationsmanualen sorteras som papper.

För service/reparation och återvinning av armatur, se produktdatablad för mer information.