

INSTALLATIONSANVISNING

ZEBRA SIGNAL - E73 674 30

zebra

Nödbelysningsarmatur för permanentdrift

Zebra Signal är en dubbelsidig nödbelysningsarmatur för permanentdrift. Armaturn för inomhusbruk med läsavstånd 24 meter, inkl. piktogram som monteras på den underhängande skivan. Armaturn är utrustad med LED-ljuskälla och inbyggd nödljusaggregat med NiMH-batteri och självtest för kontroll av armaturens normala funktioner. Zebra Signal monteras på vägg, dikt tak eller flaggmonteras. Ansluts till elnätet, 230V, 50-60 Hz. Vid normaldrift laddas batteriet kontinuerligt och vid nätavbrott tänds armaturen automatiskt upp i nöddrift. När elnätet är återställt återgår armaturen till sitt normala driftläge.

TEKNISKA DATA

Anslutningsspänning 230V 50/60 Hz

Funktioner Permanentdrift

Skyddsklass Klass II

Kapslingsklass IP20

Maximal effektförbrukning 2,7W

Material Stomme och reflektor i vit polykarbonat och skylt i transparent polykarbonat.

Självtest Ja

Batteri NiMH 3,6V/ 1,2 Ah

Batteriskydd Överladdning/djupurladdningsskydd

Återuppladdningstid 24 h

Batteridrift tid 3 h

Ljuskälla 18 LED

Ljusflöde (Nät/Nätavbrott) 85 lm/ 85 lm

IK 04

Temperatursområde, drift +5°C till +35°C

Läsavstånd 24 m

Ytermått 357 x 225 x 34 mm

Vikt 1,1 kg

BATTERIBYTE

1. Bryt nätspänningen.
2. Lossa piktogramskiva enligt installation. Lossa skruvar som håller underdel i spåret för piktogramskivan. Tryck med en liten mejsel genom hål i armaturens gavlar för att lossa elektronikdelen. Byt batteri i hållaren. OBS! kontrollera polaritet + -. Återmontera armaturen.



Uttjänta batterier lämnas för återvinning!



Ledljuskällan är ej utbytbar.

OBS!

Efter avslutad installation och batteribyte måste armaturen underhållsladdas i minst 24h.

VIKTIGT!

- a) Vid allt arbete med produkten skall nätspänning alltid fränkopplas!
- b) Installation och underhåll av armatur får endast utföras av behörig personal.
- c) Armaturn måste vara ansluten till elnätet via säkring dimensionerad för lasten.
- d) Vid batteribyte ska ersättningsbatteri vara av samma märke, typ och specifikation.
- e) Armaturn skall bytas ut då ljuskällan inte längre uppnår kraven.

INSTALLATION

1. Lossa armaturöverdel med 2 skruvar i ytterkant i spår för piktogramskiva (se omstående sida). Tryck med liten mejsel genom hålen i armaturgavlarna för att lossa elektronikdelen.
2. Montera tillbehör för valt montagesätt, vägg-, tak- eller flaggmontage. Trä kabeln för elanslutning genom montage tillbehör in i armaturhuset (se omstående sida).
3. Nätspänning 230V AC 50-60 Hz ansluts på plint (N och L) i armaturhusets övre del (se omstående sida).
4. Återmontera elektronikdel mot överdel med snäppfästena. Skruva tillbaka skruvarna i spår för piktogramskiva.
5. Montera på valt piktogram på den transparenta underhängande skivan med hjälp av bilagd skruvsats, 4 st.
6. Montera underhängande piktogramskiva i spåret på underkanten så att den klickar fast.

AUTOTEST

Indikeras med flerfärgsdiode (grönt alt. rött) enligt nedan:

Grön fast: Normaldrift (allt ok).

Grön blinkning: Armaturn gör en test.

1 röd blinkning: Batterikapacitet för låg, byt batteri.

2 röda blink: Batteri felvänt eller laddningsfel.

4 röda blink: Batterifel. Byt batteri och tryck på testknappen för "Reset".

5 röda blink: Ljuskällefel.


Kontinuerligt blinkning röd: Elektronikfel.

Armaturn utför de periodiska tester som finns i regelverket.

Rexel förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda.



Rexel Sverige AB
Prästgårdsgränd 4
125 44 ÄLVSJÖ

Tel. 08-556 214 00

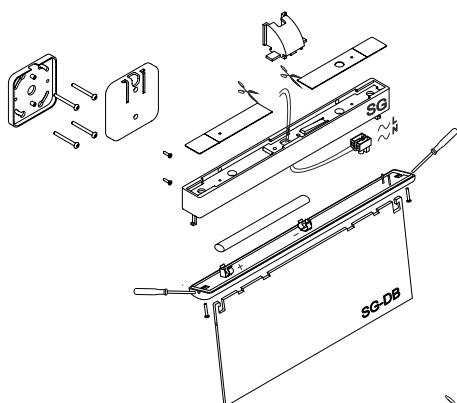



Väggmontage:

SG A3 + SG-DB + SG-AC

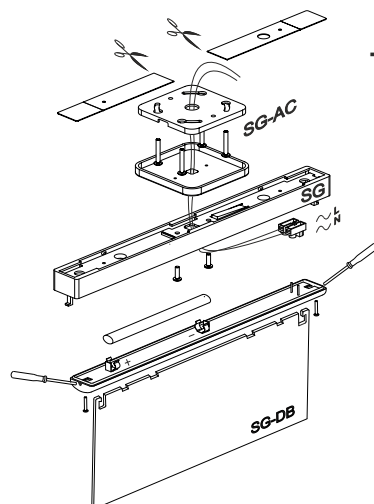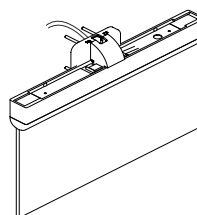



Takmontage:

SG A3 + SG-DB + SG-AC

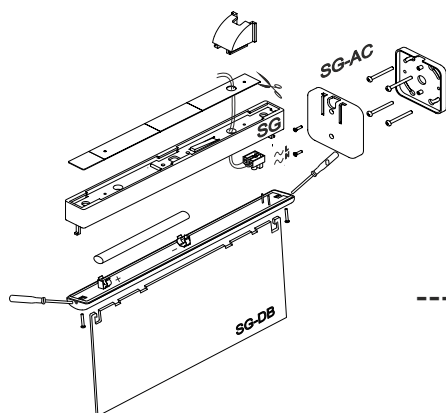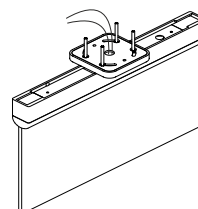

Flaggmontage:

SG A3 + SG-DB + SG-AC

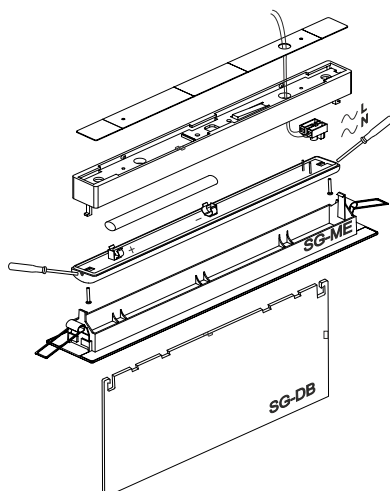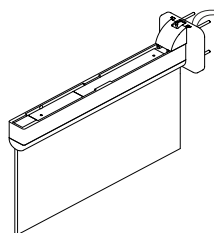

Infällt montage:

SG A3 + SG-DB + SG-ME

Tillbehör beställs separat:

Infällnadslåda: 73 674 31

Tryckfördelningsplatta: 73 674 33

