

Installationsmanual

Plafond Cira IP44

1 Allmänna riktlinjer

1. Armaturen ska installeras av behörig elektriker.
2. Spänningen ska vara avstängd vid installation eller service av produkten.
3. Armatur ska monteras inomhus.

2 Fabriksinställningar

Ljusflöde: Ø265/300: 1200lm. Ø345/380: 2400lm


Färgtemperatur, alla varianter: 3000K




3 Funktioner och Teknisk data








- Tänd/Släck/Dim. Dim via framkant eller bakkantsdimmer.
För TS och DS-sensorarmaturer se även separata installationsmanualer.
- Justerbar färgtemperatur: 3000K, 3500K, 4000K
- Justerbart ljusflöde. Ø265/300: 600lm/1200lm. Ø345/380: 1200lm/1800lm/2400lm.
- IP-klass 44
- Klass II armatur
- 220-240VAC 50/60 Hz
- CE
- Ta Max 30°C

4 Måttskiss

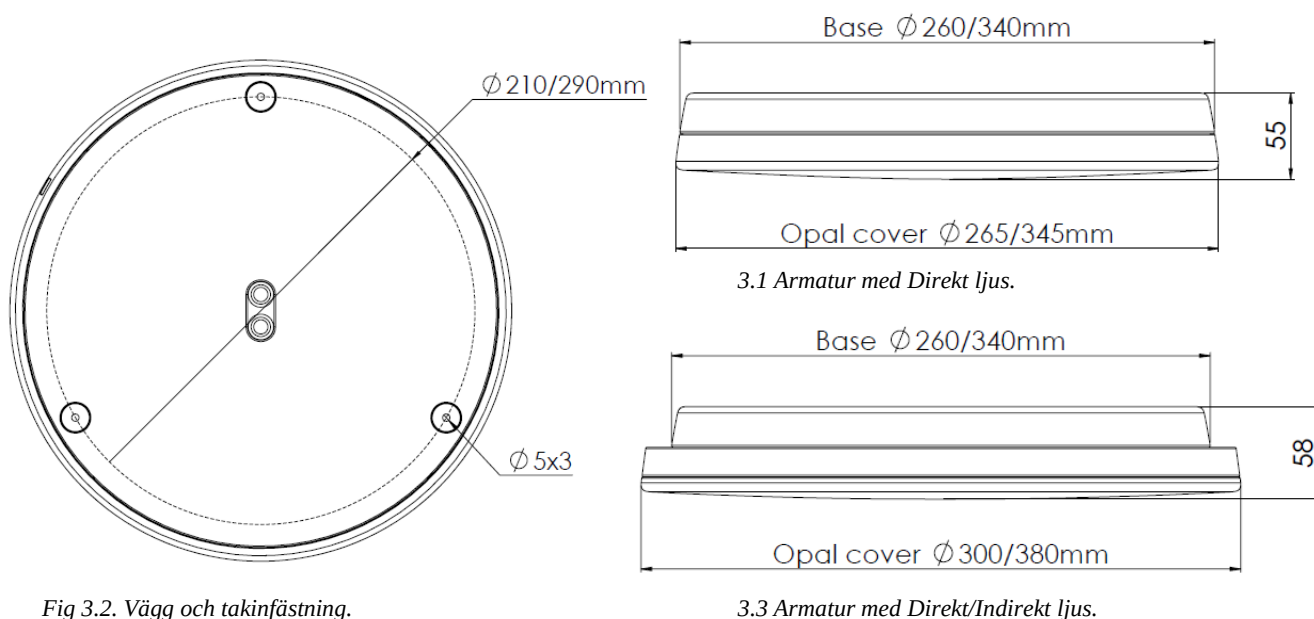


5 Installation

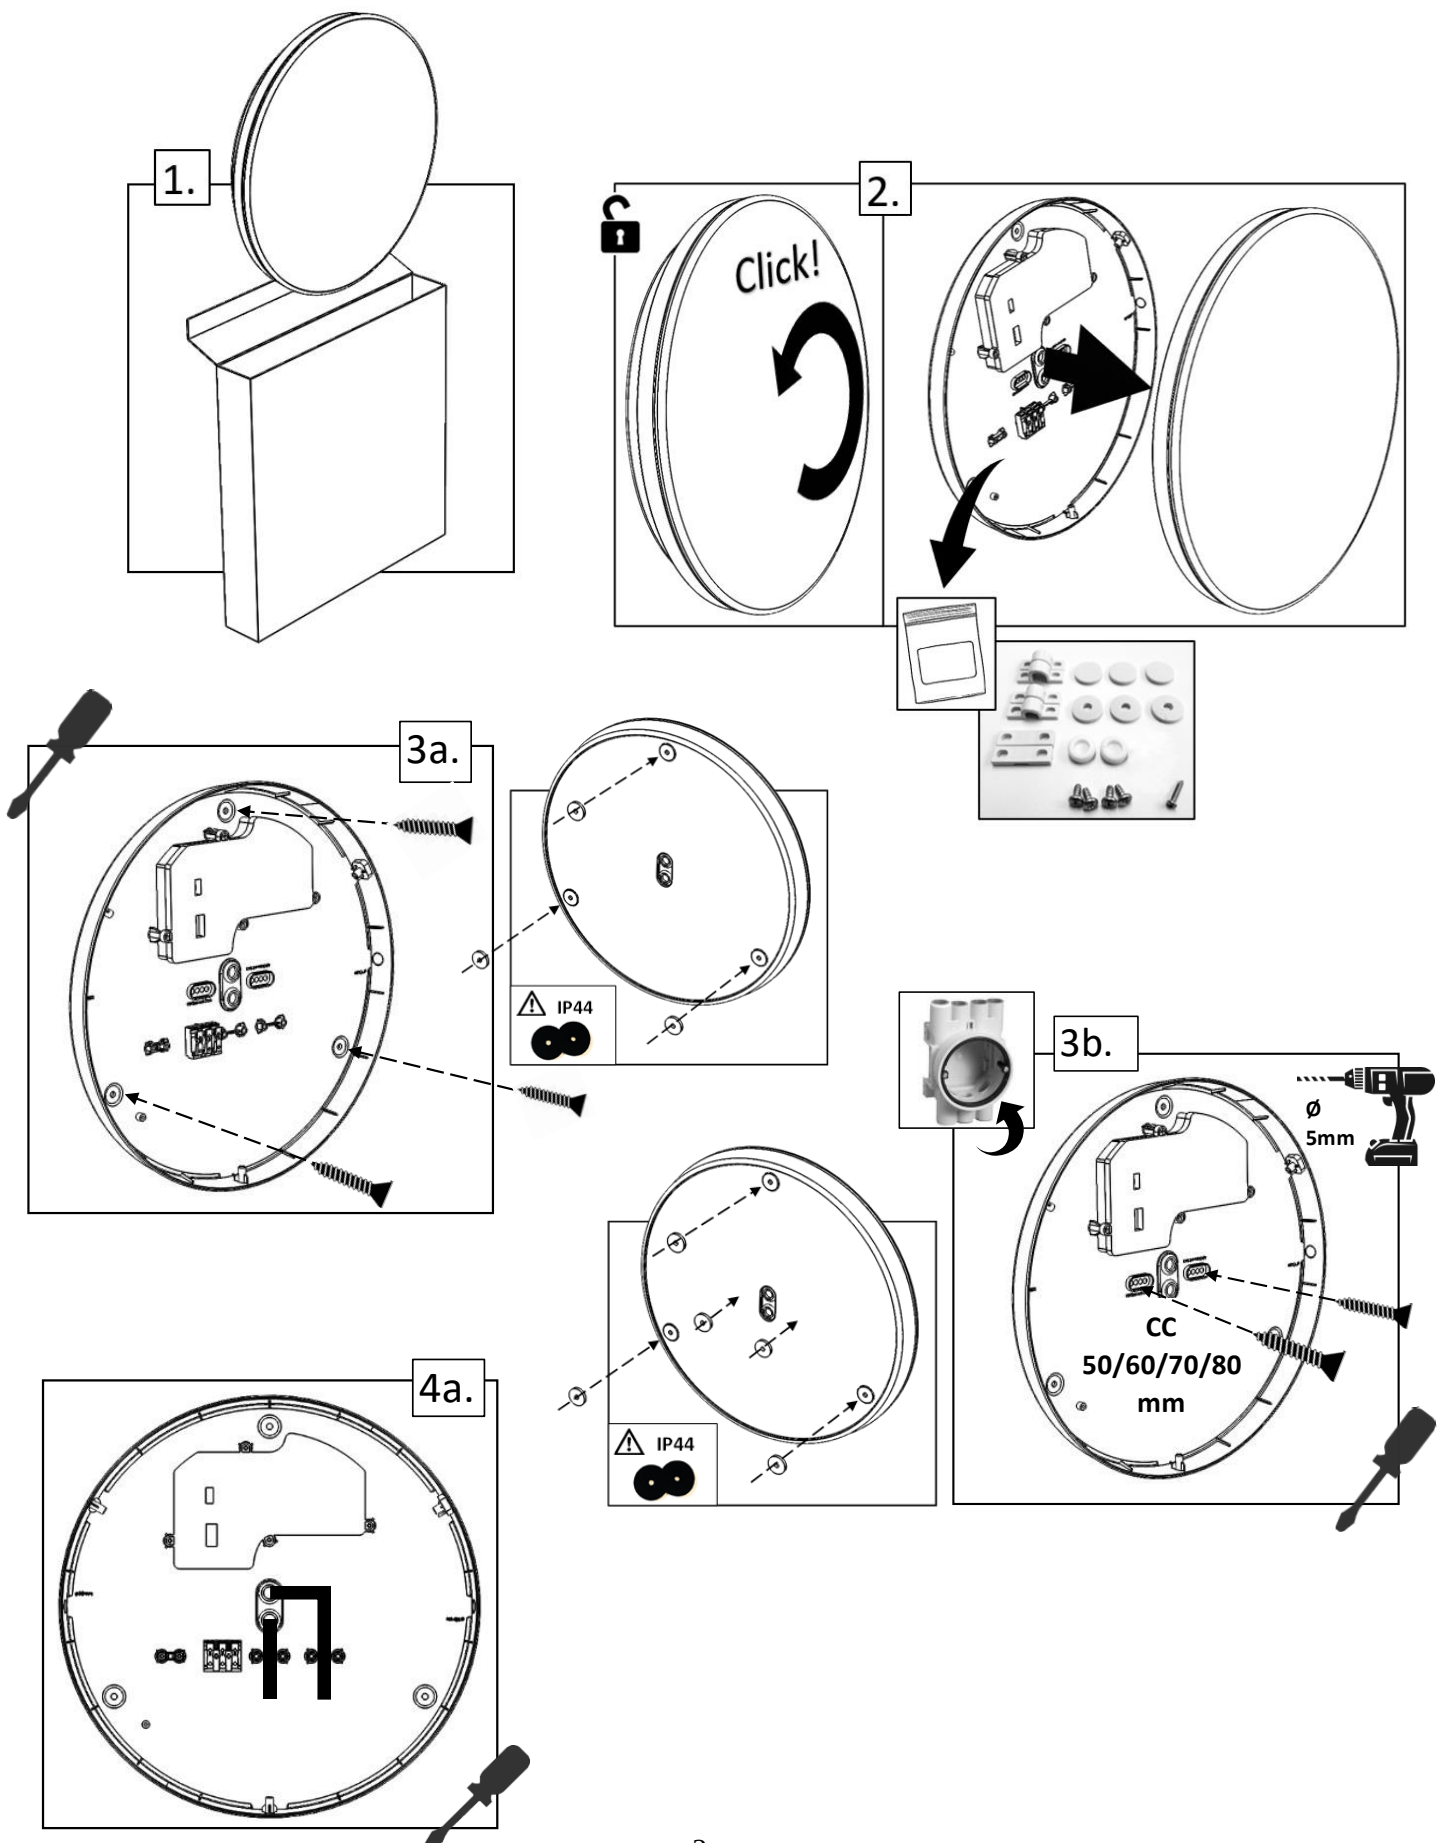

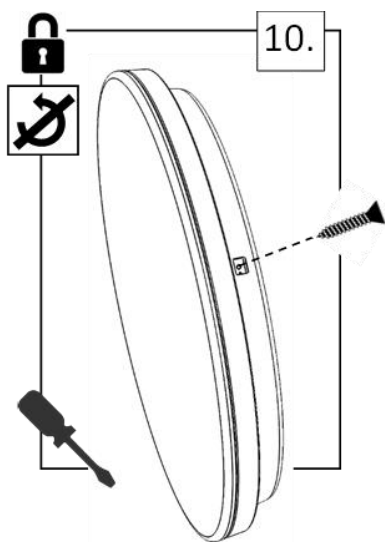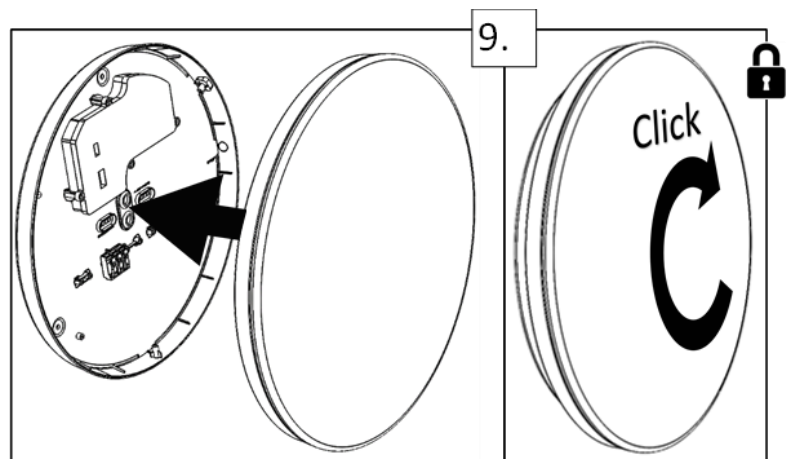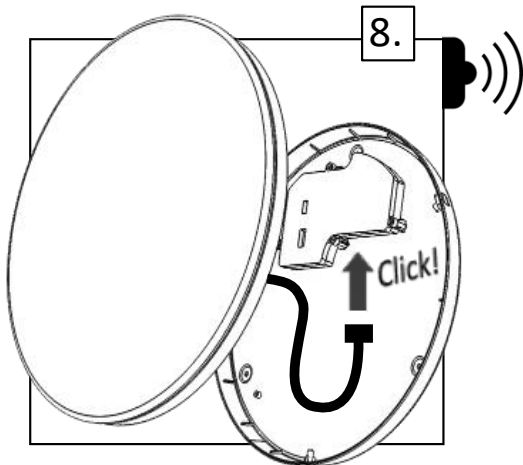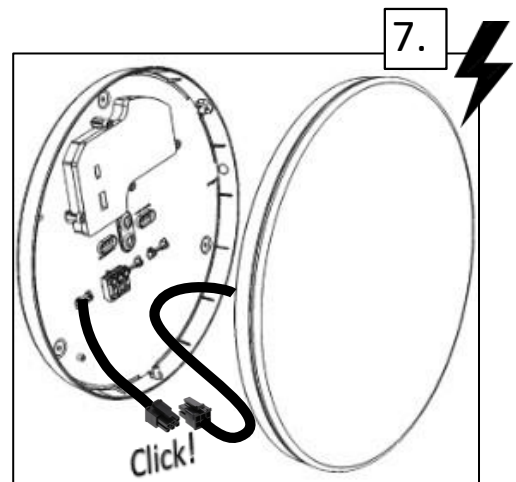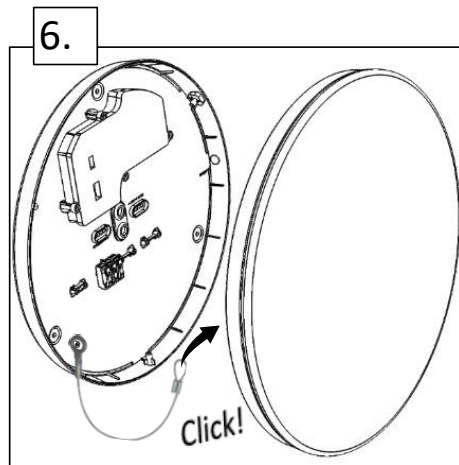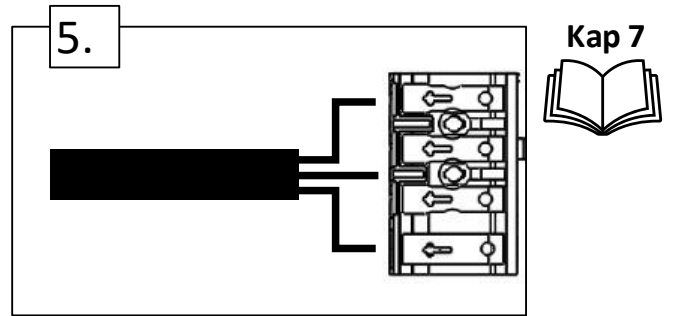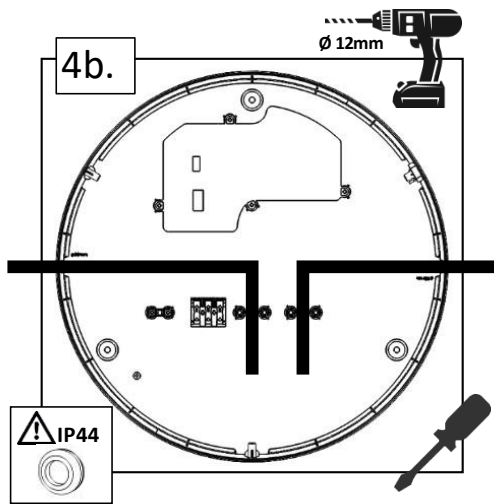


6 Ljusinställning

Justerbar färgtemperatur och ljusflöde via DIP brytare. Använd med fördel en smal spårskruvmejsel för justering av DIP-brytare. Vid justering ska spänning fram till armatur vara bruten.

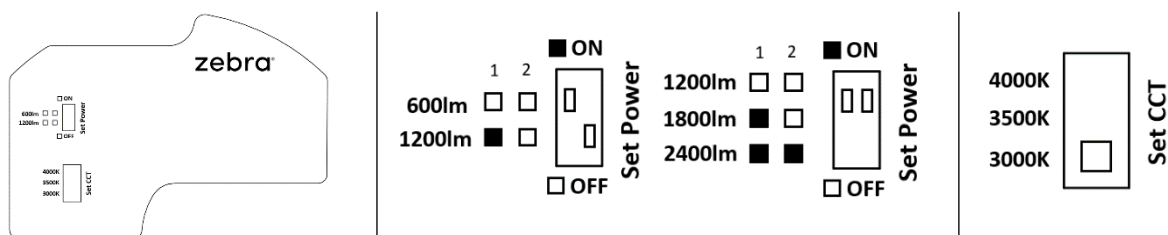

7 Inkoppling av armatur Tänd/Släck/Dim

Elektrisk inkoppling av Tänd/Släck armatur samt inkoppling med fram/bakkantsdimmer.

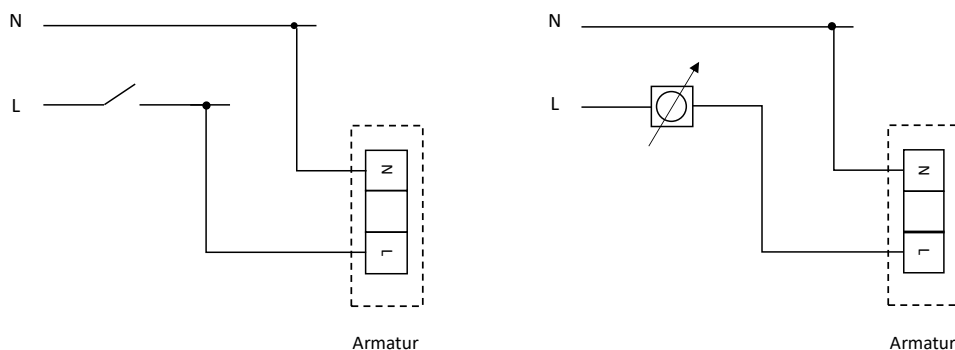

8 Avsäkringstabell

Variant	Avsäkringstabell			
	B10	B16	C10	C16
TS/DIM	40st	62st	40st	62st
PIR	32st	50st	32st	50st
DS	32st	50st	32st	50st

9 Återvinning

Bidra till ett hållbart samhälle och återvinn överblivet material från installationen.

Kartongen sorteras som wellpapp. Plastemballage, skyddsplast och överblivna plasttillbehör sorteras som mjukplast. Gummigenomföringar sorteras som brännbart. Skruv som metall.

Installationsmanualen sorteras som papper.

För service/repairation och återvinning av armatur se produktdatablad.