

Manual 6000-serien



**Säkerhet och vägledning: Viktigt: -
Läs dessa instruktioner före installationen.**

Faror:

- Installation skall alltid utföras av behörig fackman med iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter.
- Apparaten skall jordas och föregås av en allpolig brytare med lägesmarkering med minst 3 mm brytavstånd i den fasta installationen.
- Säkerställ att enheten är ordentligt jordad.
- Vi rekommenderar installation av jordfelsbrytare. Använd enkelfas 220-240V 50Hz kabel med 20A klassning, 15mA typklassad driftström.

Försiktighet:

- Säkerställ att huvudströmmen (volt, frekvens och fas) överensstämmer med handtorkens informationsetikett.
- Installera inte enheten nära badkar, handfat eller andra kärl för vatten.
- Spraya inte vatten direkt på enheten.
- Täck inte in- eller utflödet för luft.
- Skaka inte enheten våldsamt.
- Använd aldrig rengöringsmedel med slipmedel.

Denna apparat kan användas av barn från åtta års ålder och uppåt samt personer med reducerad psykisk, sensorisk eller mental kapacitet eller brist på erfarenhet och kunskap om personen övervakas eller instrueras rörande användning av apparaten på ett säkert sätt, och förstår riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll skall inte utföras av barn utan övervakning. Om strömkabeln skadas, måste denna bytas ut av kvalificerad personal för att undvika faror.



Denna märkning indikerar att produkten inte får kastas med övriga sopor inom hela EU. Detta för att förhindra potentiella utsläpp till miljö eller människors hälsa från okontrollerat bortskaffande av avfall, återvinn apparaten på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser.

1

 **ELSTAR**

Installation:


Enheten skall fixeras mot en solid, stödjande vägg. Se medföljande borrh-schema.

Rekommenderad höjd mätt från botten av handtorken: - 1.0 meter

Denna handtork bör inte monteras ovanför hyllor, handfat eller element för att underlätta installation och service, den horisontella distansen till intilliggande vägg bör inte understiga 0.2 meter.

1. Fixera borrh-schema på väggen enligt höjdrekommandation ovan.
2. Borra 4 hål 8 mm med ett djup på 35 mm.
3. Avlägsna borrh-schema.
4. Stoppa i pluggarna i hålen.
5. Montera bort kåpan på handtorken.
6. Skruva fast basplattan i väggen med hjälp av de medföljande skruvarna.
7. Koppla in kablarna enligt figur 1 nedan.
8. Montera kåpan på handtorken.
9. Kontrollera handtorksanvändningen.
10. Notering: - Vid montering av två eller fler handtorkar bör inte avståndet understiga 610 mm mellan centrum på handtorkarna.

Kabelanslutning

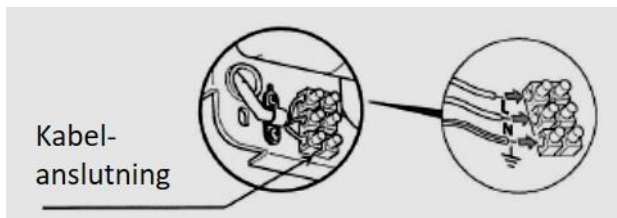

Figur 1

1. Anslut fasen (röd eller brun) till anslutningen märkt "L".
2. Anslut neutral (svart eller blå) till anslutningen märkt "N".
3. Anslut jord (grön/gul) till anslutningen märkt "⏚".



Service och underhåll:

Service bör utföras som minimum var 3:e månad eller mer frekvent utifrån erfarenhet.

Stäng ALLTID av strömmen före service, borttagning av smuts, damm och andra främmande ämnen från in- och utlufts området.

Felsökning

Händelse: -

Motorn slutar fungera.

Åtgärd: -

Stäng av strömkällan till handtorken och montera bort kåpan.

Kontrollera kablarna vid anslutningen som går till motorn.

Kontrollera så att fläkthjulet kan snurra obehindrat. Kontrollera så inga främmande objekt blockerar fläkthjulet.

Montera tillbaka kåpan och anslut strömmen till handtorken.

Om motorn inte startar, kontakta behörig elektriker för att kontrollera att termostat, motor och kondensator fungerar felfritt. Byt ut om nödvändigt.

Händelse: -

Handtorken blåser kall luft.

Åtgärd: -

Stäng av strömkällan till handtorken och montera bort kåpan.

Kontrollera att samtliga kablar är korrekt anslutna och att isolering runt kablarna är i bra skick.

Anlita en kvalificerad elektriker som kan kontrollera överhettningsskyddet och elementet.

Montera tillbaka kåpan och anslut strömmen till handtorken.

Om handtorken fortfarande blåser kall luft, byt ut överhettningsskyddet och/eller elementet.

Händelse: -

Handtorken vill inte stoppa alternativt stängs av för tidigt.

Åtgärd: -

Byt ut kretskortet.

3



Händelse: -




Handtorken reagerar inte på handrörelse.

Åtgärd: -

Säkerställ att strömmen är påkopplad och tillgänglig enheten. Placera händerna under fotocellen.

Ett klickande ljud indikerar att fotocellen fungerar felfritt.

Vid uteblivet klick indikerar det att fotocellen är trasig. Byt ut om nödvändigt.

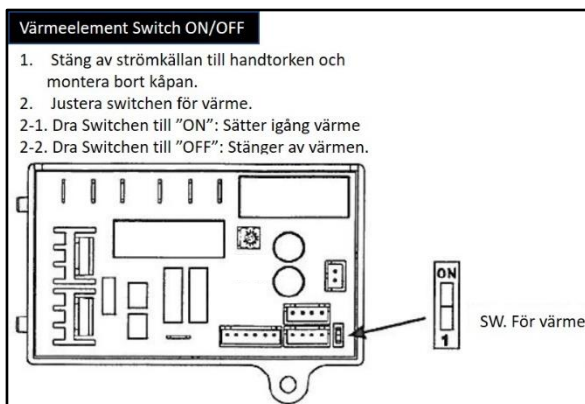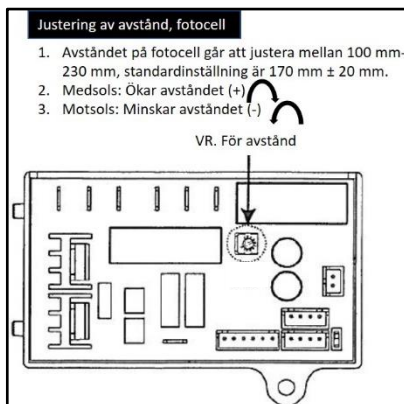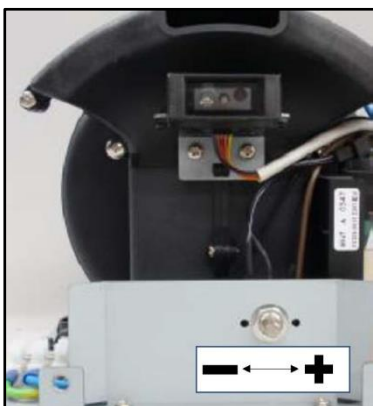

4

 **ELSTAR**