



**MYCT-2401**  
Fjärrkontroll

#### TEKNISK DATA

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Batteri           | 3V 1 x CR2032            |
| Protokoll         | System Nexa (433,92 MHz) |
| Räckvidd          | upp till 30 m            |
| Kanaler           | 16                       |
| Drifttemperatur   | 0–40 °C                  |
| IP klassificering | Inomhusbruk              |
| Mått, BxHxD       | 130 x 38 x 12,5 mm       |

Declaration of conformity finns tillgänglig på [www.nexa.se](http://www.nexa.se)

**nexa**

NEXA TRADING AB  
support@nexa.se | [www.nexa.se](http://www.nexa.se)

#### FUNKTIONER

- Fungerar med System Nexa / System Nexa 2.
- 16 kanaler.
- Styr På/Av och dimmer-mottagare samt System Nexa dörrklockor.
- Gruppknapp för styrning av alla kanaler samtidigt

#### INSTALLATION OCH BATTERIBYTE

1. Tryck spärren på batteriluckan inåt.
2. Använd samtidigt en liten skruvmejsel för att dra ut luckan.
3. Ta bort skyddsfliken vid första användning eller byt batteriet.
4. Sätt tillbaka luckan.

#### Indikering av batterinivå:

- Röd LED = låg batterinivå >> byt batteri
- Grön LED = fungerar normalt

#### INLÄRNING

##### System Nexa mottagare:

1. Sätt mottagaren i inlärningsläge, se mottagarens bruksanvisning.
2. Inom 6 sekunder: Tryck på PÅ-knappen för vald kanal på fjärrkontrollen.
3. Mottagarens LED / ansluten lampa blinkar 2 gånger = KLAR.

##### System Nexa 2 mottagare:

1. Gå in i appen, välj mottagare och tryck på fjärrkontroll
2. Följ instruktionerna i appen

#### RADERING AV MOTTAGARE

##### System Nexa mottagare:

1. Sätt mottagaren i inlärningsläge
2. Inom 6 sekunder: Tryck på AV-knappen.
3. Mottagarens LED / ansluten lampa blinkar 2 gånger = KLAR.

##### System Nexa 2 mottagare:

1. Gå in i appen, välj mottagare och tryck på fjärrkontroll
2. Följ instruktionerna i appen

#### ANVÄNDNING

##### Slå på/av en enhet:

- Tryck kort på På/Av för vald kanal.

##### Dimra upp:

- Slå på enheten.
- Håll inne PÅ-knappen = ljuset ökar tills du släpper

##### Dimra ner:

- Slå på enheten.
- Håll inne AV-knappen = ljuset minskar tills du släpper

##### Gruppstyrning:

- Tryck på Grupp PÅ eller Grupp AV för att styra alla enheter samtidigt.
- Gäller ej dimring i grupp

#### SÄKERHET OCH INFORMATION

**Räckvidd:** Räckvidden är starkt beroende av lokala förhållanden, till exempel om det finns metaller i närheten. Exempelvis har den tunna metallbeläggning i energiglas med låg emissivitet negativ inverkan på radiosignalernas räckvidd. Det kan finnas begränsningar för användningen av enheten utanför EU. Om tillämpligt bör du kontrollera att enheten överensstämmer med lokala föreskrifter.

**Max belastning:** Anslut aldrig lampor eller utrustning som överskrider mottagarens maximala belastning. Det kan leda till fel, kortslutning eller brand.

**Livsuppehållande utrustning:** Använd aldrig Nexas produkter till livsuppehållande utrustning eller andra apparater där fel eller störningar kan få livshotande följder.

**Störningar:** Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka prestandan och räckvidden. Det minsta avståndet mellan två mottagare bör därför vara åtminstone 50 cm


**Reparation:** Försök inte att reparera produkten. Den innehåller inga reparerbara delar.

**Vattentätthet:** Produkten är i sköjtätt utförande (IP44).


**Rengöring:** Rengör produkten med en torr trasa. Använd inte kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

**Miljö:** Utsätt inte produkten för stark värme eller kyla, eftersom det kan skada eller förkorta de elektroniska kretsarnas livslängd.

#### BATTERIBYTE

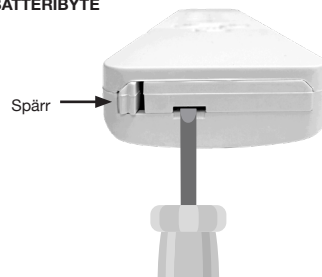

#### KNAPPAR OCH FUNKTIONER

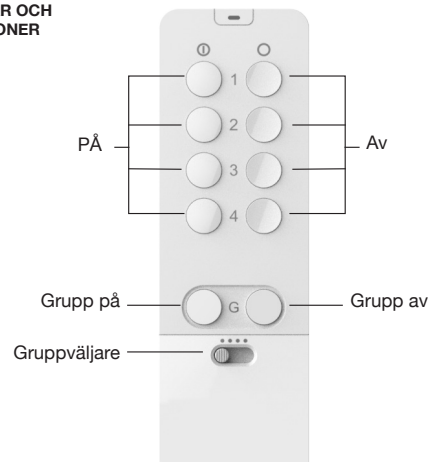



**MYCT-2401**  
Remote control

#### TECHNICAL DATA

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Battery               | 3V 1 x CR2032            |
| Protocol              | System Nexa (433,92 MHz) |
| Range                 | up to 30 m               |
| Channels              | 16                       |
| Operating temperature | 0–40 °C                  |
| IP rating             | Indoor use               |
| Dimensions, WxHxD     | 130 x 38 x 12,5 mm       |

A declaration of conformity is available at [www.nexa.se](http://www.nexa.se)

**nexa**

NEXA TRADING AB  
support@nexa.se | [www.nexa.se](http://www.nexa.se)

#### FUNCTIONS

- Compatible with System Nexa / System Nexa 2.
- 16 channels.
- Controls On/Off and dimmer receivers, as well as System Nexa doorbells.
- Group button for controlling all channels simultaneously.

#### INSTALLATION AND BATTERY REPLACEMENT

1. Press the latch on the battery cover inward.
2. At the same time, use a small screwdriver to pull out the cover.
3. Remove the protective strip for first-time use or replace the battery.
4. Reattach the cover.

#### Battery Level Indication:

- Red LED = low battery >> replace the battery
- Green LED = operating normally

#### PAIRING

##### System Nexa receivers:

1. Put the receiver into learning mode (see the receiver's manual).
2. Within 6 seconds: Press the ON button for the desired channel on the remote.
3. The receiver's LED / connected lamp blinks twice = DONE.

##### System Nexa 2 receivers:

1. Open the app, select the receiver, and tap "Remote controls".
2. Follow the instructions in the app.

#### DELETING A RECEIVER

##### System Nexa receivers:

1. Put the receiver into learning mode (see the receiver's manual).
2. Within 6 seconds: Press the OFF button for the desired channel on the remote.
3. The receiver's LED / connected lamp blinks twice = DONE.

##### System Nexa 2 receivers:

1. Open the app, select the receiver, and tap "Remote controls".
2. Follow the instructions in the app.

#### USAGE

##### Turn a device on/off:

- Briefly press On/Off for the selected channel.

##### Dim up:

- Turn on the device.
- Hold down the ON button = brightness increases until released.

##### Dim down:

- Turn on the device.
- Hold down the OFF button = brightness decreases until released.

##### Group control:

- Press Group ON or Group OFF to control all devices simultaneously.
- Group dimming is not supported.

#### SAFETY AND INFORMATION

**Range indoors:** The range is very dependent on local conditions, if there is metal in the vicinity for example. The thin metal coating in low emissivity energy glass has a negative effect on the range of radio signals for example. There may be restrictions on the use of the unit outside the EU. If appropriate,

you should check that the unit complies with local regulations.

**Max. load:** Never connect bulbs or equipment that exceed the maximum load of the receiver. This could lead to faults, short-circuiting or fire.

**Life-support equipment:** Never use Nexa's products for life-support equipment or other devices where faults or interference could have life-threatening consequences.

**Interference:** All wireless units can suffer from interference that can affect performance and range. Because of this, the minimum distance between two receivers should be at least 50 cm


**Repair:** Do not attempt to repair the product. It does not contain any repairable parts.

**Watertightness:** The product is in a flush-proof design (IP44).


**Cleaning:** Clean the product using a dry cloth. Do not use chemicals, solvents or strong cleaning agents.

**Environment:** Do not expose the product to intense heat or cold as this could damage or shorten the service life of the electric circuits.

#### BATTERY REPLACEMENT

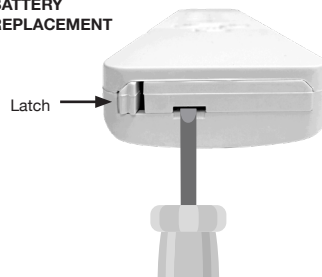

#### BUTTONS AND FUNCTIONS

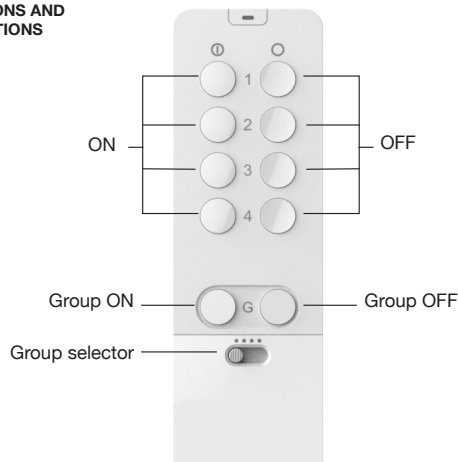



**MYCT-2401**  
Fjernkontroll

#### TEKNISKE DATA

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Batteri           | 3V 1 x CR2032            |
| Protokoll         | System Nexa (433,92 MHz) |
| Rekkevidde        | opptil 30 m              |
| Kanaler           | 16                       |
| Driftstemperatur  | 0–40 °C                  |
| IP klassifisering | Innendørs bruk           |
| Mål, BxHxD        | 38 x 130 x 12,5 mm       |

Samsvarserklæring er tilgjengelig på [www.nexa.se](http://www.nexa.se)

**nexa**

NEXA TRADING AB  
support@nexa.se | [www.nexa.se](http://www.nexa.se)

#### FUNKSJONER

- Fungerer med System Nexa / System Nexa 2.
- 16 kanaler.
- Styrer Av/På og dimmermottakere samt System Nexa ringeklokker.
- Gruppeknapp for styring av alle kanaler samtidig.

#### INSTALLASJON OG BATTERIBYTT

1. Trykk inn låsen på batteridekselet.
2. Bruk samtidig en liten skrutrekker for å trekke ut dekselet.
3. Fjern beskyttelsestapen ved første gangs bruk eller bytt batteri.
4. Sett dekselet tilbake.

#### Batterinivåindikasjon:

- Rød LED = lavt batterinivå >> bytt batteri
- Grønn LED = fungerer som normalt

#### REGISTRERING

##### System Nexa mottakere:

1. Sett mottakeren i læremodus, se mottakerens bruksanvisning.
2. Innen 6 sekunder: Trykk på PÅ-knappen for ønsket kanal på fjernkontrollen.
3. Mottakerens LED / tilkoblet lampe blinker 2 ganger = FERDIG.

##### System Nexa 2 mottakere:

1. Åpne appen, velg mottaker og trykk på fjernkontroller.
2. Følg instruksjonene i appen.

#### SLETTE MOTTAGER

##### System Nexa mottakere:

1. Sett mottakeren i læremodus, se mottakerens bruksanvisning.
2. Innen 6 sekunder: Trykk på AV-knappen for ønsket kanal på fjernkontrollen.
3. Mottakerens LED / tilkoblet lampe blinker 2 ganger = FERDIG.

##### System Nexa 2 mottakere:

1. Åpne appen, velg mottaker og trykk på fjernkontroller.
2. Følg instruksjonene i appen.

#### BRUK

##### Slå enhet på/av:

- Trykk kort på PÅ/Av for valgt kanal.

##### Dimme opp:

- Slå på enheten.
- Hold inne PÅ-knappen = lyset øker til du slipper.

##### Dimme ned:

- Slå på enheten.
- Hold inne AV-knappen = lyset dempes til du slipper.

##### Gruppekontroll:

- Trykk på Gruppe PÅ eller Gruppe AV for å styre alle enheter samtidig.
- Gjelder ikke dimming i gruppe.

#### SIKKERHET OG ANNEN INFORMASJON

**Rekkevidde innendørs:** Rekkevidden avhenger i betydelig grad av lokale forhold, som hvorvidt det finnes metall i nærheten. Det tynne metallbelegget i energiglass med lav emissivitet har for eksempel en negativ virkning på radiosignalenes rekkevidde. Det kan finnes begrensninger for bruk av enheten utenfor EU. Om aktuelt, bør du kontrollere at enheten overholder lokale forskrifter.

**Maks. belastning:** Koble aldri til lamper eller utstyr som overskrider mottakerens maksimale belastning. Dette kan føre til feil, kortslutning eller brann.

**Livreddende utstyr:** Bruk aldri Nexa-produkter til livreddende utstyr eller andre apparater der feil eller forstyrrelser kan ha livstruende følger.

**Forstyrrelser:** Alle trådløse enheter kan utsettes for forstyrrelser, som kan påvirke både ytelsen og rekkevidden. Den minste avstanden mellom to mottakere bør derfor være minst 50 cm.


**Reparasjon:** Ikke gjør forsøk på å reparere produktet. Produktet inneholder ingen deler som kan repareres.

**Vanntetthet:** Produktet er i en flush-proof design (IP44).


**Rengjøring:** Rengjør produktet med en tørr klut. Bruk aldri kjemikalier, løsemidler eller aggressive rengjøringsmidler.

**Miljø:** Produktet skal ikke utsettes for sterk varme eller kulde, ettersom dette kan skade eller forkorte de elektroniske kretsenes levetid.

#### BATTERIBYTT

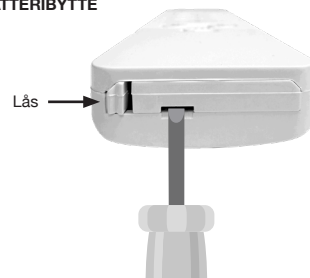

#### KNAPPER OG FUNKSJONER

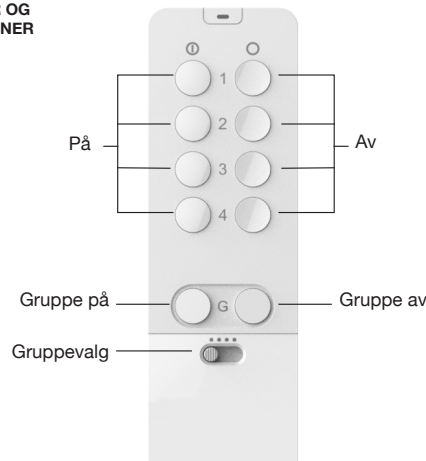



**MYCT-2401**  
Kaukosäädin

**TEKNISEET TIEDOT**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Paristo             | 3 V CR2032               |
| Taajuus             | System Nexa (433,92 MHz) |
| Kantama             | enint. 30 m              |
| Kanavia             | 16                       |
| Käyttölämpötila     | 0–40 °C                  |
| IP-kotelointiluokka | Käyttö sisätiloissa      |
| Mitat, lxxxs        | 130 x 38 x 12,5 mm       |

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävillä osoitteessa [www.nexa.se](http://www.nexa.se)

**nexa**

NEXA TRADING AB  
support@nexa.se | [www.nexa.se](http://www.nexa.se)

**TOIMINNOT**

- Toimii System Nexa / System Nexa 2 kanssa.
- 16 kanavaa.
- Ohjaa On/Pois ja himmenninvastaanotinta sekä System Nexa -ovikelloja.
- Ryhmäpainike kaikkien kanavien samanaikaiseen ohjaukseen.

**HELPPO ASENNUS JA KUNNOSSAPITO**

1. Paina paristolukun salpaa sisäänpäin.
2. Vedä luukku samalla ulospäin pienellä ruuvitalalla.
3. Poista suojaliuska enne ensimmäistä käyttöä tai vaihda paristo.
4. Asenna luukku.

**Pariston merkkivalo:**

- Punainen LED = vähän virtaa >> vaihda paristo
- Vihreä LED = toimii normaalisti

**OPETTAMINEN**

**System Nexa -vastaanotin:**

1. Aseta vastaanotin ohjelmointitilaan, ks. vastaanottimen käyttöohje.
2. 6 sekunnin kuluessa: Paina valitun kanavan ON-painiketta kaukosäätimestä.
3. Vastaanottimen LED / liitetty lamppu vilkkuu 2 kertaa = VALMIS.

**System Nexa 2 -vastaanotin:**

1. Siirry sovellukseen, valitse vastaanotin ja paina kaukosäädintä.
2. Seuraa sovelluksen ohjeita.

**VASTAANOTTIMEN TYHJENTÄMINEN**

**System Nexa -vastaanotin:**

1. Aseta vastaanotin opettelutilaan.
2. 6 sekunnin kuluessa: Paina POIS-painiketta.
3. Vastaanottimen LED / liitetty lamppu vilkkuu 2 kertaa = VALMIS.

**System Nexa 2 -vastaanotin:**

1. Siirry sovellukseen, valitse vastaanotin ja paina kaukosäädintä.
2. Seuraa sovelluksen ohjeita.

**KÄYTTÖ**

**Yksikön käynnistäminen/sammuttaminen:**

- Paina valitun kanavan On/Pois lyhyesti.

**Lisää kirkkautta:**

- Käynnistä yksikkö.
- Paina ON-painiketta = valo voimistuu kunnes vapautat.

**Himmennä:**

- Käynnistä yksikkö.
- Paina Pois-painiketta = valo himmenee kunnes vapautat.

**Ryhmäohjaus:**

- Ohjaa kaikkia yksiköitä samanaikaisesti painamalla Ryhmä ON tai ryhmä POIS.
- Ei koske ryhmän himmentämistä.

**TURVALLISUUS JA TIETOJA**

**Kantama sisällä:** Kantama riippuu paljon paikallisista olosuhteista, muun muassa siitä, onko lähistöllä metallia. Esimerkiksi alhaisen emissiokyvyn omaavan energialasin ohut metallipinnoite lyhentää radiosignaalin kantamaa. EU:n ulkopuolella laitteen käytölle voi olla rajoituksia. Varmista sopivuus tarkistamalla, että laite vastaa paikallisia määräyksiä.

**Maksimikuorma:** Älä koskaan liitä lamppeja tai laitteita, jotka ylittävät vastaanottimen maksimikuorman. Muutoin seurauksena voi olla vika, oikosulku tai tulipalo.

**Elämää ylläpitävät laitteet:** Älä koskaan käytä Nexan tuotteita elämää ylläpitävien laitteiden tai muiden sellaisten laitteiden kanssa, joissa viat tai toimintahäiriöt voivat aiheuttaa hengenvaarallisia seurauksia.

**Toimintahäiriöt:** Kaikissa langattomissa laitteissa voi esiintyä toimintahäiriöitä, jotka voivat vaikuttaa suorituskykyyn ja kantamaan. Sen vuoksi kahden vastaanottimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 50 cm.


**Korjaaminen:** Älä yritä korjata tuotetta. Siinä ei ole korjattavia osia.

**Vesitiiviys:** Tuote on suojattu roiskevedeltä (IP44).


**Puhdistaminen:** Puhdista tuote kuivalla rievulla. Älä käytä kemikaaleja, liuottimia tai voimakkaita puhdistusaineita.

**Ympäristö:** Älä altista tuotetta kuumuudelle tai kylmyydelle, koska se voi vaurioittaa tuotetta tai lyhentää elektronisten piirien käyttöikää.

**PARISTON  
VAIHTAMINEN**

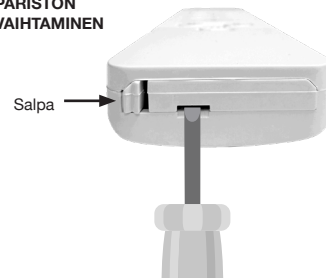

**TOIMINTO**

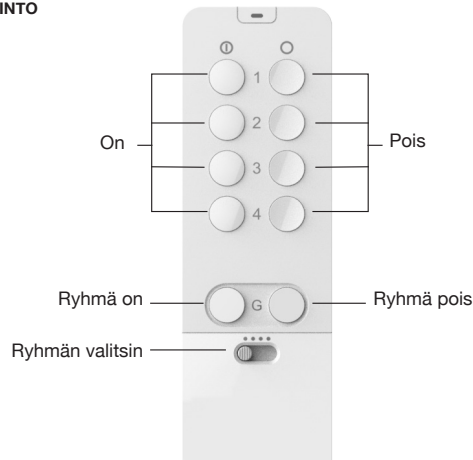



**MYCT-2401**  
Kaugjuhtimispuult

#### TEHNILISED ANDMED

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Patarei             | 3 V CR2032                |
| Protokollid         | Süsteem Nexa (433,92 MHz) |
| Ulatus              | kuni 30 m                 |
| Kanaleid            | 16                        |
| Töötemperatuur      | 0–40 °C                   |
| IP klassifikatsioon | Kasutamine siseruumides   |
| Mõõtmed (L x K x D) | 130 x 38 x 12,5 mm        |

Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil [www.nexa.se](http://www.nexa.se)

**nexa**

NEXA TRADING AB  
support@nexa.se | [www.nexa.se](http://www.nexa.se)

#### FUNKTSIOONID

- Toimib koos süsteemi Nexa / Nexa 2 seadmetega.
- 16 kanalit.
- Sisse/välja lülitamine ja tumendamise signaali vastuvõtt koos süsteemi Nexa uksekelladega.
- Grupinupp kõigi kanalite samaaegseks juhtimiseks.

#### PAIGALDAMINE JA PATAREI VAHETAMINE

1. Suruge patareikatte riivi sissepoole.
2. Kasutage samal ajal väikest kruvikeerajat, et kate välja tõmmata.
3. Eemaldage kaitsekleebis (enne seadme esimest kasutamist) või vahetage patarei.
4. Pange kate oma kohale tagasi.

#### Patareilaengu näit:

- Punane LED = patarei on tühi >> vahetage patarei.
- Roheline LED = normaalne töö.

#### ÕPPEREŽIIM

##### Süsteemi Nexa vastuvõtja:

1. Pange vastuvõtja õpperežiimi, selleks vaadake vastuvõtja kasutusjuhendit.
2. 6 sekundi jooksul: Vajutage kaugjuhtimispuldil valitud kanali sisselülitamise nuppu.
3. Vastuvõtja LED / ühendatud lamp vilgub 2 korda = OK.

##### Süsteemi Nexa 2 vastuvõtja:

1. Avage rakendus, valige vastuvõtja ja vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu.
2. Järgige rakenduses olevaid juhiseid.

#### VASTUVÕTJA KUSTUTAMINE

##### Süsteemi Nexa vastuvõtja:

1. Lülitage vastuvõtja õpperežiimi.
2. 6 sekundi jooksul: Vajutage väljalülitamise nuppu.
3. Vastuvõtja LED / ühendatud lamp vilgub 2 korda = OK.

##### Süsteemi Nexa 2 vastuvõtja:

1. Avage rakendus, valige vastuvõtja ja vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu.
2. Järgige rakenduses olevaid juhiseid.

#### KASUTAMINE

##### Seadme sisse/välja lülitamine:

- Vajutage lühidalt valitud kanali sisse- või väljalülitamise nuppu.

##### Heledamaks seadmine:

- Lülitage seade sisse.
- Hoidke sisselülitamise nuppu all = valgus tugeneb, kuni nupu vabastate.

##### Tumedamaks seadmine:

- Lülitage seade sisse.
- Hoidke väljalülitamise nuppu all = valgus nõrgeneb, kuni nupu vabastate.

##### Grupis juhtimine:

- Vajutage grupi sisselülitamise või grupi väljalülitamise nuppu, et juhtida kõiki seadmeid korraga.
- Gruppi ei saa korraga tumendada.

#### OHUTUS JA LISATEAVE

**Leviulatus siseruumides:** Leviulatus sõltub suuresti valitsevatest tingimustest, näiteks metallide lähedusest. Madala emissiooniga energiaklaasi õhukesel metallkihil on sageli negatiivne mõju raadiosignaali leviulatusele. Seadme kasutamisele väljaspool EL-i võivad kehtida piirangud. Sellisel juhul peaksite

kontrollima, kas seade vastab kohalikele nõuetele.

**Maksimaalne koormus:** Ärge kunagi ühendage süsteemi valgusteid ega muid seadmeid, mis ületavad vastuvõtja maksimaalset koormust. See võib põhjustada rikkeid, lühise või tulekahju.

**Elu toetavad seadmed:** Ärge kunagi kasutage Nexa tooteid koos elu toetavate seadmete või muude selliste seadmetega, millel esineval rikkel või häiringul võivad olla eluohutlikud tagajärjed.

**Häiringud:** Kõikidel traadita seadmetel võib esineda häiringuid, mis võivad mõjutada nende jõudlust ja leviulatust. Sellepärast peaks vähim kaugus kahe vastuvõtja vahel olema vähemalt 50 cm.


**Parandamine:** Ärge proovige toodet parandada. See ei sisalda parandatavaid osi.

**Veekindlus:** Toode on pritsmekindel (IP44).

**Puhastamine:** Puhastage toodet kuiva lapiga. Ärge kasutage kemikaale, lahusteid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.

**Keskond:** Kaitske toodet äärmuslike temperatuuride eest, need võivad kahjustada toote elektroonilisi ahelaid või lühendada nende kasutusiga.

#### PATAREI VAHETAMINE

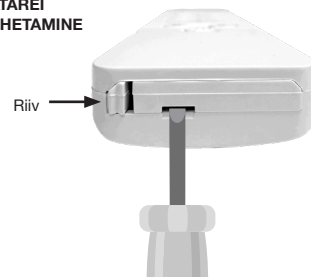

#### FUNKTSIOONID

