



1-kanals Powerline TLZ
trappautomataktor puck.

PL-SAMILT

Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!

Max omgivningstemperatur i drift:
-20°C upp till +50°C.
Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.
Relativ fuktighet: <75%.

1-kanals Powerline TLZ trappautomataktor puck. 53x43mm, 25 mm djup, för dosmontage. Frånslagsfördröjning 1-120 minuter. 1 NO-kontakt ej potenti-alfri 10A/250V AC, glödljuslast 2000 W. Ingång för lokal styrning via tryckknapp 230V. Effektförbrukning i standbyläge endast 0,5 watt. För lokal styrning. Två inställningsrattar för adressindelning.
Med vänster inställningsratt väljs gruppadress i 16 lägen A till P.
Den högra inställningsratten väljs frånslagsfördröjningstid.

Uptill är ett skjutreglage för **driftfunktion, med lägena 0, 1 och 2.**

Läge 0: Som ingångsmodul för återfjädrande tryckknapp.

Läge 1: Trappautomatfunktion med frånslagsvarning.

Läge 2: Konstant signal på sensoringång evalueras som impulser.

Till vänster finns en lysdiod för indikering samt en resetknapp, till höger finns en service-pin

Anslutningsplintarna upptill är snabbkopplingsplint för ledararea 0.2 till 1,5mm².

Tilldela adress:

Den vänstra inställningsratten bestämmer gruppadress **g** i 16 lägen A till P.

Enhetsadressen **e** är fabriksinställd till **e = 15**. Följaktligen måste enhetsadress **e = 15** (eller **e=0**) anpassas till övriga anslutna Power Line produkter.

Valfritt antal enheter (aktorer/sensoringångar) kan ha samma **g**- och **e**-adresser.

Alla aktorer med samma **g**- och **e**-adresser styrs samtidigt.

Adresser kan ändras när som helst

(Både med driftspänningen på eller av).

Med den högra inställningsratten väljs RV frånslagsfördröjningstid enligt följande:

1 = 1 min, 2 = 2 min, 3 = 3 min,
4 = 5 min, 5 = 8 min, 6 = 10 min,
7 = 12 min, 8 = 15 min, 9 = 20 min,
10 = 25 min, 11 = 30 min, 12 = 45 min,
13 = 60 min, 14 = 90 min, 15 = 120 min.
I läge 0 är det ingen frånslagsfördröjningstid vald.

Uppstart:

Första installationen:

Powerline-enheter är inte konfigurerade från fabrik.

1. Stäng av driftspänningen.
2. Tilldela enhetsadresser (aktor/sensoringångar) med hjälp av inställningsratten på alla enheter.
3. Slå på driftspänningen. **Lysdioderna på de inte konfigurerade enheterna blinkar.**
4. Tryck på den återfjädrande tryckknappen (manövrera strömställare) på en inte konfigurerad enhet (aktor/sensoringång) 5 gånger (10 gånger) inom 5 sekunder för att generera en ny domän (hemadress). Efter 5 sekunder, är de befintliga enheterna i den nya domänen (hemadress) integrerade och i funktion.
Lysdioderna för de konfigurerade enheter slocknar.

Utöka installationen:

1. Stäng av driftspänningen.
2. Tilldela adresserna i den nya enheten/erna (aktor/sensoringångar) med hjälp av inställningsrattarna och ställ in de nya enheterna.
3. Slå på driftspänningen. **Lysdioderna av den/de inte konfigurerade enheten/erna blinkar.**
4. Tryck på den återfjädrande tryckknappen (manövrera strömställare) **till en tidigare installerat och konfigurerad enhet** 5 gånger (10 gånger) inom 5

sekunder. Aktorn/sensoringången överför sina domäner (hemadresser) till de nya enheterna. **Lysdioderna i konfigurerade enheter slocknar.**


Återställ fabriksinställning:

Med ansluten driftspänning används en liten isolerad skruvmejsel för att hålla in **återställningsknappen** i minst 5 sekunder. Lysdioden tänds först för att blinka efter 5 sekunder. Nu är enheten återställd till fabriksläge.

Skicka nod-ID:

Använd en liten isolerad skruvmejsel genom att kort trycka på serviceknapp **P**. Powerline nod-ID skickas.

Anslutningsexempel

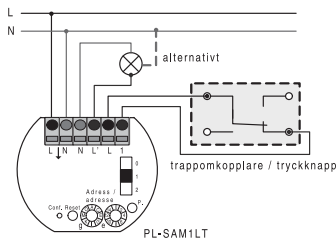

Spara alltid manualen!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

+49 711 94350000

eltako.com

28/2015 Rätt till ändringar förbehålls.