

Radering av enskilda inlärd sensorer

görs genom att vrida den nedre inställningsratten till CLR och sedan manövrera sensorn. Den blinkande lysdioden slocknar då.

Inlärnin av sensorer till FPLG14:

1. Ställ mitre inställningsratten till önskade gruppadress **g**.
2. Ställ in övre högra inställningsratten till önskad enhets adress **e**.
3. Ställ nedre inställningsratten till önskas funktion för inlärnin.

UT = inlärnin av universaltryckknapp

RT = inlärnin av riktningstryckknapp, tryck på ena sidan av en riktningstryckknapps vipa för att lära in, hela vippan blir inlärd automatiskt. Tryckknappens ena sida av vippan blir då: 'PÅ eller dimra UPP', andra sidan blir då: 'AV eller dimra NED'

ZE = inlärnin av 'Central PÅ'

ZA = inlärnin av 'Central AV'

FTK, FBH = inlärnin av FTK och FBH

GFVS = inlärnin av PC/server med GFVS programvara.

4. För inlärnin tryck på knappen två gånger i snabb följd ('dubbelklick'). Lysdioden slocknar.

För att lära in ytterligare sensorer, vrid nedre inställningsratten bort från läge LRN. Fortsätt proceduren från pos 1.

Efter inlärnin, ställ nedre inställningsratten till AUTO.

Inlärnin av en tryckknapp på en Powerlineenhets sensoringång till en RS485 BUS aktör:

1. Välj önskad inlärningsfunktion på RS485 BUS aktören med hjälp av den övre inställningsratten (för FSR14 och F4HK14, ställa in nedre inställningsratten till önskad kanal).
2. Ställ mitre inställningsratten till LRN. Lysdioden blinkar sakta.
3. Manövrera tryckknappen. Lysdioden slocknar.

Att konvertera Powerlinetelegram som skickas med PL-SW-PROF programvaran som inlärninstelegram för RS485 BUS aktörer, måste den nedre inställningsratten vara inställd på AUTO / LRN.

Tilldela internadress till FPLG14:

Ställ inställningsratten BA på FAM14 till position 1, den nedre lysdioden blinkar rött. Ställ den nedre inställningsratten på FPLG14 till ADR. Lysdioden blinkar sakta. När interadress har tilldelats av FAM14, blinkar dess nedre lysdiod grönt i 5 sekunder och lysdioden på FPLG14 slocknar.

Radera enhetskonfiguration och återställ till fabriksinställning:

Ställ nedre inställningsratten till CLR.

Den röda lysdiod börjar blinka snabbt. Nu ska, inom 10 sekunder, den övre inställningsratten vridas till vänster stoppläge (vrid moturs) och tillbaka tre gånger. Lysdioden slutar blinka och slocknar efter 5 sekunder. Fabriksinställningarna är återställda.

Radera enhetskonfiguration och interadress:

Ställ nedre inställningsratten till CLR.

Den röda lysdiod börjar blinka snabbt. Nu ska, inom 10 sekunder, den övre inställningsratten vridas till vänster stoppläge (vrid moturs) och tillbaka sex gånger. Lysdioden slutar blinka och slocknar efter 5 sekunder. Fabriksinställningarna är återställda och internadressen raderad.


Konfigurera FPLG14:

Följande punkter kan ändras med hjälp av PCT14:

- Inlärnin av knappar med enkel eller dubbeltryck
- Dela ut / radera internadress

OBS! Glöm inte att i programmet PCT14 koppla ifrån förbindningen mellan dator och FAM14 annars kan inga trådlösa telegram tas emot.

Anslutningsexempel

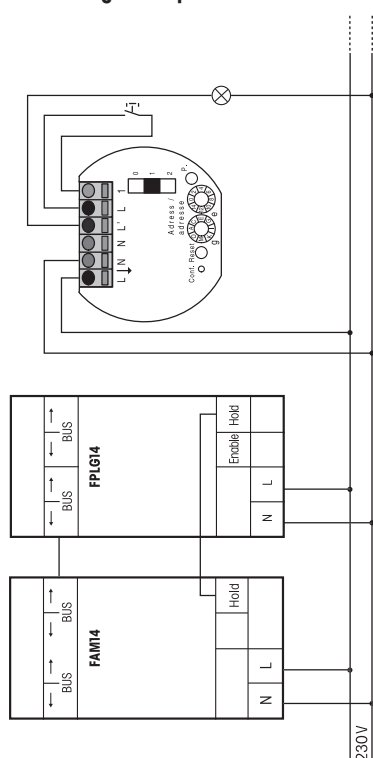

Spara alltid manualen!

Vi rekommenderar kapsling för förvaring av bruksanvisningar GBA14.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

+49 711 94350000

eltako.com