



LINY

CF – FJÄRRKONTROLL

Art.nr: I25-CFREM

E-nr: 72 210 08

FUNKTIONER:

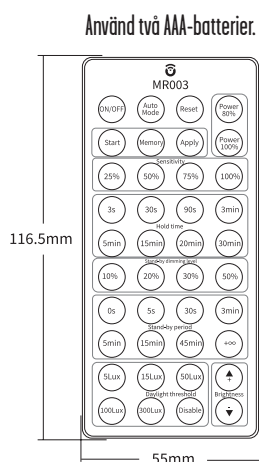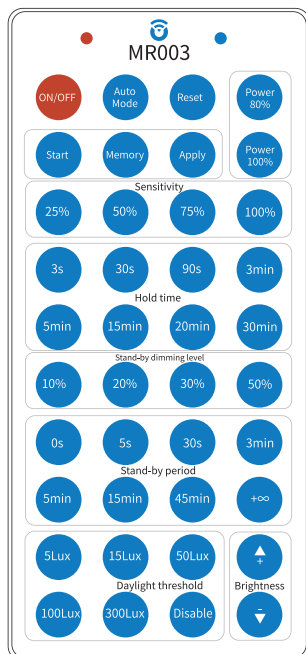

KNAPP		FUNKTION
ON/OFF		Ställa in ljuset permanent on eller off utan rörelseläge
AUTO		Växla till sensorläge och återställ den senaste sensorinställningen
RESET		Återställ sensorn till fabriksinställning (3 sekunders hålltid, 0 sekunders viloperiod, lux inaktiverat, 100% känslighet)
EFFEKT (POWER 80% / 100%)		Ställ in och lås effektutgången till 80% eller 100% vid rörelsedetektering
LJUSSTYRKA (BRIGHTNESS +/-)		Dimmerknappar, långtryck på denna knapp för att ställa in effekten från 20% till 100%, tillgängligt i permanent PÅ-läge eller i sensorläge
START	PROGRAMMERINGS-LÄGE	- Tryck på Start för att komma åt programmeringsläget. Välj sedan någon av följande parametrar att inställa: ① Känslighet ② Hålltid ③ Vilolägesljusstyrka ④ Viloperiod ⑤ Dagsljuströskel - Tryck på Minne för att spara parametrar (①-⑤) som valts i steg 1. - Tryck på Applicera för att skicka parametrarna (①-⑤) till målsensorn. Observera: Efter att du tryckt på Start måste du trycka på någon av parameterknapparna ①-⑤ inom 30 sekunder. Tidsfönstret mellan varje knapptryckning är 30 sekunder. Programmeringsläget avslutas om ingen knapp trycks ned inom 30 sekunder.
MINNE (MEMORY)	SPARA INSTÄLLNINGAR	
APPLICERA (APPLY)	APPLICERA ENKELTRYCK	
KÄNSLIGHET (SENSIVITY)		I detta område kommer rörelse att detekteras och kunna utlösa sensorn. 100% detektionsområde är också känt som den starkaste känsligheten.
HÅLLTID (HOLD TIME)		Den tid som ljuset håller 100% ljusstyrka efter att rörliga objekt lämnat detektionsområdet.
VILOLÄGETS LJUSNIVÅ (STAND-BY)		Ljusstyrkan under viloperioden.
VILOPERIOD (STAND-BY PERIOD)		Den period då ljuset håller låg effekt innan det stängs av helt. När den är inställd på "+∞", förblir ljuset alltid på låg effekt om ingen rörelse detekteras i området och slås inte av.
DAGSLJUSTRÖSKEL (DAYLIGHT THRESHOLD)		Definition av omgivningsljusstyrka; sensorn fungerar endast när omgivningsljusstyrkan är lägre än den förinställda luxnivån. När den är inställd på "inaktivera", kommer sensorn att detektera rörelse oavsett omgivningsljus.

Tips för fjärrinställning:

När du trycker på en knapp - om lampan blinkar en gång betyder det att inställningen lyckades.

DESIGNLIGHT

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN
TELEFON/PHONE +46 (0)472-716 10 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU