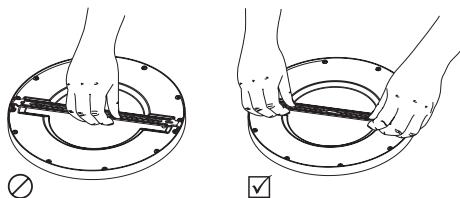
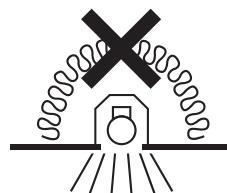


ALASVALO | DOWNLIGHT ARMATUR | DOWNLIGHT

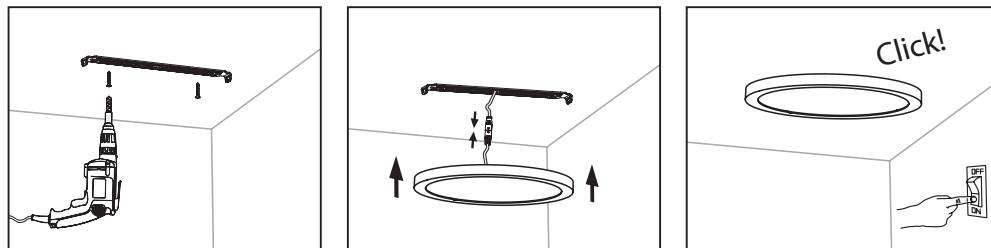
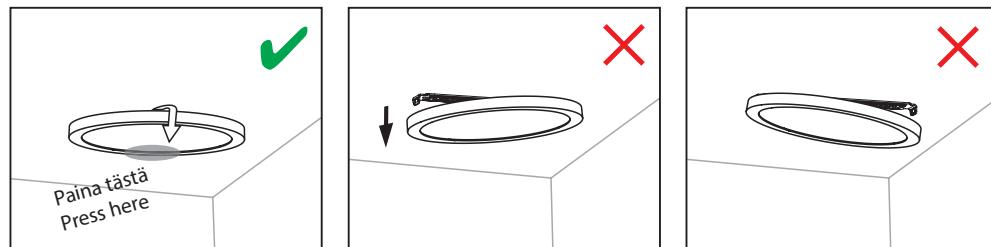
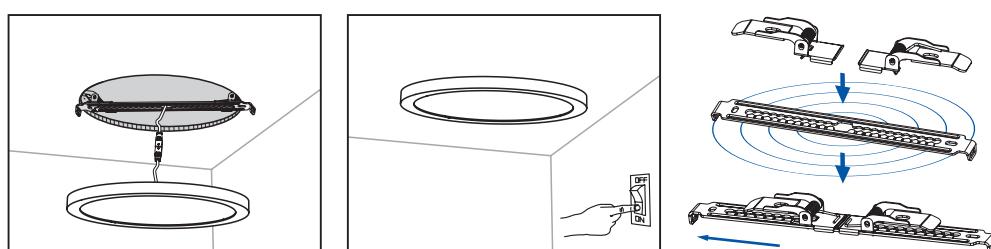
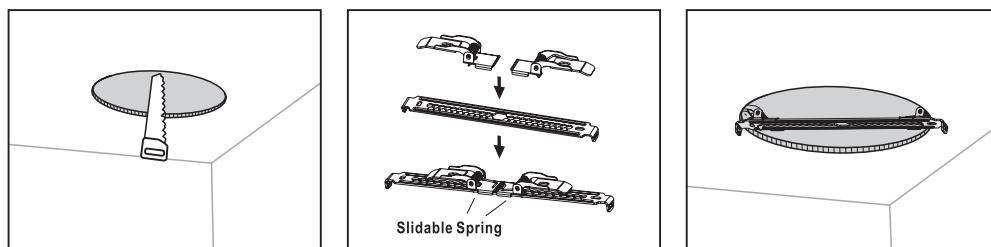
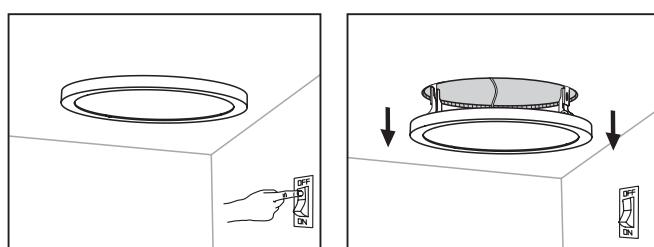
Kytkettävä erillisessä rasiassa / Inkoppling via separat dosa / Connection in a separate terminal box



Ennen asennusta, irrota kannake valaisimesta.
Before installation, take out the bracket from panel.



Valaisinta ei saa asentaa suoraan
eristemateriaaliin.

PINTA-ASENNUSTUS / WITHOUT MOUNTING HOLE**VALAISIMEN IRROTUS / UNINSTALLING****PUOLIUPPOASENNUSTUS / WITH MOUNTING HOLE READY****VALAISIMEN IRROTUS / UNINSTALLING**

Denna armatur är inte avsedd för att
täckas med värmeisolering material.

The luminaire is not suitable for covering
with thermally insulated material.

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluo-
kani F valonlähteen.

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan am-
mattilainen. Käytä ainostaan syöttöjänne-
tettä ja taaajuutta joka on merkity valaisi-
meen/liitintälaitteeseen. Kytke virta pois
päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä
asennusohje on säilytettävä ja sen on ol-
tava käytössä asennuksessa ja huollossa.
Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaih-
dettavissa. Kun valonlähde rikkoutuu, koko
valaisin on poistettava käytöstä.

Denna produkt innehåller en ljuskälla med
energieffektivitetsklass F.

Vi rekommenderar att installationen görs
av en behörig elektriker. Använd endast
driftspänning och frekvens som är märkt
på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt
stommen före installation eller service.
Denna monteringsanvisning bör sparas
och finnas tillgänglig vid installation eller
framtidiga service. Ljuskällan till denna
armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan når
sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.

This product contains a light source of
energy efficiency class F.

Only a professional electrician is allowed
to do the installation. Use only rated
voltage and frequency as marked in the
fixture/driver. Switch off the current before
installation or service. This mounting
instruction must be kept available during
installation and for future maintenance.
The light source of this luminaire is not
replaceable; when the light source reaches
its end of life the whole luminaire shall be
replaced.