


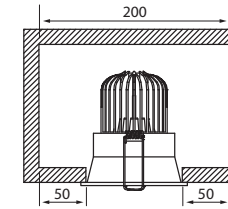


COSY IP44

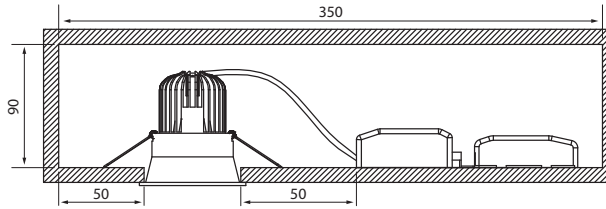

ALASVALO | DOWNLIGHT ARMATUR | DOWNLIGHT

4126263 / 4126264
FIXED

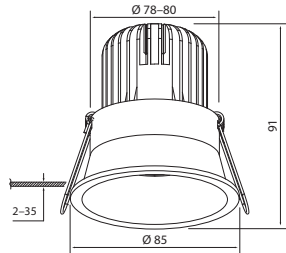




Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin.

Denna armatur är inte avsedd för att täckas med värmeisolerande material.

The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.





4126265 / 4126266
TILTABLE

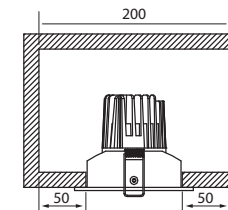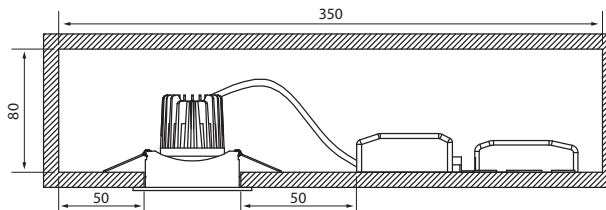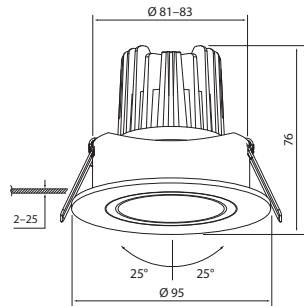


Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettava. Kun valonlähde rikkoutuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.

220-240V ~ 50/60 Hz

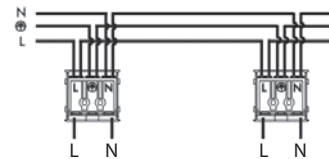


L = ruskea/brun/pruun/brown
N = sininen/blå/sinine/blue

E = Maadoituksen jatkaminen / päättymisen
E = Anslutning / avslutning av jordningsledning
E = Continuity / termination of earth wires

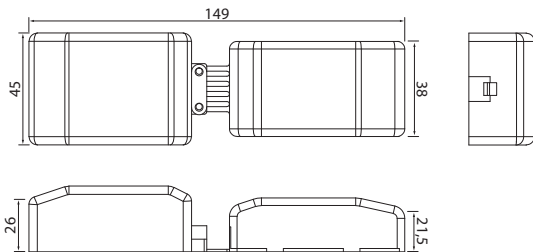

COSY

SNRO	KOODI/CODE		LUMEN	KG	GTIN	E-NR
4126263	A1COEA	IP44 7W/930 36D DIM VA	620 lm	0,35	6435200246943	7470672
4126264	A1COEB	IP44 7W/940 36D DIM VA	650 lm	0,35	6435200246974	7470673
4126265	A1COEC	IP44 7W/930 36D DIM SUUN VA	530 lm	0,30	6435200247001	7470674
4126266	A1COED	IP44 7W/940 36D DIM SUUN VA	580 lm	0,30	6435200247032	7470675

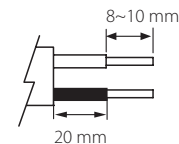

0,75 mm²-1,5 mm²

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt strömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan till denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.