



# FARO 600/1200/1500

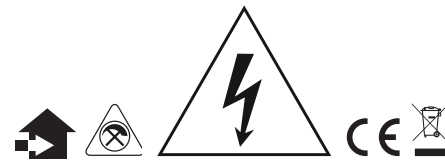


VALAISIN | ARMATUR | LUMINAIRE

-o 3x1,5mm<sup>2</sup> 220-240 V ~ 50/60 Hz


FARO 600  
4118726

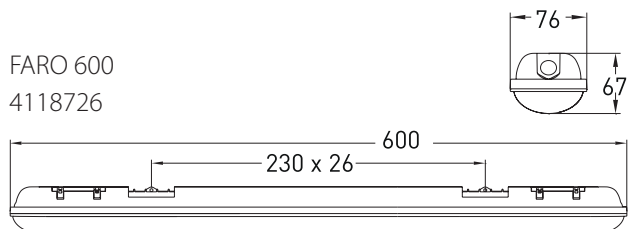

FARO 1200  
4118727

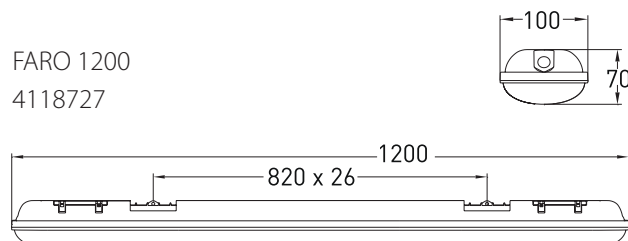

FARO 1500  
4118728

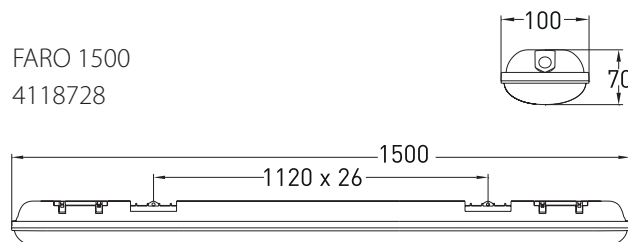**FI:**

Valaisin toimitetaan valmiiksi koottuna. Valaisin asennetaan suoraan seinä- tai kattopintaan ruuveilla tai pikalukituskiinnikkeillä kiskoon tai kattoon. Asennustarvikkeet on pakattu valaisimen sisälle. Valaisinta ei suositella liuotinhöyryisten tilojen valaisuun eikä teollisuuskäyttöön.

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/ liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde rikkoutuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.

**SE:**

Armaturen levereras ihopsatt. Armaturen skall installeras direkt på vägg eller tak med skruvar eller med snabbfäste på skena eller tak. Tillbehören ligger förpackade i armaturen. Armaturen lämpar sig icke för bruk i utrymmen med rikliga lösningsmedelångor och inte för industrial bruk.


Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/ förkopplingsdonet. Bryt stömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan till denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.

**EN:**

The luminaire is delivered ready assembled. The luminaire shall be mounted directly on the wall or the ceiling with screws or with the snap-on bracket on a rail or ceiling. The accessories are packed in the luminaire. This luminaire is not recommended to be used in solvent steaming areas or for industrial use.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.




# FARO 600/1200/1500

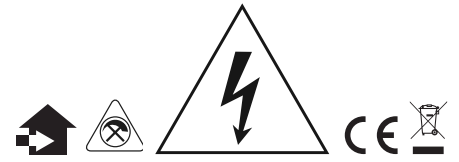

VALAISIN | ARMATUR | LUMINAIRE








-o 3x1,5mm<sup>2</sup> 220-240 V ~ 50/60 Hz

**1**

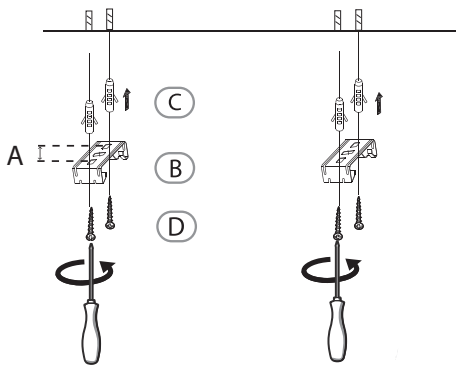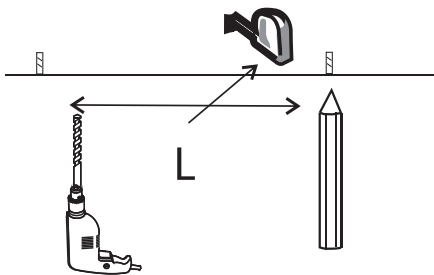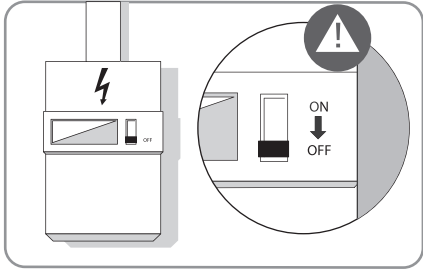

	L	A
4118726	FARO 600	260 30/40
4118727	FARO 1200	850 30/40
4118728	FARO 1500	1120 30/40

**2**

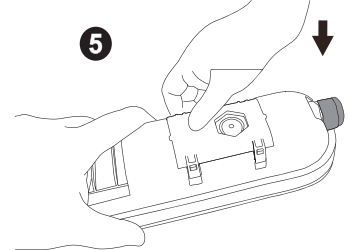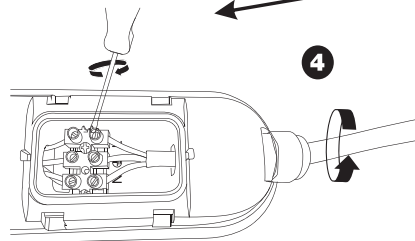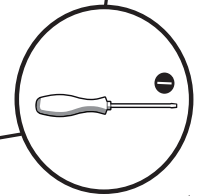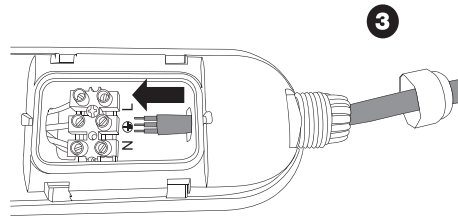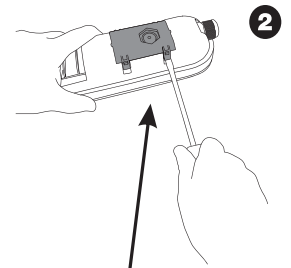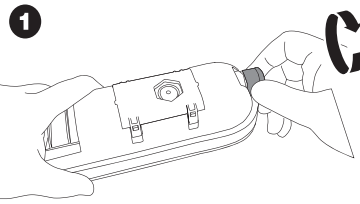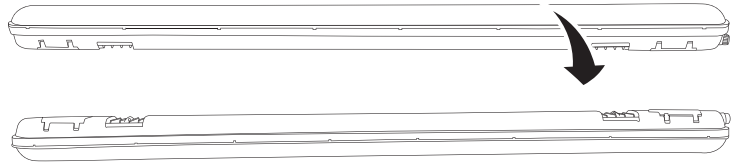

**3**

