


## FLEN

IP44 -0-   CE 

SEINÄVALAISIN | VÄGGARMATUR | SEINAVALGUSTI | WALL LUMINAIRE

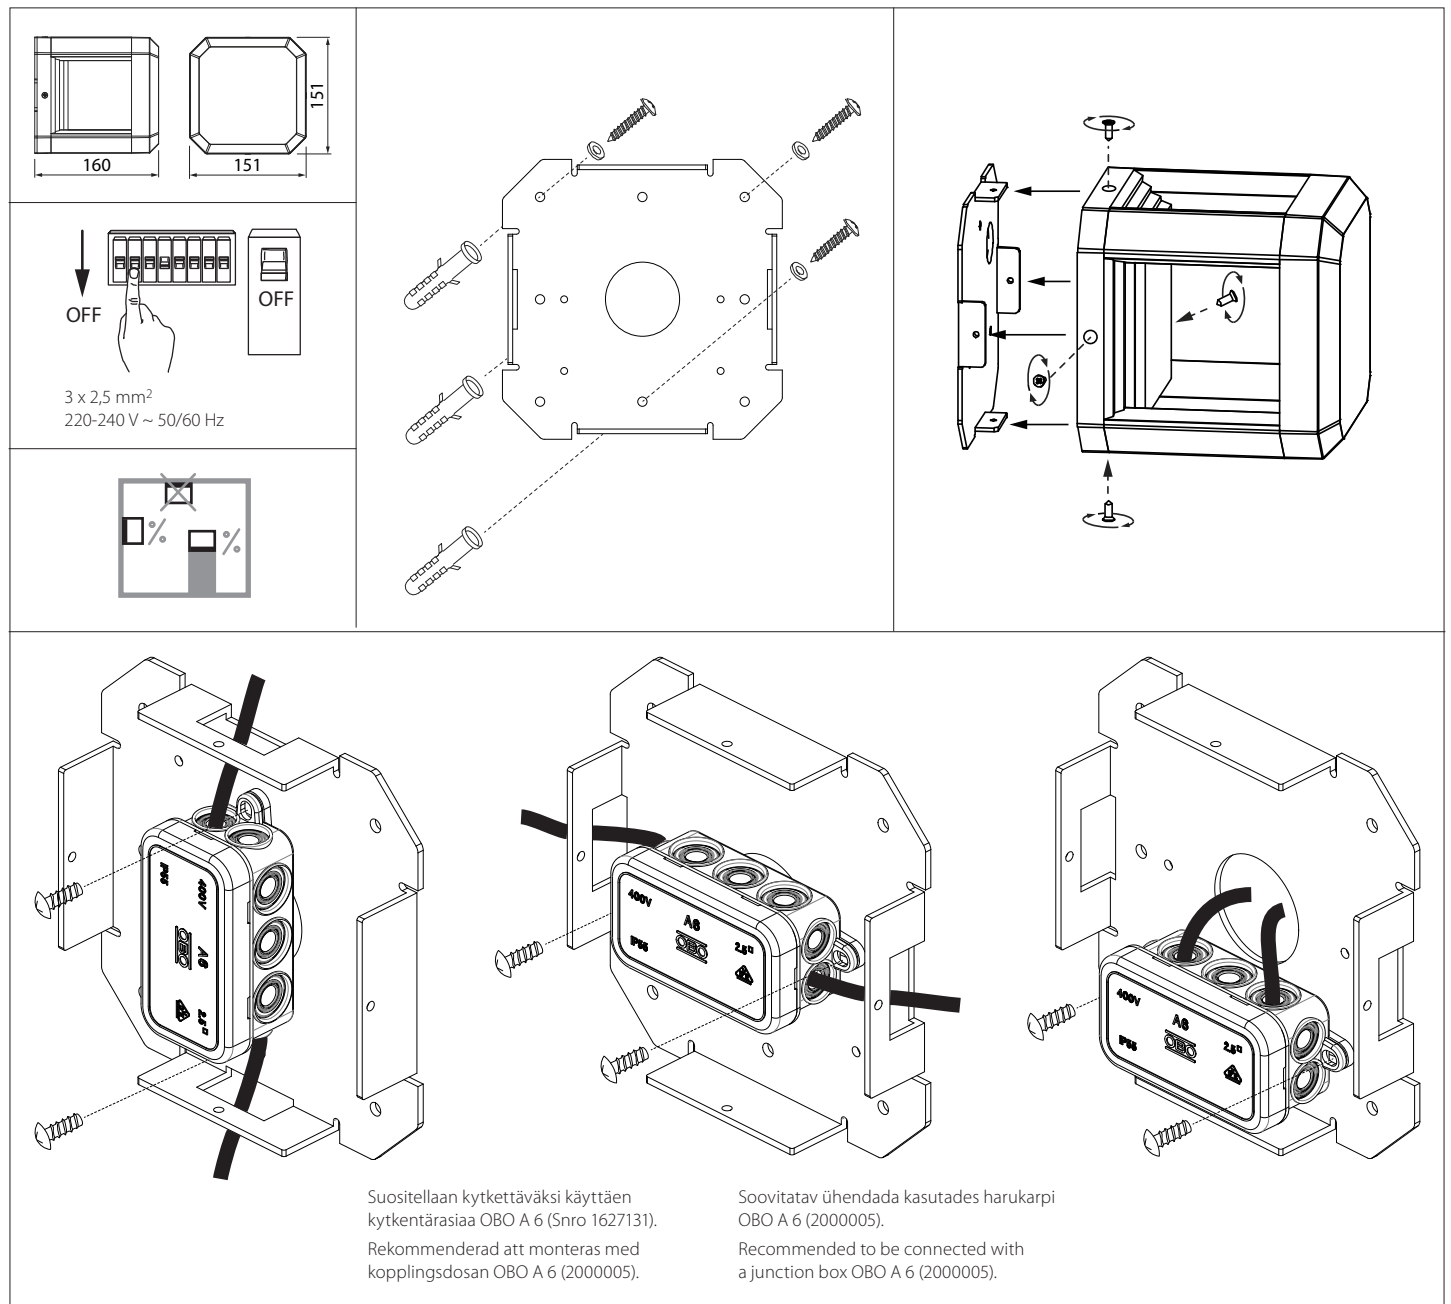

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Vaihda tilalle uusi valaisin, jos valonlähde rikkoutuu.

Virekommenderaratt installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt av strömmen för installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskälla kan inte byt ut, vänligen byt ut till en ny armatur om ljuskällan går sönder.

Elektriseadmete paigaldustööd on lubatud teha üksnes vastaval spetsialistil. Kasuta ainult valgustile märgitud võrguvoolu ja sagedust. Lülita enne paigaldust ja hooldust vool välja. Käesolevat juhendit tuleb säilitada ning järgida paigaldamisel ja hooldusel. Valgusallikat ei saa kasutaja asendada, palun vahetage valgusti välja, kui selle valgusallikas on katki.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. This luminaire is with non-user replaceable light source. Please replace a whole new fixture if the light source is broken.

## FLEN

NRO	E-NR	KOODI KOD/CODE	VÄRI/FÄRG VÄRV/COLOUR	VALONLÄHDE/LJUSKÄLLÄ VALGUSALLIKAS/LIGHT SOURCE	KG	GTIN
4126252	7703521	A1FLEB	antrasiitti/antracit antracit/antracite	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated LED 13 W 1100 lm 3000 K 30 000 h	1,20	6435200240934

AIRAM

Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260 Kerava, www.airam.fi