



① Separera montageplatta och armaturenhet.

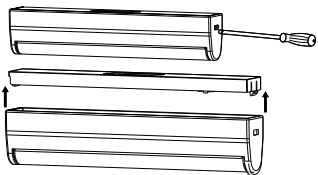

a) Använd en platt skruvmejsel för att lossa snäppfästet i gaveln. Bänd sedan isär hölje och montageplatta.


② Väggmontage eller takmontage



- a) Montageplattan är förberedd med två kabelgångar, tryck ut den knockout som är lämplig.
 b) Led in nätkabel genom denna kabelgång.
 c) Sätt fast montagedelen på vägg/i tak med medföljande skruv och plugg.

③ Anslutning

Lämplig kabeldimension 0,75-2,5 mm².




Anslut nätkabeln till kopplingsplinten, se anvisningarna här intill.

④ Anslutning av batteri




⑤ Byt piktogram, vid behov

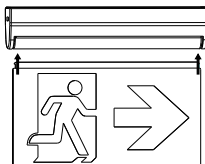

Anslut batterikabelns kontakt till kontakt på montageplattan.

⑥ Avsluta installationen

Sätt varsamt in piktogrammet i höljet, en sida i taget

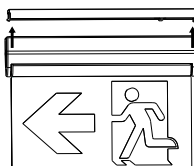

Snäpp in armaturenheten i montageplattan.

Tekniska data

Nätspänning	220-240VAC 50/60Hz
LED effekt	Max 1 W
Uppladdningstid	24 h
Backuptid	3 h
Test	Manuellt självtest (knapp) + Automatiskt självtest
Drift	Permanent
Läsavstånd	30 meter
Ljusflöde	50lm
Luminans	>15cd/m ²
Kapslingsklass	IP20

Tillbehör/ Reservdelar

E.nr	Benämning
7345711	Piktogramset, rullstol pil HV
7345712	Piktogramset, rullstol pil ned
7345717	Li-Ion 3,7V 1,2Ah
7345718	Väggdistans
7345719	Flaggkonsoll
7348636	Bollskydd

För mer information om armaturen, tillbehören eller vårt övriga sortiment, gå in på www.kamic.se eller ring: 054 -57 01 20

KAMIC

Körkarlsvägen 4, 653 46 Karlstad • Tel 054-57 01 20
 info@kamic.se • www.kamic.se

Too Pac Too Pac Black

Nödbelysningsarmatur avsedd
 för permanentdrift
 E7345497
 E7347751

Installationsanvisning



KAMIC

1

VIKTIGT

Installation och underhåll av armaturen får endast utföras av behörig personal. Före installation, kontrollera märketiketten för korrekt spänning och frekvens.

Notera, vid allt arbete med produkten ska nätspänning fränkopplas. Alla installationer bör utföras i enlighet med den senaste versionen av lagar och förordningar. Armaturerna får under inga omständigheter vara täckta av isolering eller liknande material. Denna armatur är dubbelisolerad (klass II) och behöver inte jordas.

2


Batteri

Batteriet ska bytas ut när den stipulerade drifttiden inte längre uppnås. Tänk på miljön, lämna alltid uttjänta batterier till batteriåtervinning.

För att undvika skador på armaturen; ersätt batteriet med ett av samma märke, typ och specifikation. Batteribyte får endast utföras av behörig person. När batteriet lyfts ut vid byte, dra inte i ledningarna utan ta tag i batteriet.

3

Foto och måttskiss

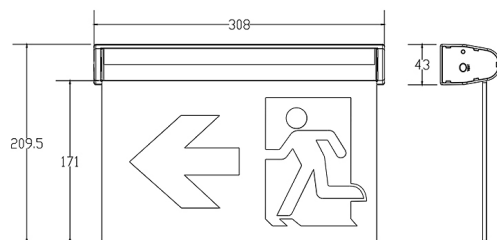


4

Drift

Armaturen används bara i permanentdrift.

Drift och betingelser	Funktion	Indikatordiod
Nätspänningen är ok	Med permanentdrift: Armaturen lyser och är i laddningsläge	Lyser med grönt fast sken
Nätspänningen är fränslagen.	Armaturen är försatt i nödläge, lyser med hjälp av batterikraft.	Blinkar grönt med en blinkning per sekund
Armatur / Batteri defekt	Batterifel / Batteri ej anslutet	Lyser med rött fast sken

Armaturen levereras för permanent drift.

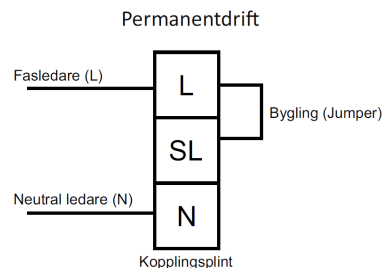

5

Självttest med tryckknapp

Aktivitet	Testfunktion	Grön indikatordiod
Tryck in testknappen en gång	Kort batteritest, med varaktighet 3 minuter	Blinkar 10 ggr under 1 sekund
Tryck in testknappen 5 ggr inom 2 sekunder	Avbryter batteritest.	Lyser med fast sken

För att göra batteritester över 1-3 timmar, tryck in testknappen 2-4 ggr.

6

Automatiskt självtest

Aktivitet	Testfunktion	Grön indikatordiod
Automatiskt test, varje månad efter installation	Kort batteritest, med varaktighet 3 minuter	Blinkar 10 ggr under 1 sekund
Automatiskt test, var 6:e månad efter installation	Längre batteritest, med varaktighet 1 timme	Blinkar 1 ggr under 2 sekund

7

Funktionstest av nödljusarmatur

Tester i enlighet med EN1838.

Periodiseringen av testerna för nödljusarmatur har utformats i avsikt att säkerställa funktionen hos denna. Detta så att armaturen, i händelse av nätavbrott, kan leda personer i säkerhet.

Dagligen: kontrollera att indikatordioden för laddning lyser.

Månadsvis: Strömavbrott simuleras med hjälp av testknapp, aktivera det kortare testet enligt beskrivning. Kontrollera att armaturen lyser. Säkerställ att den återgår till nätspänningsdrift efter test och att indikatordioden för laddning lyser.

Årsvis: Strömavbrott simuleras med hjälp testknapp, aktivera ett längre test (minst 1 timme). Kontrollera att armaturen lyser och inte släcks inom testtiden. Efter test, säkerställ att den återgår till nätspänningsdrift och att indikatordioden för laddning lyser samt att ingen annan felindikering har uppstått. Årtest kan utföras med tätare intervall, dock ej tätare än 6 månader.

3 ÅR EFTER INSTALLATION OCH VARJE ÅR DÄREFTER:

Lägg vikt vid att kontrollera att nödljusarmaturens batteribackup håller hela sin utfästa varaktighet. Testsekvenser och kontroller enligt årsvis testförfarande ovan.

Om armaturen inte fullföljer ovan test, kontakta behörig elektriker.