

Manual – Termostat NCU 2Te



NCU 2Te är en termostatmodul med vilken du kan styra en Nobö Top eller Nobö Front elradiator lokalt. Du kan välja mellan att använda den utan tidsstyrning eller med de förinställda programmen.

Alternativ 1 – Termostat utan tidsstyrning

1. Slå på strömbrytaren på radiatoren (röd lysdiod blinkar). Vänta cirka 1 minut.

Rör ej några knappar under tiden utan vänta tills temperaturen visas med fast rött sken.

2. Ställ in rätt temperaturnivå

genom att trycka på symbolerna + eller – på termostatsens ovansida.



- För att **aktivera barnlås**, tryck samtidigt på dessa två knappar (Locd). Lås upp på motsvarande sätt (OPEn).

- För **reset av termostaten**, slå av och på ström brytaren. Tryck på dessa två knappar samtidigt efter påslag (rEST).



Obs!

Displayen har självsläckande funktion efter 15 sekunder.

Aktivera återigen displayen genom att röra handen i närheten av den.

Alternativ 2 – Tidsstyrning av termostat med hjälp av förinställt veckoprogram

1. Slå på strömbrytaren (röd lysdiod blinkar)




2. Ställ dag och tid.

- Tryck samtidigt på symbolerna + och - på termostaten ovanpå.
- Ställ in timme med + eller -. Bekräfta med ✓.
- Ställ in minut + eller -. Bekräfta med ✓.
- Skriv in dag M-S (måndag -söndag) + eller -. Bekräfta med ✓.



3. Välj ett program för varje veckodag.

Termostaten har nio 24-timmars förinställda program att välja mellan.

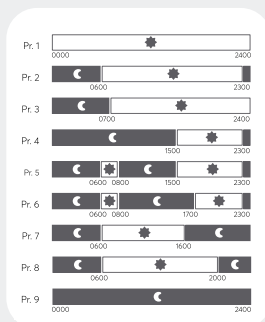

- Tryck samtidigt på symbolerna ⊃ och +.

- Välj program för varje veckodag. Bekräfta med +.

Programmet börjar alltid med måndag och växlar sedan automatiskt över till tisdag. Om du vill gå tillbaka till dagen innan, tryck på +.



4. Ställ in rätt temperaturnivåer, komfort- och sparläge.

Programmet växlar automatiskt över till temperaturläge när du ställt in veckodagarna. Välj för dag (röd sol/komfortläge) och natt (grön måne/sparläge). Bekräfta med ⊃.



- För att **aktivera barnlås**, tryck samtidigt på dessa två knappar.
- För **reset av termostaten**, slå av och på strömbrytaren. Tryck på dessa två knappar samtidigt efter påslag.



Obs!

Displayen har självsläckande funktion efter 15 sekunder. Aktivera återigen displayen genom att röra handen i närheten av den.

NOBO

nobo.se

Glen Dimplex Nordic AB • Tel: 08-471 03 50