



Offize 40W LED med sensor

- Offize är en verktygslös, nedpendlad kontorsarmatur med utbytbar ljuskälla och drivdon.
- Valbar färgtemperatur via DIP-switch 3000K, 3500K, 4000K.
- Armaturen levereras med 2m sladdstall och komplett wireupphäng.
- Offize sensor har en inbyggd PIR sensor för rörelse/närvaro-avkänning och dagsljusavkänning.
- Detekteringsvinkeln är 360°.
- Detekteringsområdet 5 x 6 m. Max montagehöjd är 5 m.
- Fabriksinställningen vid leverans är rörelse/närvaro hålltid 5min, standby-tid 10min, standby-ljusstyrka 10 %, avslagen dagsljussensor.
- Programmering av sensorn görs med Fjärrkontroll E-nr 70 148 38 (beställs separat), se sidan 2. När armaturen släcks med dragsnöret är armaturen avstängd under inställd hålltid.
- När armaturen dimras med dragsnöret bibehålls den aktuella ljusstyrkan under hålltiden eller den tid som sensorn detekterar rörelse/närvaro. När armaturen gått ner i standby-läge kommer den alltid att tända upp med full ljusstyrka.

Måttskisser

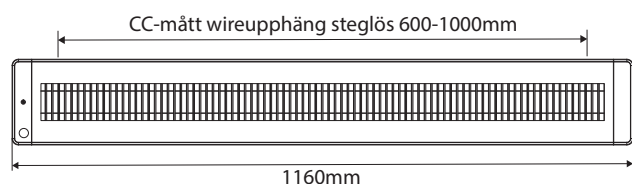

Teknisk specifikation


E-nummer	Artikelnr	Färg	Effekt (W)	Primärsidan spänning	Ljushöjd	Ljushöjd	Ljushöjd	Färgtemperatur (K)	RA-värde	Spridningsvinkel (°)	IP-klass	
70 212 08	ZKS40S	Vit	40W ±5%	220-240V 50-60Hz	4900lm	5100lm	5300lm ±5%	60% nedljus 40% uppljus	3000K, 3500K, 4000K	80	80° nedljus 100° uppljus	IP20



- | | | |
|---|---|------------------------------------|
| <p> Produkten uppfyller CE.</p> <p> Produkten får endast användas inomhus.</p> <p> Armaturen är klassad IP20.</p> | <p> Anger skyddsklass, klass I, för jordad anslutning.</p> <p> Anger driftspänning.</p> <p> Dimbar.</p> | <p> Källsorteras som elavfall.</p> |
|---|---|------------------------------------|

Säkerhet och installation

- 1) Installation ska ske av en behörig elektriker.
- 2) Produkten får inte modifieras.
- 3) Se till att spänningen är frånslagen före installation.
- 4) Installera armaturen enligt instruktionerna nedan.

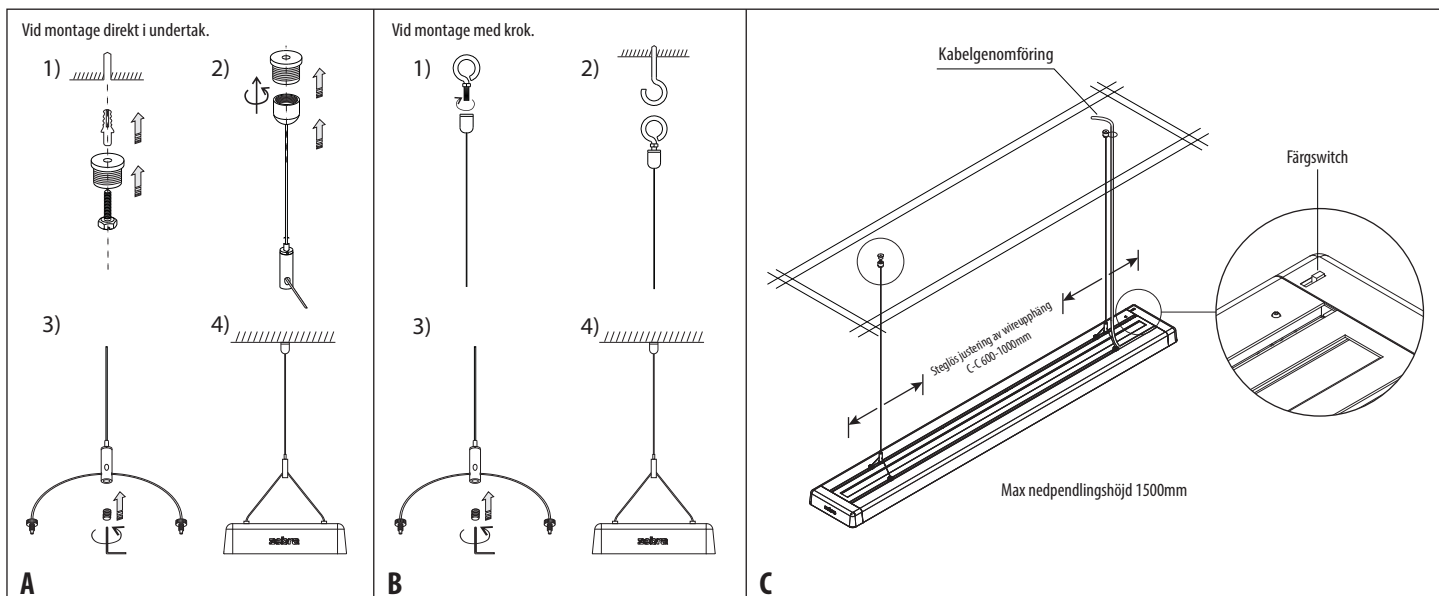

Programmering av Office sensor med fjärrkontroll

Tänd/släck

Använd knapp 1 för manuell tänd/släck.

Använd knappar 2,3,4 för att återgå till automatisk styrning med sensor.

Se punkten nedan för uppstart av automatisk styrning med sensor.

Automatisk styrning med sensor

Använd knapp 2 för att starta automatisk styrning med sensor.

Sensorn startar upp med de senaste använda inställningarna

(första uppstarten sker med fabriksinställningarna: rörelse/närvaro hålltid 5m, standby-tid 10min, standby-ljusnivå 10 %, avslagen dagsljusavkänning).

Återställning av sensor

Använd knapp 3 för att återgå till fabriksinställningarna.

Testfunktion 2s

Använd knapp 8 för att kontrollera sensorns räckvidd.

Hålltiden är under testfunktionen är 2s och dagsljusavkänning/standby-tid är avslagna.

Vid rörelse går ljusnivån upp till 100%. Använd knapparna 3,4,11 för att avsluta testfunktionen.

Effektval

Använd knapparna vid 5, för att välja mellan 80% och 100% effekt. Fabriksinställning är 100% effekt (full ljusstyrka).

Detekteringsområde

Använd knapparna vid 6 för att ställa in detekteringsområde. Räckvidden kan ställas in till hög, mellan eller låg vilket motsvarar 100%, 50% eller 10% på fjärrkontrollen. Fabriksinställningen är 100% detekteringsområde (6x5m med max montagehöjd 5m).

Hålltid

Använd knapparna vid 11, för att ställa in hålltiden till 30sek, 1min, 5min, 10min eller 30min.

Fabriksinställningen är 100% ljusstyrka under hålltiden.

Standby-tid

Tryck på knapparna vid 12 för att ställa in standby-tiden till 0sek, 10sek, 1min, 10min eller 30min.

Efter hålltiden kan ljuset stängas av direkt vid 0sek, vara nerdimmat i 10sek, 1min, 10min eller 30min. Väljs +∞ (evighetsknappen) så kommer inte ljuset att stängas av alls.

Standby-ljusnivå

Använd knapparna vid 7 för att ställa in ljusnivån till 10%, 20% eller 30% under standby-tiden.

Använd knapparna vid 9 för att ställa in ljusnivån mellan 10-100%. Håll in + för att öka ljusnivån och håll in – för att minska ljusnivån.

Dagsljusavkänning

Använd knapparna vid 13 för att ställa in dagsljusavkänning till önskad ljusnivå 2lux, 10lux eller 50lux.

Rörelse/närvaro-avkänning är avslagen så länge dagsljuset är över önskad ljuströskelnivå.

Använd knapp 14 för att stänga av dagsljusavkänning. Ljuset kommer då att alltid att slås på vid rörelse/närvaro-avkänning oavsett omgivande dagsljus.

Använd knapp 10 för manuell inställning av önskad ljuströskel. Den önskade ljuströskelnivån väljs manuellt genom att ljuset stängs av med knapp 10.

Vid mer omgivande dagsljus än vid avstängningstillfället är rörelse/närvaro-avkänningen avstängd.

Vid mindre omgivande dagsljus än vid avstängningstillfället är rörelse/närvaro-avkänningen påslagen.

Manuell överstyrning

Använd knapp 15 för manuell överstyrning av sensorn.

Förinställda scenarier


Använd knapparna vid 4 för användning av någon av de fyra förinställda scenarierna:

SC1: Detekteringsområde 100%, hålltid 1min, standby-tid 10min, standby-ljusnivå 10%, dagsljuströskel 2lux.

SC2: Detekteringsområde 100%, hålltid 5min, standby-tid 10min, standby-ljusnivå 10%, dagsljuströskel 2lux.

SC3: Detekteringsområde 100%, hålltid 10min, standby-tid 30min, standby-ljusnivå 10%, dagsljuströskel 10lux.

SC4: Detekteringsområde 100%, hålltid 10min, standby-tid +∞, standby-ljusnivå 10%, dagsljuströskel 50lux.

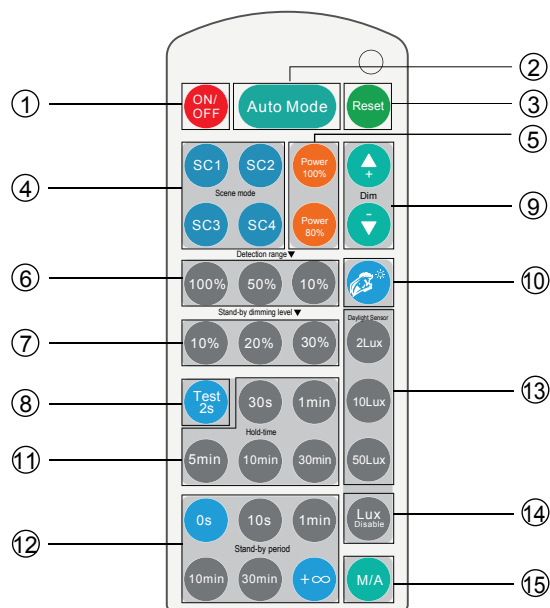

Offize 40W LED

Ljuskälla och drivdon är utbytbara. Byte av ljuskälla och drivdon görs av proffs för att säkerställa att bytet utförs korrekt och att produkten inte tar skada.

Ljuskälla och drivdon

Artikelnummer	Drivdon	EPREL-nummer	Ljuskällans energiklass
70 212 05	80006P	1357926	C
70 212 08	80019D	1357926	C

Demonteringsinstruktioner

Demonteringsinstruktioner för testning och verifiering av ljuskälla samt drivdon.

