


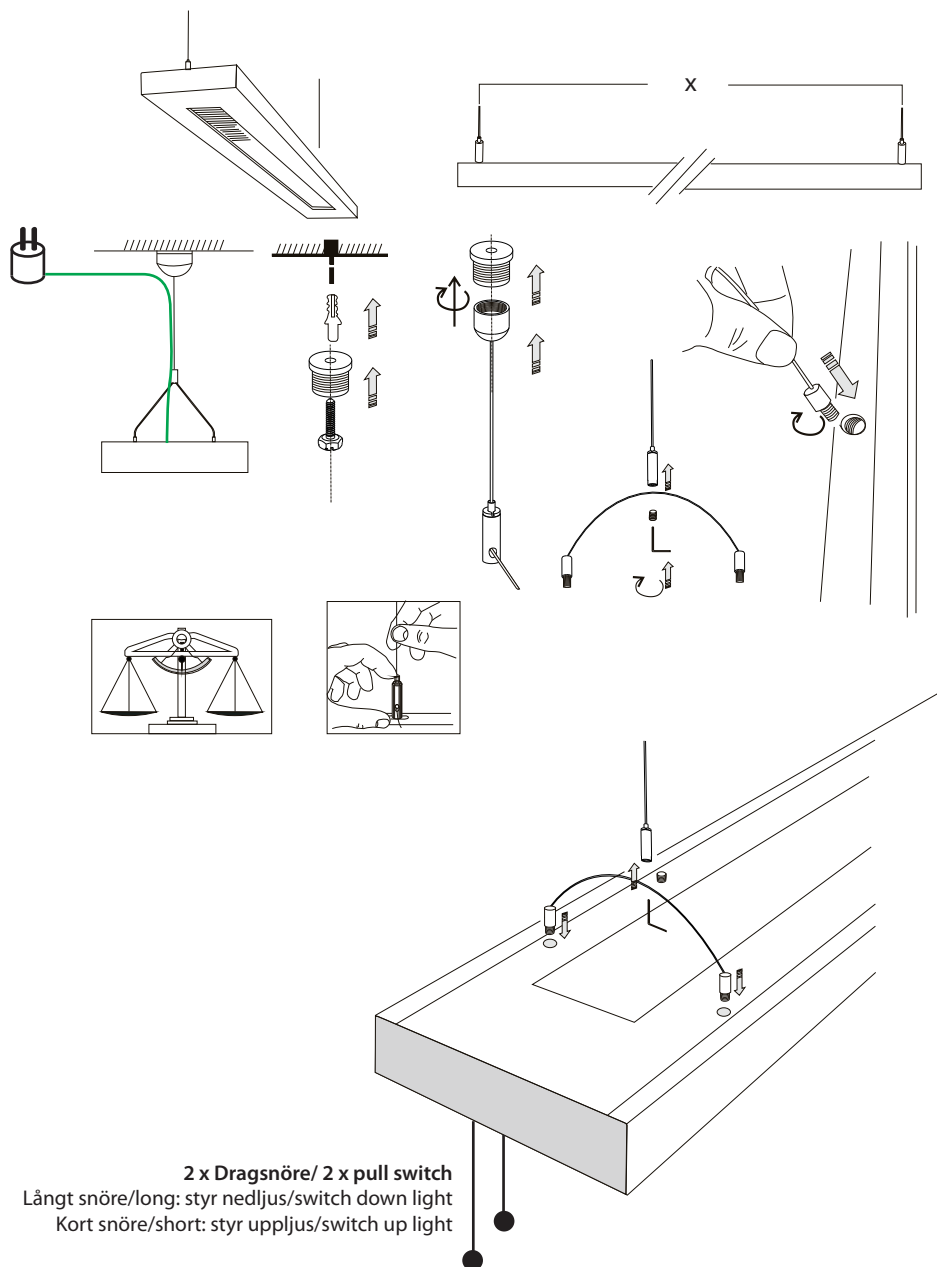

DATA


Spänning/voltage	220-240VAC
Frekvens/frequency	50Hz
Kapslingsklass/protection	IP 20
Skyddsklass/electrical class	1
Ljuskälla/lamp	LED
Montage/mounting	Pendlad/suspended



1. Maximal omgivningstemperatur för säker drift är 35° C.
2. Denna armatur får endast installeras och anslutas av behörig elektriker. Underlåtelse i detta avseende gör garantin ogiltig.
3. Använd endast ljuskälla med angiven märkeffekt.
4. Byte av ljuskälla får endast utföras när ljuskällan har svalnat helt och spänningen är bruten.
5. Vid rengöring, släck ljuskällan och låt den svalna helt. Använd mjuk trasa och undvik skarpa rengöringsmedel. Ytor av rostfritt stål bör underhållas regelbundet.
6. Missbruk eller ändringar av armaturen gör garantin ogiltig.
7. Armaturen får ej övertäckas.
8. Armaturen är avsedd för inomhusbruk.



1. Maximum ambient temperature for safe operation is 35°C.
2. This luminaire must only be installed and connected by a suitably qualified electrical Contractor/Tradesperson. Failure in this regard voids the warranty.
3. Only use lamp with specified power.
4. Relamping can only be done when the power is off and the lamp is completely cooled down.
5. When the luminaire is to be cleaned, switch off mains and let it cool down completely. Clean the luminaire with a soft cloth and a standard PH neutral detergent. Stainless steel finishing should be maintained regularly.
6. Misuse of, or changes to the luminaire voids the warranty.
7. This luminaire shall under no circumstance be covered with insulating matting or similar material.
8. This luminaire IP20 is designed for indoor use only.

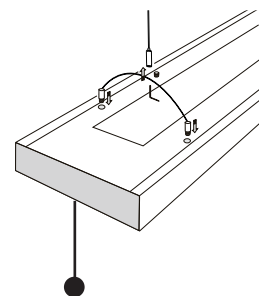

1 x Dragsnöre/ 1 x pull switch
Styr upp- och nedljus
Controls up and downlight
(Sensorversion)

DAG II SENSOR

Inställningar/Settings



Funktion dragsnöre

Kort drag (50-600 ms) Tänd/släck

Långt drag (> 600 ms) Dimma upp/ner
En ändring av ljusnivån inaktiverar automatisk ljusreglering endast tillfälligt. Så snart armaturen automatiskt har tänds upp igen (rörelsedetektering) eller manuellt släckts och tänds igen är automatisk ljusreglering aktiverad igen.

2 x korta drag För att spara ett nytt börvärde / ljusnivå (armaturen bekräftar genom att blinka två gånger).

Fabriksinställningar sensor

För övriga inställningar krävs en fjärrkontroll som finns som tillval.

Parameter	Fabriksinställning	Beskrivning av fabriksinställning
Ljusnivå	70%	Tänder upp till 70% ljusnivå.
Frånslagsfördröjning	20 min	20 minuter efter senaste detektering så släcks armaturen.
Vid frånvaro	Släck	Armaturen släcks efter att tiden för frånslagsfördröjningen gått ut.
P.I.R	Aktiv	Närvarodetektering är aktiverat och belysningen tänds automatiskt eller släcks beroende på om en person är närvarande eller inte.
Automatisk nedsläckning vid högre omgivningsljus	Ja	Belysningen släcks så snart ljusnivån överstiger 150% av börvärdet längre än 10 minuter, till exempel om rummet är tillräckligt belyst av solljus. Om det verkliga värdet faller under 100% av börvärdet, tänds belysningen igen.
Uppstart	Tänd	Armatur tänds upp vid nätanslutning (230V) eller efter strömavbrott.



Function pullswitch

Short pull (50-600 ms) On/off

Long pull (> 600 ms) Dim up/down
A change in the light value deactivates lighting regulation only temporarily. As soon as the luminaire has been automatically switched on again (motion sensor) or manually switched off and on again, regulation is activated again.

2 x short pull: The overwritten setpoint light value is stored (luminaire acknowledges by flashing twice).

Factorysettings sensor:

For other settings a remote-control is needed, this is available as option.

Parameter	Factory settings	Description
Light-level	70 %	Light up to 70% lightlevel
Time delay	20 min	20 minutes after latest movement the luminaire will be switched off.
If vacant	Off	Luminaire is switched off after the delay time has elapsed.
P.I.R	Active	The luminaire is automatically switched on or off depending whether a person is present.
Bright-out	Yes	The luminaire switches off as soon as the light level exceeds 150% of the set point for longer than 10 minutes, for instance if the room is adequately illuminated by sunlight. If the actual value falls below 100% of the set point, the luminaire switches back on again.
Power up	On	The luminaire switches on after a mains break.