



INKOPPLING RELÄSOCKEL SM-S12R (B12L/U) E6303007

Vid inkoppling enligt ritning blir både detektorn och reläkortet spänningssatt.

Vid larm drar reläet. En fri växling COM-NC-NO.

Vid val av automatisk återställning eller manuell återställning görs inställning enl. bild.


Inställning av jumper på reläkort

MANUELL ÅTERSTÄLLNING

När detektorn går i larm växlar reläet. Detektorn ligger kvar i larmläget och reläet är draget tills detektorn återställs från centralen eller görs spänningslös.

AUTOMATISK ÅTERSTÄLLNING

När detektorn går i larm växlar reläet. När detektorn går ur larmläge (ingen rök kvar) återgår detektor till bevakningsläge och reläet släpper.

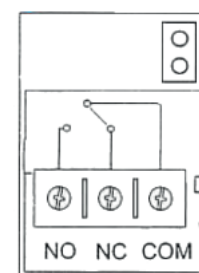

 Låst läge = manuell återställning

 Olåst läge = automatisk återställning

