



Before you start

Please note that this guide is specifically for the NIBE FXXX models featuring the AA3-X6 input board, typically accessed by removing the front panel. If your heat pump is of a different model, find relevant guides for various models on our website. Additionally, make sure there is a power outlet within two meters of the heat pump and that the Flow is installed within range of a 2.4 GHz Wi-Fi. Carefully follow the steps in this guide to set up the Flow correctly.

Turn off the heat pump before installation. For further information about a specific model, refer to the heat pump's installation manual. Be cautious when handling electrical equipment. If you are unsure at any step, please consult a certified electrician.

Innan du sätter igång

Observera att den här guiden är specifik för NIBE FXXX-modeller med ingångskortet AA3-X6, vanligtvis åtkomlig genom att ta bort frontpanelen. Om din värmepump är av en annan modell, hitta relevanta guider för olika modeller på vår webbplats. Se till att det finns ett eluttag inom två meter från värmepumpen och att Flow installeras inom räckvidd för ett 2,4 GHz Wi-Fi. Följ noggrant stegen som anges i guiden för korrekt installation.

Stäng av värmepumpen innan installation. För ytterligare information om en specifik modell, kontrollera värmepumpens installationsmanual. Var försiktig när du hanterar elektrisk utrustning. Om du är osäker vid något steg, vänligen rådfråga en certifierad elektriker.

Ennen kuin aloitat


Huomaa, että tämä opas on tarkoitettu erityisesti NIBE FXXX-malleille, joissa on sisääntulokortit AA3-X6, yleensä saatavilla poistamalla etupaneeli. Jos lämpöpumppusi on eri malli, löydä relevantit oppaat eri malleille verkkosivuiltamme. Varmista, että pistorasia on kahden metrin etäisyydellä lämpöpumpusta ja että Flow on asennettu 2,4 GHz Wi-Fi:n kantaman sisällä. Noudata tarkasti oppaassa annettuja ohjeita oikean asennuksen varmistamiseksi.

Sammuta lämpöpumppu ennen asennuksen aloittamista. Lisätietoja tietyistä malleista löydät lämpöpumpun asennusoppaasta. Ole varovainen käsitellessäsi sähkölaitteita. Jos olet epävarma jossakin vaiheessa, ota yhteyttä sertifioituun sähköasentajaan.


Før du begynner

Merk at denne veiledningen er spesifikk for NIBE FXXX-modeller med AA3-X6-inngangskort, som vanligvis er tilgjengelige ved å fjerne frontpanelet. Hvis varmepumpen din er av en annen modell, finn relevante veiledninger for ulike modeller på vår nettside. I tillegg må du forsikre deg om at det er en strømuttak innenfor to meter fra varmepumpen og at Flow er installert innenfor rekkevidde av et 2,4 GHz Wi-Fi. Følg nøye trinnene i denne veiledningen for å sette opp Flow riktig.

Slå av varmepumpen før du starter installasjonen. For ytterligere informasjon om en spesifikk modell, se varmepumpens installasjonsmanual. Vær forsiktig når du håndterer elektrisk utstyr. Hvis du er usikker på noe tidspunkt, vennligst kontakt en sertifisert elektriker.

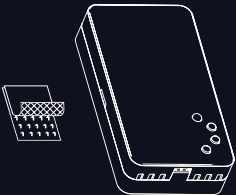

1 X Flow

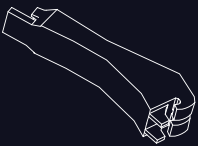

1 X Installer tool




2 X Connectivity cables




1 X USB Adapter


1

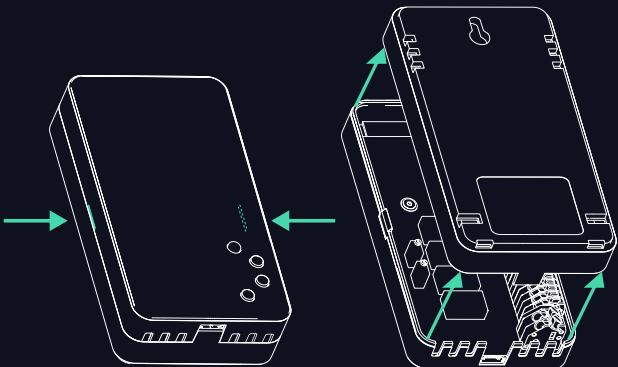


2

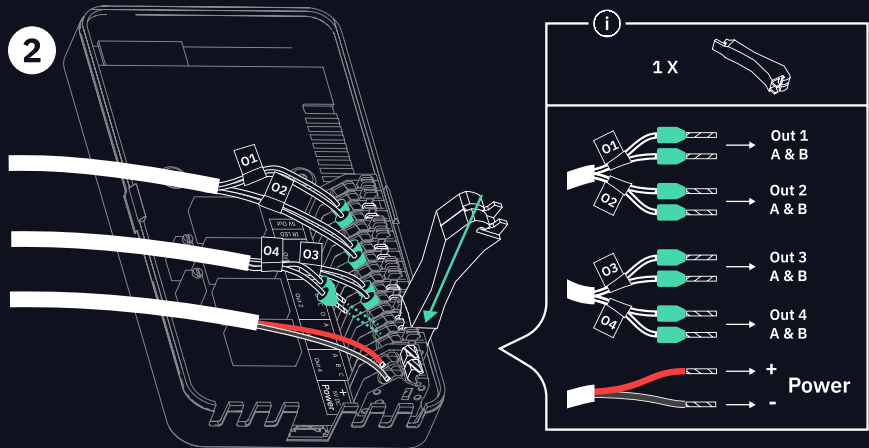


3

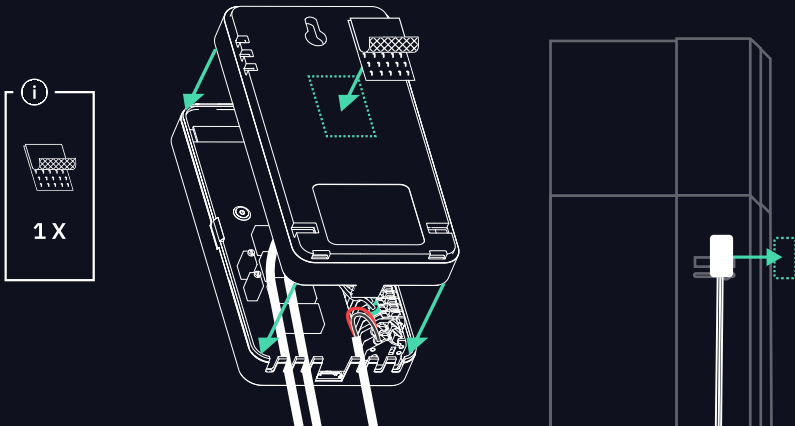


4

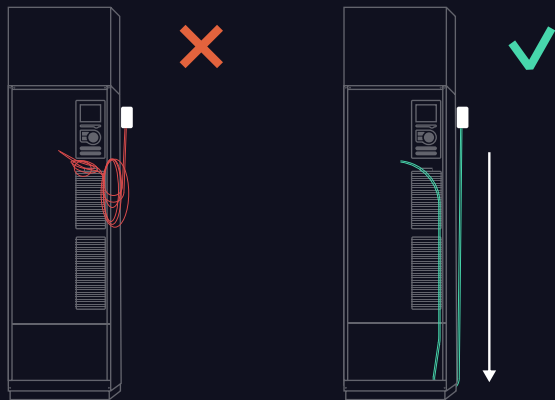

5

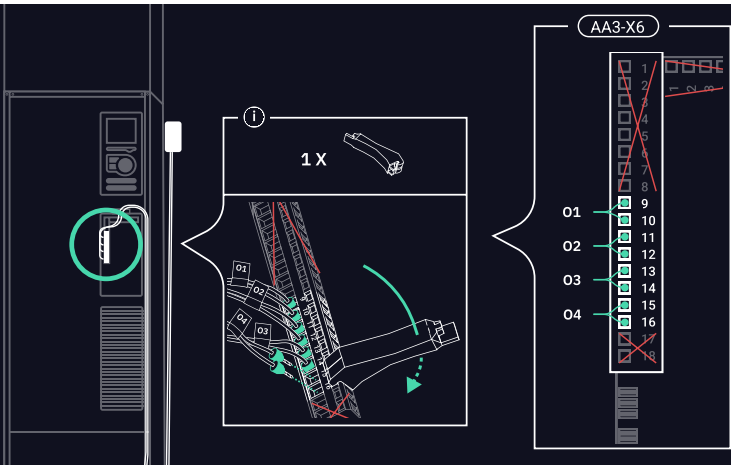


6

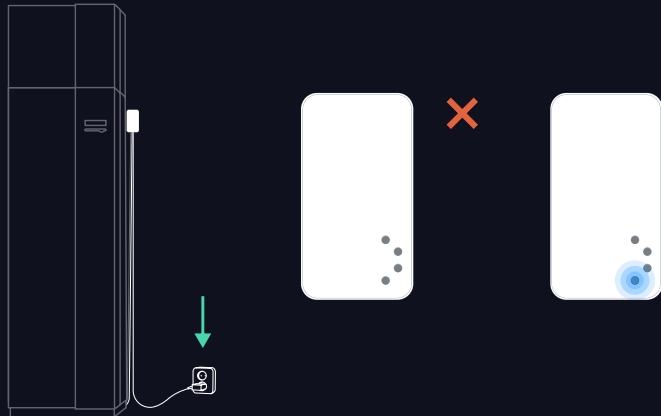

2. Set Up the Heat Pump

NIBE F730, F370, F470, F1245, F1255

1

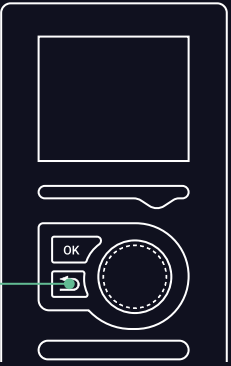

2

?

soft in/outputs 5.4

AUX1

block heating

AUX2

block hot water

AUX3

temp lux

AUX4

block electrical addition

Press and hold 1 for ~7 seconds

Tryck och håll in 1 i ~7 sekunder

Paina ja pidä painettuna noin 1 ~7 sekuntia

Trykk og hold inne i 1 ca. 7 sekunder.


Go to service menu 5.4. Select: block heating, block hot water, temp lux, block electrical addition, in correct order.

Gå till servicemenyn 5.4. Välj: blockera värme, blockera varmvatten, tillfällig lyx, blockera tillsats i korrekt ordning.


Siirry huoltomenuun 5.4. Valitse: estä lämmitys, estä lämminvesi, väliaikainen ylellisyys, estä lisäys oikeassa järjestyksessä.

Gå til service-menyen 5.4. Velg: blokker varme, blokker varmtvann, midlertidig luksus, blokker tilsetning i riktig rekkefølge.


3. Set Up Flow In the App

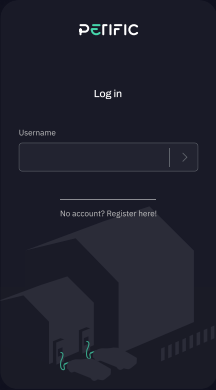


Log in
Logga in
Kirjaudu sisään
Logg inn

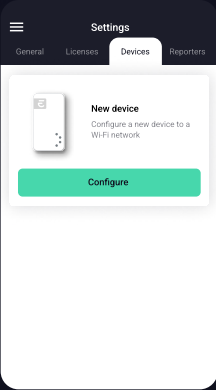

Add New Device
Lägg till ny enhet
Lisää uusi laite
Legg til ny enhet

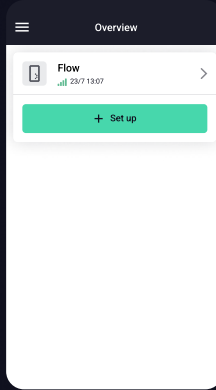


Set Up
Ställ in
Aseta
Sett inn

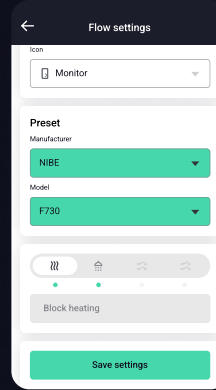


Choose Model, Press Save
Välj modell, Tryck spara
Valitse malli, paina Tallenna.
Velg modell, trykk Lagre.

4. Installation Test

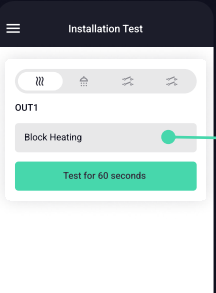

Test for 60 seconds

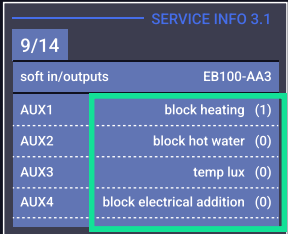

Ensure that the Flow activates the correct function on the heat pump (1)/(0).

Säkerställ att Flow aktiverar korrekt funktion på värmepumpen (1)/(0).

Varmista, että Flow aktivoi lämpöpumpun toiminnan oikein (1)/(0).

Sikre at Flow aktiverer riktig funksjon på varmepumpen (1)/(0).

More Guides

Find all guides for supported models

Hitta alla guider för modeller som stöds.

Katso kaikki oppaat tuetuille malleille.

Se alle guider for støttede modeller.




en.enegic.com/downloads

LED Color Indication

Status Indication:

- Connection OK
Anslutning OK
Yhteys OK
Tilkobling OK
- Connecting To Router
Ansluter Till Router
Yhdistää reitittimeen
Kobler til ruteren
- Connecting To Wi-Fi
Ansluter Till Wi-Fi
Yhdistää Wi-Fiin
Kobler til Wi-Fi
- Incorrect Wi-Fi Password
Fel Wi-Fi-lösenord
Virheellinen Wi-Fi-salasana
Feil Wi-Fi-passord
- Configuration Mode
Konfigurationsläge
Konfiguraatitila
Konfigurasjonsmodus

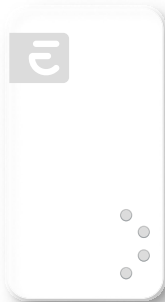

Configuration Mode ON/OFF:

Press and hold A for ~10 seconds

Tryck och håll in A i ~10 sekunder

Pidä painiketta painettuna noin A 10 sekuntia.

Trykk og hold inne A i ca. 10 sekunder

Need help?

Thank you for choosing Perific.

If you have any questions or need help, please do not hesitate to contact us.

support@perific.com



Quick Start Guide

v1.0

Product

Flow

Guide Specific Heat Pump Models

NIBE F730, F370, F470, F1245, F1255

Languages



Quick Start Guide