

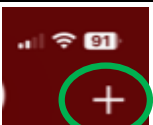


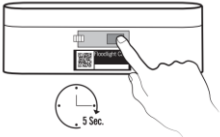
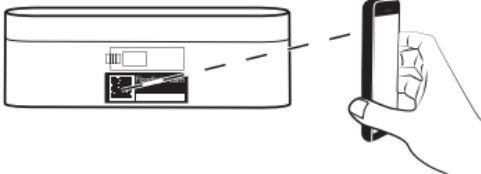
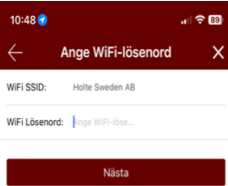
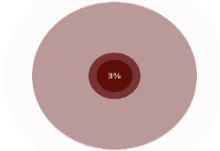
Snabb-Guide

HÖKÖGA

Övervakningsstrålkastare

HOLTE
SWEDEN

1. Installera appen i din smartphone. Sök efter Konstsmide Smartlight - Kameran vill ha åtkomst till. a. Bilder i din telefon (Ej nödvändigt) b. Mikrofonen i din telefon - Viktigt för att kunna kommunicera genom kameran c. Notiser - Viktigt för att få notiser om larm	
2. Tryck på + tecknet längst upp till höger inne i appen	
3. Välj "Första tillägg" om det är första övervakningskameran som installeras	
4. Välj dubbelstrålkastaren	
5. Säkerställ att du är ansluten till WiFi med 2,4 GHz (långdistans). Bekräfta med OK	
6. Enhetsnamn (Anpassa namn på enheten, ex vart den befinner sig)	
7. Tryck "Fortsätt" (Installationssteg 1)	
8. Anslut stickproppen till ett vägguttag 230V	
9. Tryck "Fortsätt" (Installationssteg 2)	

10. Invänta ljud från övervakningsenheten. Bekräfta med Ja! Om inget ljud hörs, håll intryckt knappen på undersidan av övervakningsenheten tills ett "Dong" hörs!	Ja Nej(inget ljud) 
11. Appen begär åtkomst till kameran (för att scanna QR-koden på produkten) Rikta din mobils kamera mot undersidan av övervakningsenheten, mot QR-koden	
12. Nu får du frågan angående platsinfo. Svara "Medan appen används"	
13. Ange WiFi lösenordet som du är aktiverad på med enheten	
14. Maximera ljudet på din telefon. (kan givetvis minimeras om man önskar senare)	
15. Konfigurationen påbörjas. Vänta tills 100% (max 1 minut)	
16. Starta genom att trycka "Play" knappen	
17. Test de olika funktionerna på startsidan - Belysning ON / OFF / AUTO - Samtala genom att hålla inne knappen för samtal - Live video - Inspelning (kräver SD-minne) - Siren eller andra ljud	
18. För ytterligare inställningar eller frågor, vänligen kontakta oss	

19. Schemaläggning

- Tryck på kugghjulet på startsidan
- Scrolla ner till "Ställ in larmtid"
- Tryck på anpassa
- Tryck på "Skapa nya regler"
- Välj vilka dagar för starttid och stopptid.

OBSERVERA att man måste lägga in **en tid för AM** (fr.00:00 på natten till 11:59 på dagen) och **en tid för PM** (12:00 på dagen till 23:59 på natten) **måndag-fredag**.

Om man önskar bevakning hela helgen skapar man en ny regel som endast gäller lördag-söndag (AM 00:00 till PM 12:00)

På bilden nedan sker övervakning dygnet runt förutom månd-fred 06:00-18:00

14:41

← Anpassa

Rörelseschema 1
AM 00:00-AM 06:00

Mon Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Rörelseschema 2
PM 06:00-PM 12:00

Mon Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Rörelseschema 3
AM 00:00-PM 12:00

Mon Tis Ons Tors Fre Lör Sön

+
Skapa nya regler