



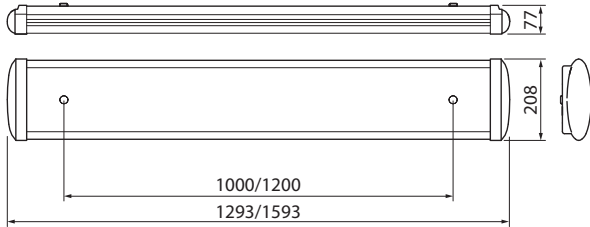



# KETO

IP44   3 x 2,5  5 x 2,5 DALI 

TEOLLISUUSVALAISIN | INDUSTRIARMATUR | INDUSTRIAL LUMINAIRE



| [mm] KETO | A    | B   | C  | X    |
|-----------|------|-----|----|------|
|           | 683  | 208 | 77 | 500  |
| KETO 1293 | 1293 |     |    | 1000 |
|           |      |     |    | 1120 |
| KETO 1593 | 1593 |     |    | 1200 |

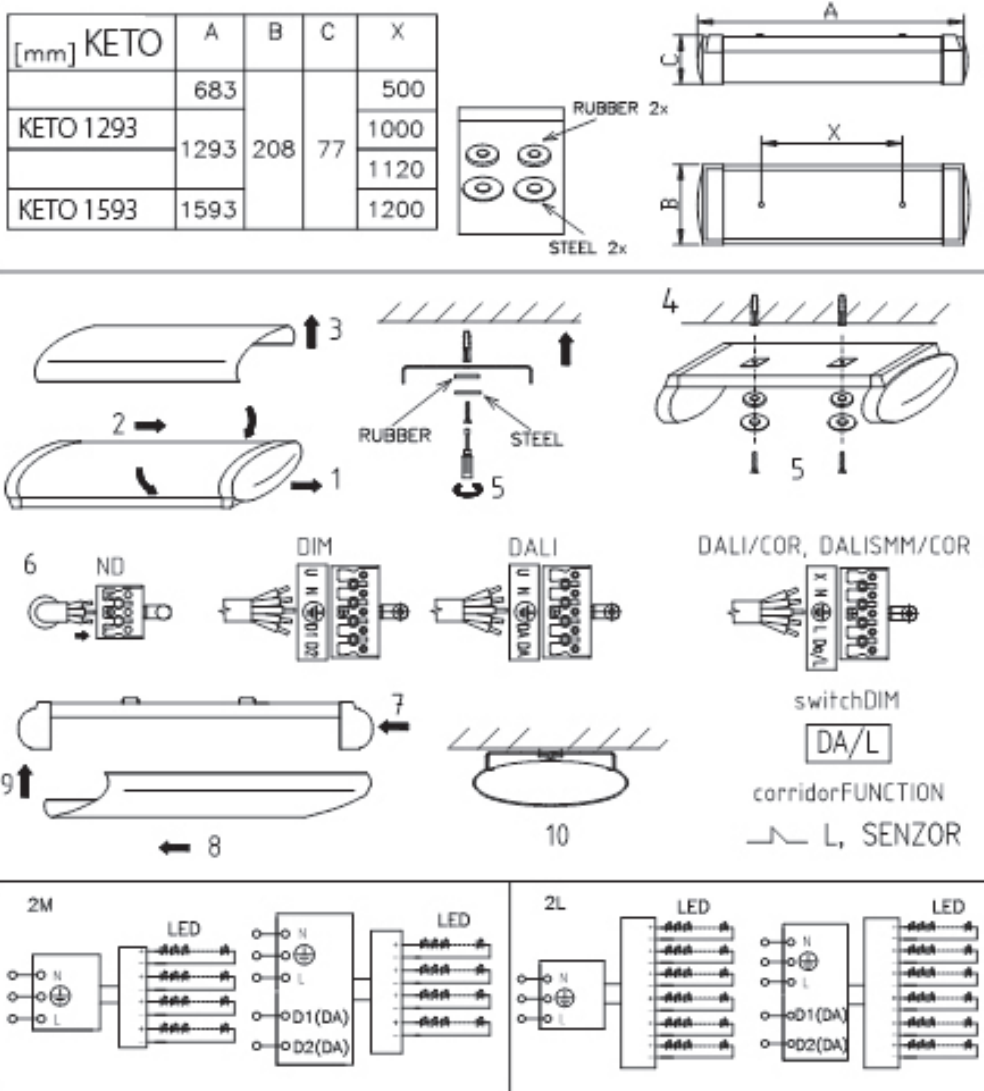

**6** ND DIM DALI DALI/COR, DALISMM/COR  
switchDIM  
DA/L  
corridorFUNCTION  
L, SENZOR

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde rikkoutuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt stömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan till denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.














Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

## Huolto- ja kierrätysohjeet

## Underhålls- och återvinningsinstruktioner

## Hooldus- ja utiliseerimisjuhend

## Maintenance and recycling instructions

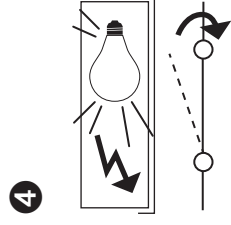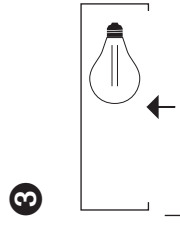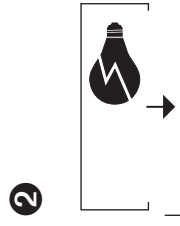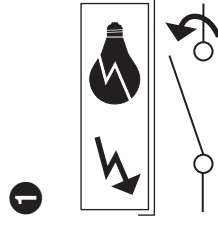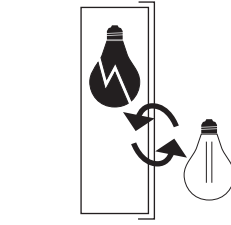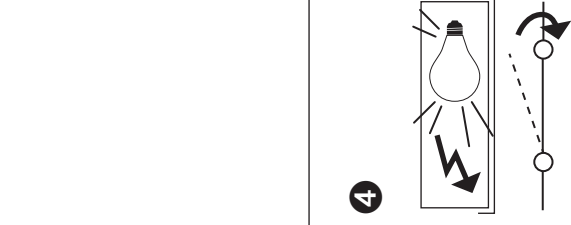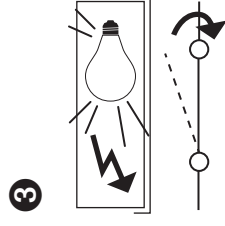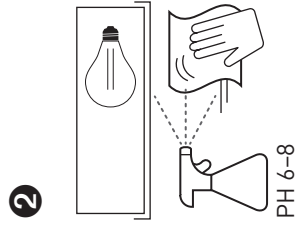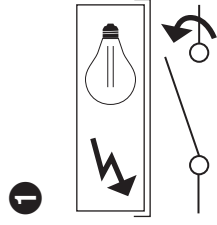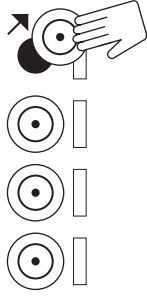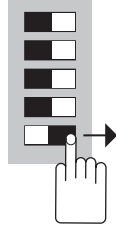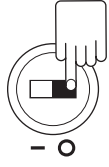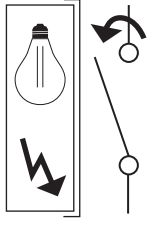

4

Odota, että valaisin on  
jäähdytynyt.  
Väntä tälls lampan har svalnat.  
Oodake, kuni valgusti on  
jähtunud.  
Wait until the luminaire has  
cooled down.

3

2

1

