D • BEWEGUNGSMELDER	NL • BEWEGINGSMELDER
GB • MOTION DETECTOR	DK • BEVÆGELSESMELDER
F • DETECTEUR DE MOUVEMENT	S • RÖRELSEDETEKTOR

ALK 03/2012

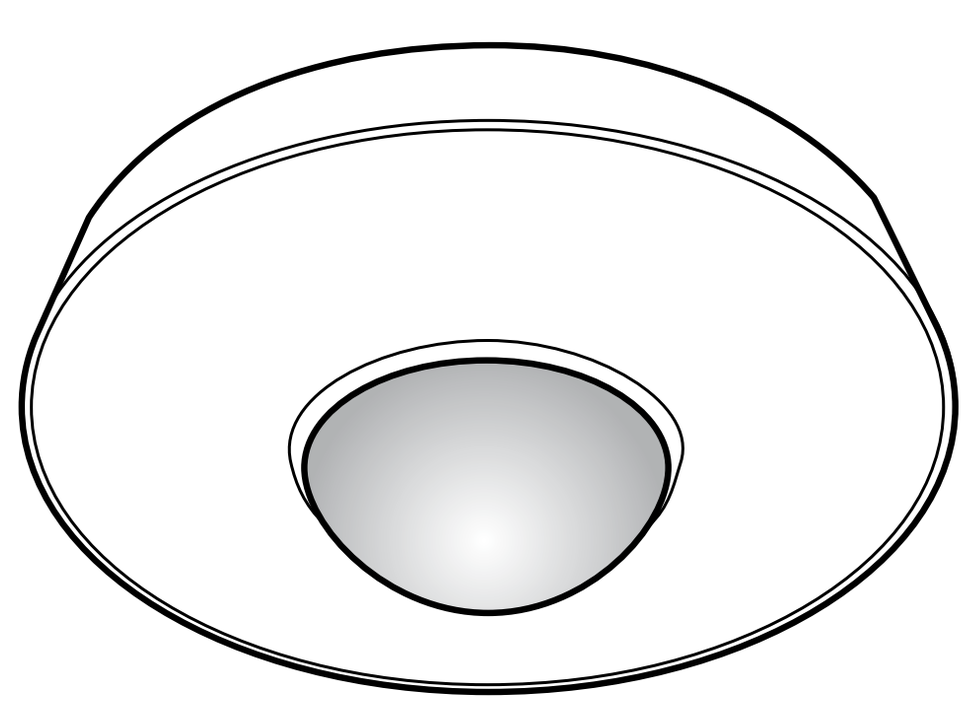

• • MD 360/8

ESYLUX

www.esylux.com

ABB. • FIG. 1

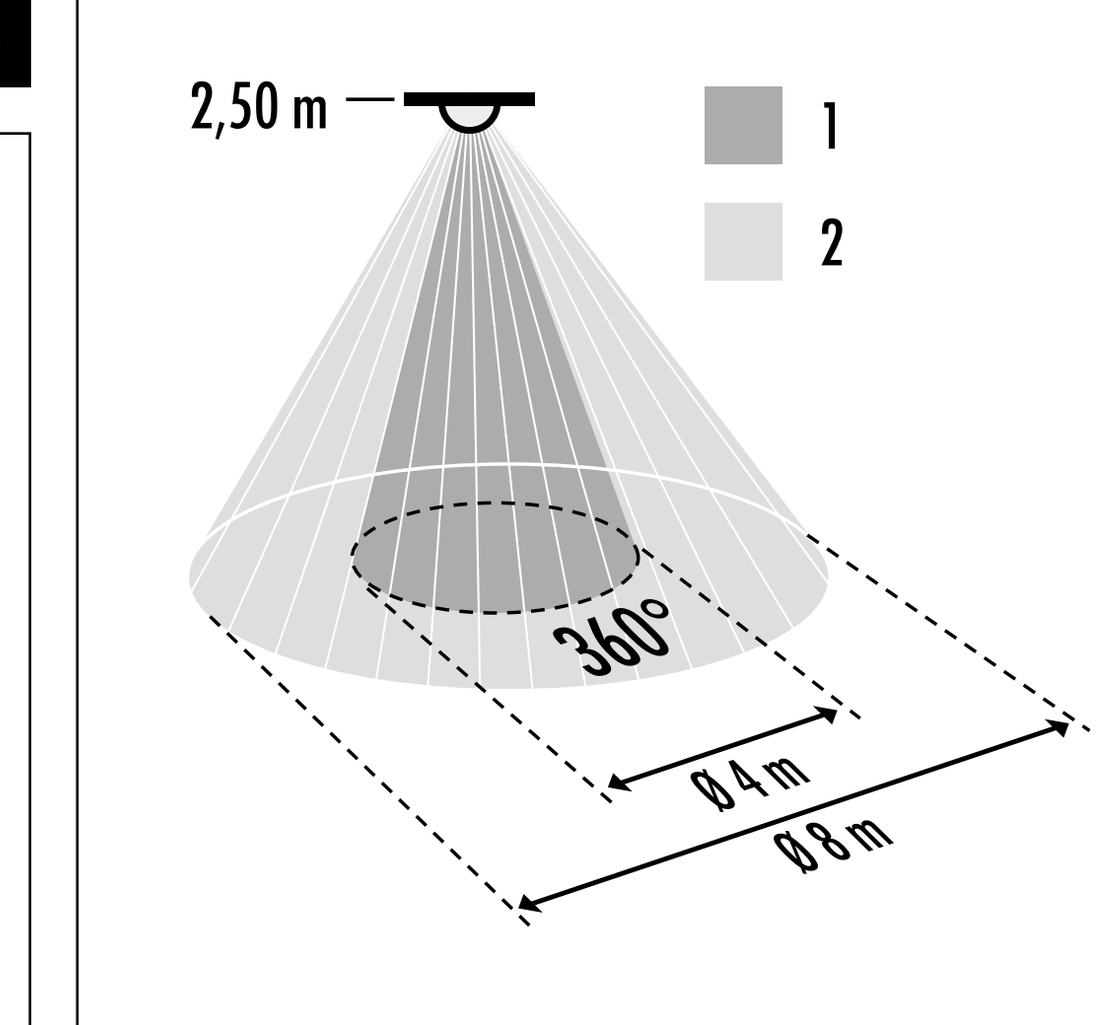

ABB. • FIG. 2

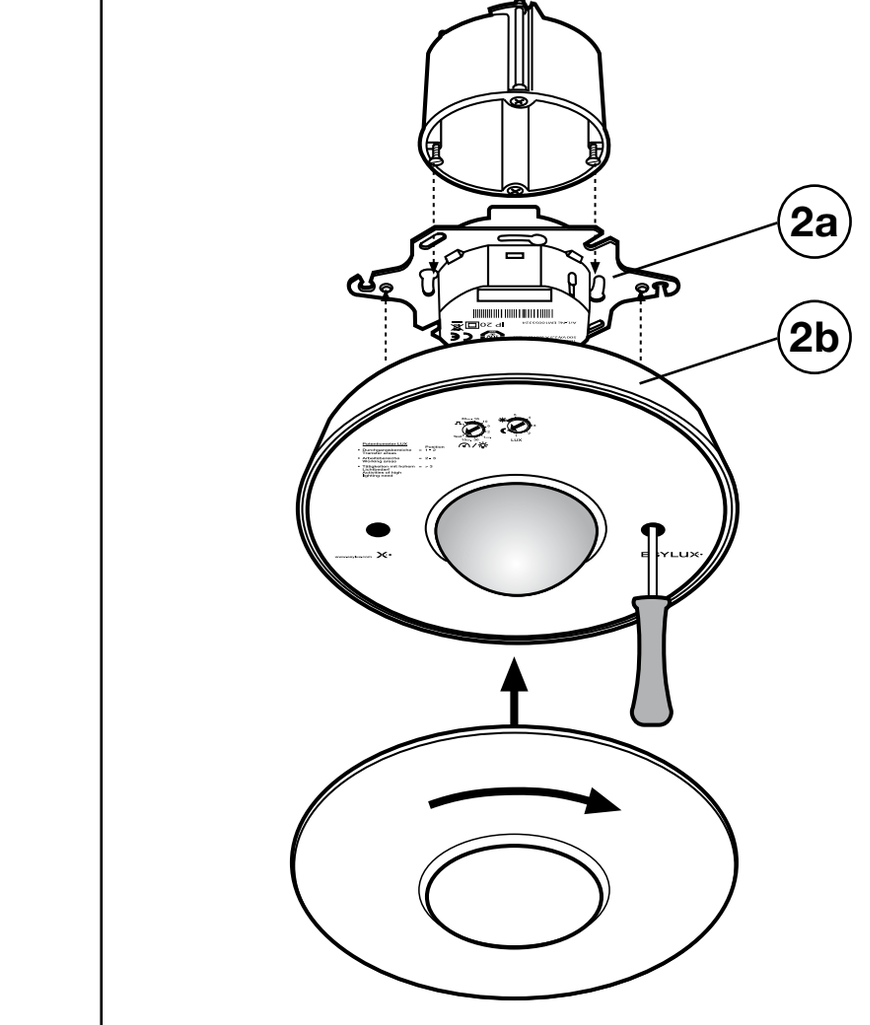

ABB. • FIG. 3

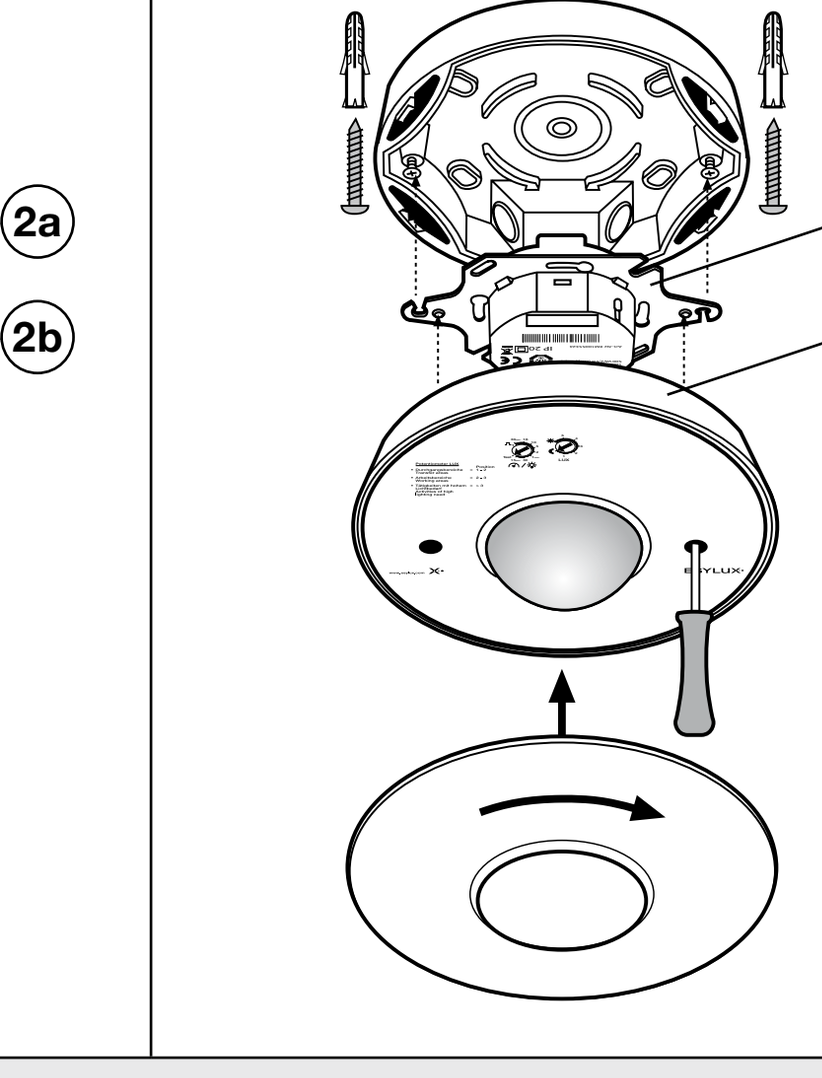

ABB. • FIG. 6

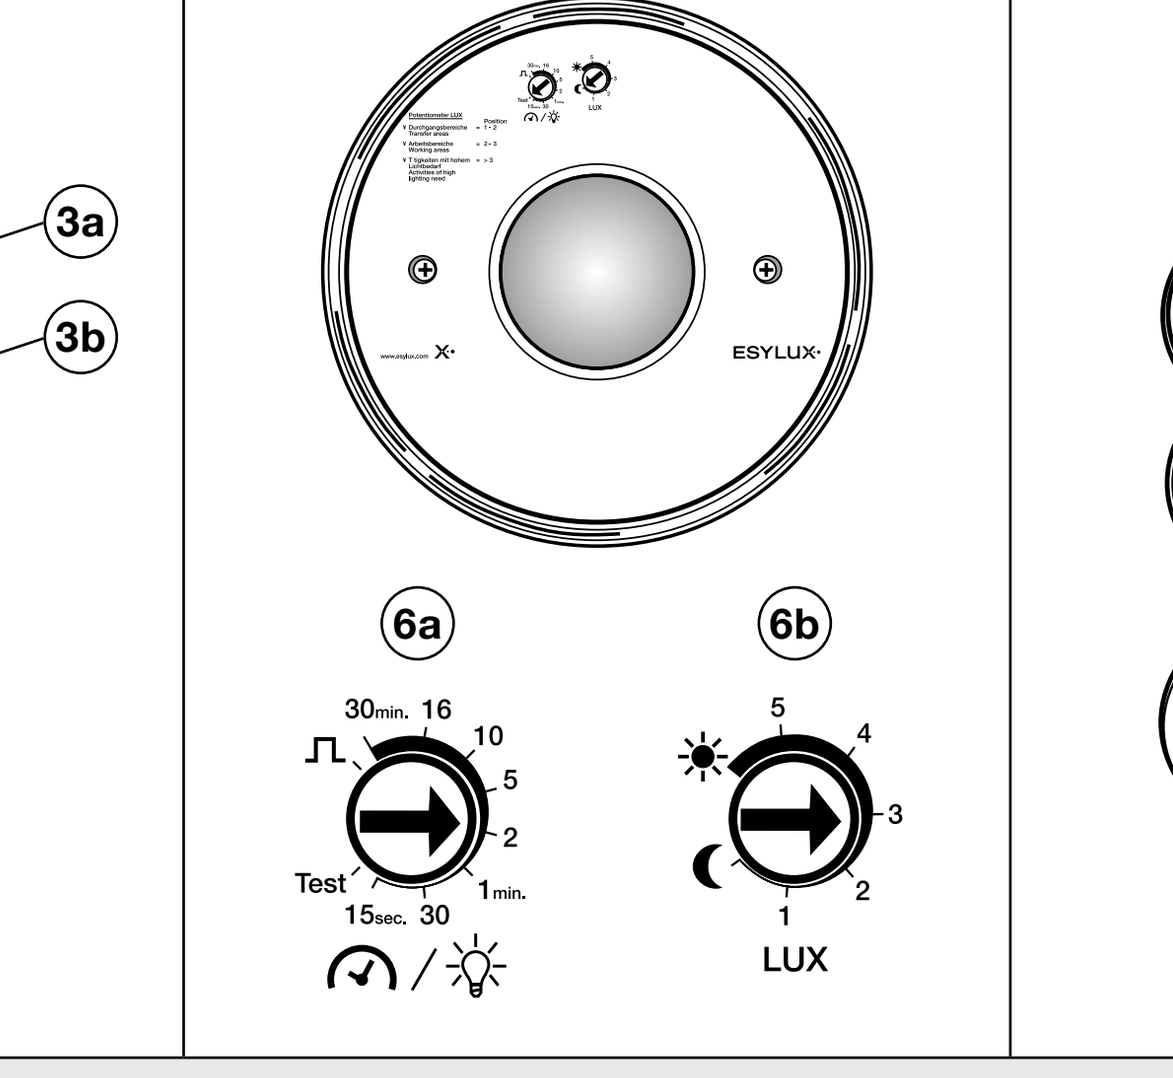

ABB. • FIG. 7

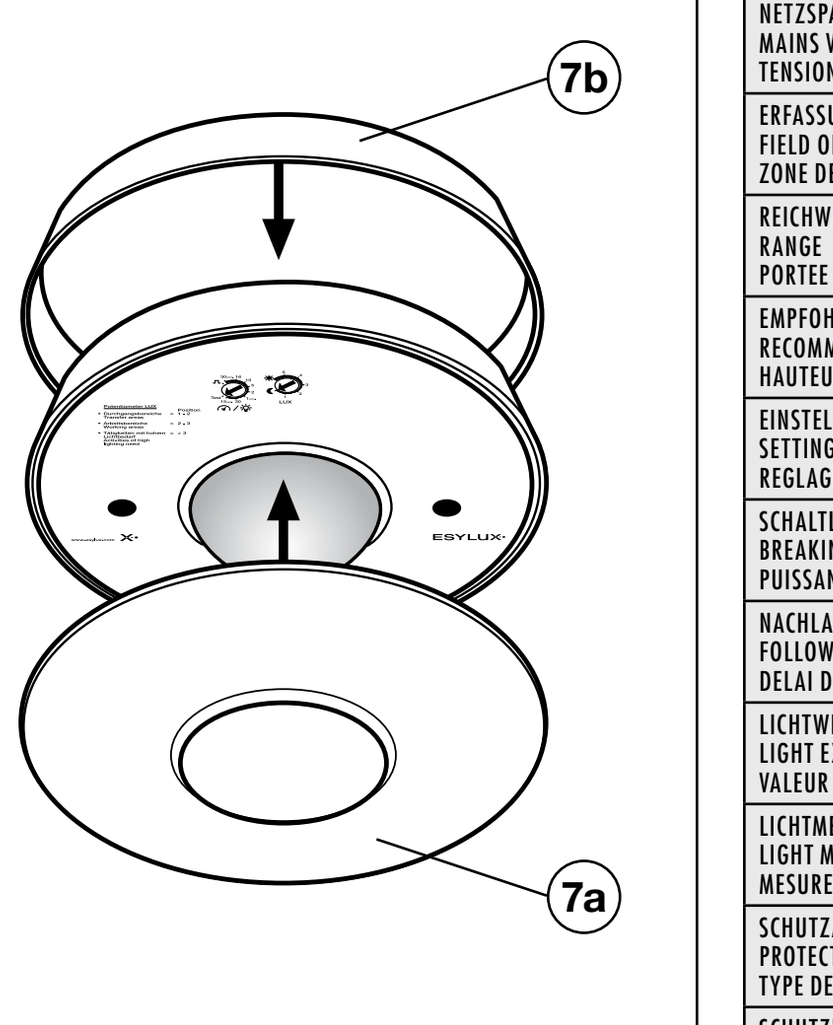

ABB. • FIG. 4

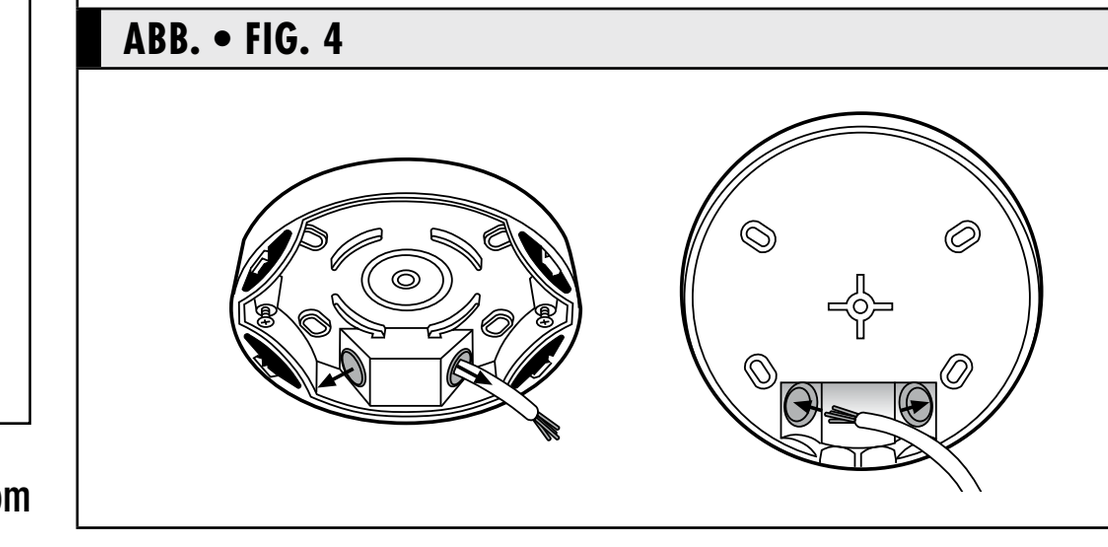

ABB. • FIG. 5

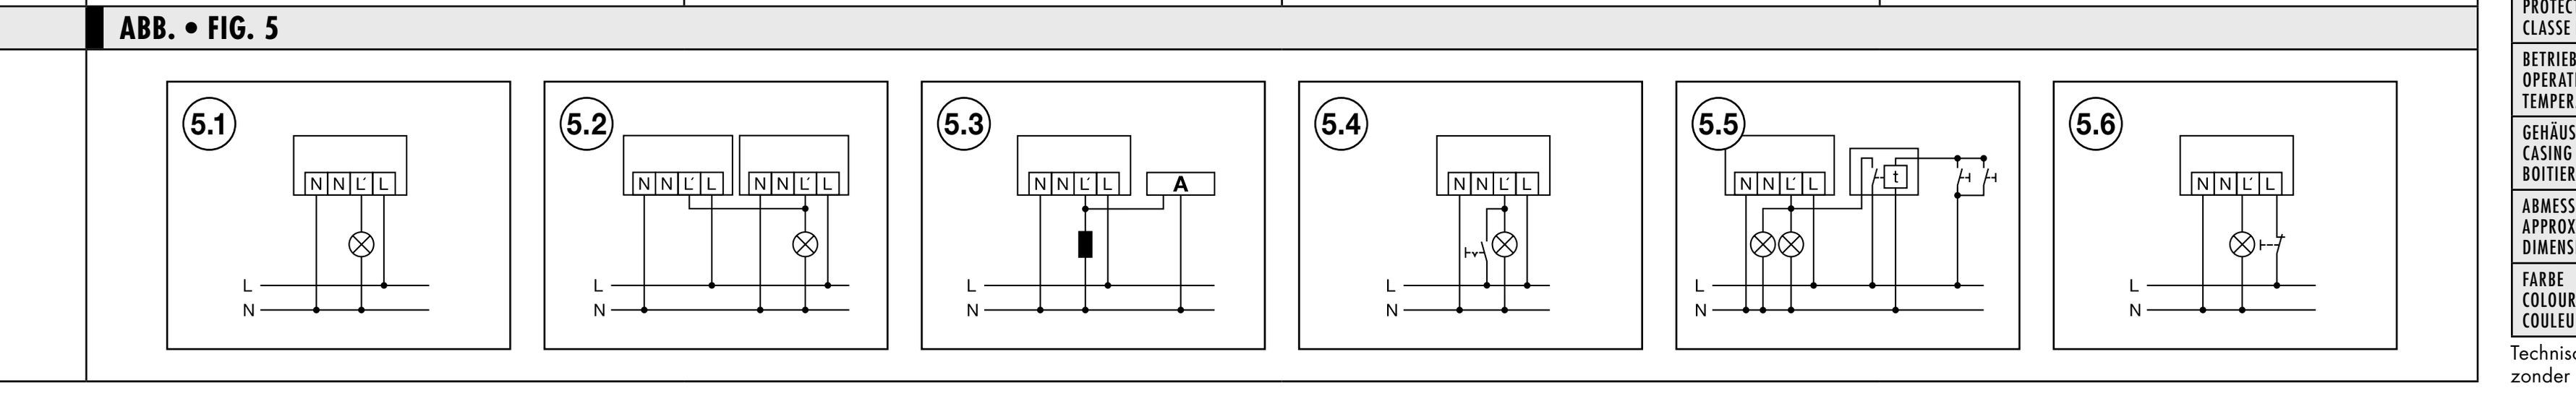

• TECHNISCHE DATEN • TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES • TECHNISCHE GEGEVENS • TEKNISKE DATA • TEKNISKA UPPGIFTER

NETZSPANNUNG MAINS VOLTAGE TENSION SECTEUR		230 V ~ 50 - 60 Hz		NETSPANNING NETSPÆNDING NÄTSPÄNNING
ERFASSUNGSBEREICH FIELD OF DETECTION ZONE DE DETECTION		360°		DETECTIEZONE REGISTRERINGSOMRÅDE AVKÄNNINGSVINKEL
REICHWEITE RANGE PORTEE	ca. 8 m im Durchmesser bei einer Montagehöhe von ca. 2,50 m approx. 8 m in diameter at an installation height of approx. 2.50 m 8 m au diamètre, avec une hauteur de montage ≈ 2,50 m		ca. 8 m diameter bij een montagehoogte van ca. 2,50 m ca. 8 m i diameter ved en monteringshøjde på ca. 2,50 m ca 8 m i diameter vid en monteringshöjd av ca 2,50 m	REIKWIJDTE RÆKKEVIDDE RÄCKVIDD
EMPFOHLENE MONTAGEHÖHE RECOMMENDED INSTALLATION HEIGHT HAUTEUR DE MONTAGE RECOMMANDEE		2,50 m - 3 m		AANBEVOLEN MONTAGEHOOGTE ANBEFALET MONTAGEHØJDE REK. MONTERINGSHÖJD
EINSTELLUNGEN SETTINGS REGLAGES	mechanisch über Einstellregler mechanically using setting controls mécanique par régleur		mechanisch via instelregelaar mekanisk via indstillingsregulator manuellt via inställningsreglage	INSTELLINGEN INDSTILLINGER INSTÄLLNINGAR
SCHALTLEISTUNG BREAKING CAPACITY PUISSANCE DE COMMUTATION	max. Einschaltstrom 100 A/200 µs electronic ballasts 100 A/200 µs ballasts électroniques - courant d'appel maximal 100 A/200 µs	230 V ~ 50 - 60 Hz, 1000 W/5 A (cos φ = 1), 500 VA/2,5 A (cos φ = 0,5)	max. inschakelstroom 100 A/200 µs maks. tilkoblingsstrøm 100 A/200 µs max. tillkopplingsström 100 A/200 µs	SCHAKELVERMOGEN EFFEKT KOPPLINGSEFFEKT
NACHLAUFZEIT FOLLOW-UP TIME DELAI DE RETARD	Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min. impulse/approx. 15 seconds - 30 minutes impulsion ≈15 s à 30 min		impuls/ca. 15 s - 30 min impuls/ca. 15 sek. - 30 min. impuls/ca 15 sek. - 30 min.	NALOOPTIJD EFTERLØBSTID EFTERGÅNGSTID
LICHTWERT CA. LIGHT EXPOSURE RANGE VALEUR DE LUMINOSITE		5 - 2000 Lux		LICHTWAARDE LYSSTYRKE LJUSSTYRKA
LICHTMESSUNG LIGHT MEASURING MESURE DE LUMINOSITE	Mischlicht mixed light lumière mixte		menglicht blandingslys i blandjus	LICHTMETING LYSMÅLING LJUSMÄTNING
SCHUTZART PROTECTION TYPE TYPE DE PROTECTION	IP 20 als UP-Version, IP 54 mit AP-Dose (Zubehör) IP 20 for recessed model, IP 54 with surface mounting box (accessory) IP 20 en version sous enduit, IP 54 avec boîtier sur enduit (en option)		IP 20 bij inbouwmontage, IP 54 met opbouwcontactdoos (toebehoor) IP 20 als UP-version (UP = under puds), IP 54 med AP-dåse (tilbehør) IP 20 som infälld version, IP 54 med utanpåliggande dosa (tillbehör)	ISOLATIEKLASSE BESKYTTELSESTYPE KAPSLINGSKLASS
SCHUTZKLASSE PROTECTION CLASS CLASSE DE PROTECTION		II		BESCHERMKLASSE BESKYTTELSESKLASSE SKYDDSKLASS
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH OPERATING TEMPERATURE RANGE TEMPERATURES AUTORISEES		-25 °C…+55° C		BEDRIJFSTEMPERATUURBEREIK DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE DRIFTTEMPERATUROMRÅDE
GEHÄUSE CASING BOITIER	UV-stabilisiertes Polycarbonat UV stabilised polycarbonate polycarbonate stabilisé aux UV		uv-gestabiliseerd polycarbonaat UV-stabiliseret polykarbonat UV-stabiliserad polykarbonat	BEHUIZING HUS STOMME
ABMESSUNGEN CA. APPROX. DIMENSIONS DIMENSIONS	UP-Version: Ø 140 mm, Höhe 47,7 mm recessed model: Ø 140 mm, height 47,7 mm version sous enduit : Ø 140 mm, hauteur 47,7 mm		inbouwmontage: Ø 140 mm, hoogte 47,7 mm UP-version: Ø 140 mm, højde 47,7 mm infälld version: Ø 140 mm, höjd 47,7 mm	AFMETINGEN CA. MÅL CA. MÅTT CA
FARBE COLOUR COULEUR	weiß, ähnlich RAL 9010 white, similar to RAL 9010 blanc, semblable à RAL 9010		wit, ongeveer RAL 9010 hvid, lignende RAL 9010 vit, liknande RAL 9010	KLEUR FARVE FÄRG

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten • Technical and design features may be subject to change • Des modifications techniques et esthétiques peuvent être apportées sans préavis • Technische en optische wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden • Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes • Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande.

D • BEWEGUNGSMELDER

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses qualitativ hochwertigen ESYLUX Produktes. Um ein einwandfreies Funktionieren zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um gegebenenfalls zukünftig nachlesen zu können.

1 • SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG: Arbeiten am 230 V Netz dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften/-normen ausgeführt werden. Vor der Montage des Produktes ist die Netzspannung freizuschalten.

Das Produkt ist nur für den sachgemäßen Gebrauch (wie in der Bedienungsanleitung beschrieben) bestimmt. Änderungen, Modifikationen oder Lackierungen dürfen nicht vorgenommen werden, da ansonsten jeglicher Gewährleistungsanspruch entfällt. Sofort nach dem Auspacken ist das Gerät auf Beschädigungen zu prüfen. Im Falle einer Beschädigung darf das Gerät keinesfalls in Betrieb genommen werden. Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb des Gerätes nicht gewährleistet werden kann, so ist dieses unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

2 • BESCHREIBUNG

Der ESYLUX MD 360/8 ist ein Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage mit einer Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen, Toiletten, Carports. Bedarfsgerechtes Schalten der Beleuchtung, somit spürbare Verringerung der Energiekosten.

3 • INSTALLATION / MONTAGE / ANSCHLUSS

- Die empfohlene Montagehöhe beträgt 2,50 - 3 m. Mit steigender Montagehöhe wird die Reichweite größer, die Empfindlichkeit wird jedoch kleiner. Die Bewegung quer zum Melder ist optimal für eine Auslösung. Bei einem direkten und frontalen Zugehen ist es für den Melder schwieriger eine Bewegung zu erkennen, somit ist die Reichweite deutlich geringer.
- Die Platzierung des Melders sollte entsprechend den räumlichen Gegebenheiten und Anforderungen erfolgen. **(Abb. 1 (1) Frontal zum Melder (2) Quer zum Melder)**
- Vor der Montage des Produktes ist die Netzspannung freizuschalten. Der MD 360/8 ist in der Standard-Ausführung für die Unterputzmontage ausgelegt **(Abb. 2)**.
  Netzteil **(Powerbox Abb. 2a)** gemäß Anschlussplan **(Abb. 5)** anschließen und in der UP-Dose befestigen.
  (5.1) Standardbetrieb
  (5.2) Parallelschaltung von max. 8 Geräten
  (5.3) Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines Löschgliedes (A) erforderlich sein
  (5.4) Standardbetrieb mit zusätzlicher Dauerlichtfunktion durch externen Schalter
  (5.5) Parallelschaltung und Treppenlichtautomat
  (5.6) Standardbetrieb mit der zusätzlichen Möglichkeit des Einschaltens von Hand
- Für die Aufputzmontage wird eine AP-Dose (Zubehör) benötigt **(Abb. 4)**. AP-Dose an der Decke mit entsprechenden Dübel und Schrauben ausreichend befestigen **(Abb. 3)**.
  Netzteil **(Powerbox Abb. 3a)** gemäß Anschlussplan **(Abb. 5)** anschließen und in der AP-Dose, durch anziehen der beiden Schrauben, befestigen **(Abb. 3)**.
- Sensorteil durch leichten Druck auf das Netzteil aufstecken und die beiden Schrauben festziehen.

4 • INBETRIEBNAHME

- **Netzspannung zuschalten**
  Es beginnt eine Initialisierungsphase (warm-up) von ca. 60 Sek.
  Die **rote LED** signalisiert den Zustand des Kanal = Beleuchtung.
  Rote LED blinkt langsam (f = 1 Hz).
  Angeschlossene Beleuchtung ist eingeschaltet.

- **LED-Anzeige nach warm-up**
  Das Umgebungslicht liegt unterhalb des voreingestellten Lichtwertes → danach ist die LED als Anzeige für die Bewegungserfassung aktiv = 2 x kurzes blitzen je erfasster Bewegung **(rote LED)**. Angeschlossene Beleuchtung ist eingeschaltet.

  Das Umgebungslicht liegt über dem voreingestellten Lichtwert → die **rote LED** ist aus. Keine Anzeige der Bewegungserfassung. Angeschlossene Beleuchtung ist aus.

4.1 Betrieb
Die Beleuchtung wird automatisch angeschaltet wenn der Melder durch Bewegung ausgelöst wurde und das Umgebungslicht den voreingestellten Lichtwert unterschritten hat. Das Licht wird bei Abwesenheit von Bewegungen und wenn die voreingestellte Nachlaufzeit abgelaufen ist automatisch ausgeschaltet.

5 • EINSTELLUNG PER EINSTELLELEMENTE

- **Einsteller: Nachlaufzeit = Beleuchtung (Abb. 6a)**
  Die Zeit kann zwischen 15 Sek. und 30 Min. gewählt werden
  TEST: Steht der Pfeil auf **„TEST"** ist der „Testmodus" gewählt, d.h.:
  • Der Lichtwert ist deaktiviert.
  • Sobald der Melder durch Bewegung ausgelöst wurde, leuchtet die **rote LED** sowie die angeschlossene Beleuchtung wiederholt im Rhythmus 1 Sek. EIN, 2 Sek. AUS.

  ⎍: Steht der Pfeil auf ⎍, ist „Kurzimpuls" gewählt, d.h.:
  • Der Melder reagiert auf Bewegungen sowie auf den voreingestellten Umgebungslichtwert.
  • Sobald der Melder durch Bewegung ausgelöst wurde, wird die **rote LED** und die Beleuchtung für 1 Sek. eingeschaltet und dann für 9 Sek. ausgeschaltet.

- **Einsteller: Lichtwerte LUX = Beleuchtung (Abb. 6b)**
  Die Lichtwerte können zwischen 5 Lux und 2000 Lux gewählt werden.

  ☾ = Lichtwert beträgt ca. 5 Lux

  ☀ = Tag-/Nachtbetrieb

Zur Erleichterung ist die Skalierung in Anwendungsbereiche eingeteilt:
• Durchgangsbereiche = 1 - 2 (40 - 200 Lux)
• Arbeitsbereiche = 2 - 3 (200 - 600 Lux)
• Tätigkeiten mit hohem Lichtbedarf = > 3 (> 600 Lux)

HINWEIS: Wird beim Drehen des LUX-Reglers (ausgehend vom Mond-Symbol) der aktuelle Umgebungslichtwert erreicht, wird dies durch das Aufleuchten der roten LED angezeigt (LED ist somit Einstellhilfe). Die LED erlischt nach 30 Sek. automatisch.

6 • FARBEN

Die Standard-Ausführung ist in der Farbe weiß. Die Abdeckblende **(Abb. 7a)** und der Designring **(Abb. 7b)** sind abnehmbar und können kundenspezifisch lackiert werden oder durch ein Abdeck-Set in silber (Zubehör) ersetzt werden.

7 • PRAKTISCHE TIPPS

Störung	Ursache
Beleuchtung schaltet nicht ein, bzw. Beleuchtung schaltet aus bei Anwesenheit und Dunkelheit	- Lichtwert zu niedrig eingestellt - Beleuchtung wurde manuell ausgeschaltet - Person nicht im Erfassungsbereich - Hindernis(se) stören Erfassung - Nachlaufzeit zu kurz eingestellt
Beleuchtung ist an bei Anwesenheit, trotz genügend Helligkeit	- Lichtwert zu hoch eingestellt - Beleuchtung wurde vor kurzem manuell eingeschaltet - Melder im Testbetrieb
Beleuchtung schaltet nicht aus, bzw. Beleuchtung schaltet bei Abwesenheit spontan ein	- Nachlaufzeit abwarten - Thermische Störquellen im Erfassungsbereich: Heizlüfter, Glühlampe/Halogenstrahler, sich bewegende Objekte (z.B. Vorhänge bei offenen Fenstern), Last (EVGs Relais) nicht entstört
Licht schaltet in warm-up Phase ständig EIN und AUS	- Zuviel Kunstlicht fällt auf den Melder - Lichtwert erhöhen oder Melder umplatzieren
Gerät reagiert nicht	- Netzspannung prüfen

8 • ESYLUX HERSTELLERGARANTIE

ESYLUX Produkte sind nach geltenden Vorschriften geprüft und mit größter Sorgfalt hergestellt. Der Garantiegeber, die ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908 Ahrensburg (für Deutschland) bzw. der entsprechende ESYLUX Distributor in Ihrem Land (eine vollständige Übersicht finden Sie unter www.esylux.com) übernimmt für die Dauer von drei Jahren ab Herstelldatum eine Garantie auf Herstellungs-/Materialfehler der ESYLUX Geräte.
Diese Garantie besteht unabhängig von Ihren gesetzlichen Rechten gegenüber dem Verkäufer des Geräts.
Die Garantie bezieht sich nicht auf die natürliche Abnutzung, Veränderung/Störung durch Umwelteinflüsse oder auf Transportschäden sowie nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, der Wartungsanweisung und/oder unsachgemäßer Installation entstanden sind. Mitgelieferte Batterien, Leuchtmittel und Akkus sind von der Garantie ausgeschlossen.
Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn das unveränderte Gerät unverzüglich nach Feststellung des Mangels mit Rechnung/Kassenbon sowie einer kurzen schriftlichen Fehlerbeschreibung, ausreichend frankiert und verpackt an den Garantiegeber eingesandt wird.
Bei berechtigtem Garantieanspruch wird der Garantiegeber nach eigener Wahl das Gerät in angemessener Zeit ausbessern oder austauschen. Weitergehende Ansprüche umfasst die Garantie nicht, insbesondere haftet der Garantiegeber nicht für aus der Fehlerhaftigkeit des Geräts entstehende Schäden. Sollte der Garantieanspruch nicht gerechtfertigt sein (z.B. nach Ablauf der Garantiezeit oder bei Mängeln außerhalb des Garantieanspruchs), so kann der Garantiegeber versuchen, das Gerät kostengünstig gegen Berechnung für Sie zu reparieren.

GB • MOTION DETECTOR

Congratulations on your purchase of this high-quality ESYLUX product. To ensure proper operation, please read these user instructions carefully and keep them for future reference.

1 • SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: work on the 230 V power system must be carried out by authorised personnel only with due regard to the applicable installation regulations. Switch off the power supply before installing the system.

Use this product only as intended (as described in the user instructions). Changes or modifications to the product or painting it will result in loss of warranty. You should check the device for damage immediately after unpacking it. If there is any damage, you should not install the device under any circumstances.
If you suspect that safe operation of the device cannot be guaranteed, you should turn the device off immediately and make sure that it cannot be operated unintentionally.

2 • DESCRIPTION

The ESYLUX MD 360/8 is a ceiling mounted motion detector with a 360° field of detection and a range of up to 8 m in diameter, suitable for use in small rooms and entrance areas, toilets and carports. The light is switched on and off as required, thereby considerably reducing energy costs.

3 • INSTALLATION / MOUNTING / CONNECTION

- The recommended installation height is 2.50 - 3 m. The higher the installation height, the greater the range. The sensitivity is, however, reduced. The detector is at its most sensitive if approached diagonally. If approached directly or frontally it is difficult for the detector to recognise motion and the range is therefore much smaller.
- The detector should be positioned as suits the local environment and the user requirements **(fig. 1 (1) Frontal approach to detector (2) diagonal approach to detector)**.
- Switch off the mains supply before installing the product. The MD 360i/8 standardmodel is designed for recessed installation **(fig. 2)**.
  Connect the power supply **(Powerbox fig. 2a)** as shown in the circuit diagram **(fig. 5)** and fit into the recessed box.
  (5.1) Standard operating mode
  (5.2) Parallel operation of max. 8 devices
  (5.3) If connecting inductors (e.g. relays, switches, series connection units) a quenching circuit (A) may be required.
  (5.4) Standard operating mode with additional constant light function using external switch
  (5.5) Parallel switching and lighting machine
  (5.6) Standard operating mode with additional option of switching manually
- If surface mounting, a surface mounting box (accessory) is required **(fig. 4)**. Secure the surface mounting box firmly using the appropriate wall plugs and screws **(fig. 3)**.
  Connect the power supply **(Powerbox fig. 3a)** as shown in the circuit diagram **(fig. 5)** and secure in the surface mounting box by tightening both screws **(fig. 3)**.
- Attach sensor part to the power supply by applying slight pressure and tighten both screws.

4 • STARTING UP

- **Connecting mains voltage**
  An initialisation phase (warm-up) starts. This lasts approximately 60 seconds.
  The **red LED** signals the channel status = lighting
  The **red LED** flashes slowly (f = 1 Hz).
  The connected lighting is switched on.

- **LED display after warm-up phase**
  The level of light is below the set light value → the LED is then activated as a display for the motion detector = 2 brief flashes each time motion is detected **(red LED)**. The connected lighting is switched on.

  The level of light is above the set light value → the **red LED** is switched off. No display to indicate that motion is detected. The connected lighting is switched off.

4.1 Operation
The lighting is automatically switched on if the detector is triggered by motion and the lighting level is below the set value. The light automatically switches off if motion is no longer detected and when the set follow-up time has expired.

5 • SETTING WITH THE SETTING CONTROLS

- **Adjuster: Follow-up time = lighting (fig. 6a)**
  The time can be selected between 15 seconds and 30 minutes
  TEST: If the arrow is pointing to **„TEST"**, test mode is selected, i.e.:
  • The light value is deactivated.
  • When the detector is activated by motion, the **red LED** and the connected lighting flash ON for 1 second and OFF for 2 seconds.

  ⎍: If the arrow is pointing towards ⎍ „short impulse" is selected, i.e.:
  • The detector reacts to motion and to the set value for the lighting level.
  • When the detector is activated by motion, the **red LED** and the lighting are switched on for 1 second and off for 9 seconds.

- **Adjuster: Lighting values LUX = lighting (fig. 6b)**
  The lighting values can be selected from 5 Lux to 2000 Lux.

  ☾ = Lighting value is approx. 5 Lux

  ☀ = Day / night operating mode

To facilitate operation, the lighting values in the various areas are divided as follows:
• transit areas = 1 - 2 (40 - 200 Lux)
• work areas = 2 - 3 (200 - 600 Lux)
• Activities where bright light is required = > 3 (> 600 Lux)

NB: When the current lighting level is reached by turning the LUX regulator (starting at the moon symbol), this is indicated by the red LED, which lights up (the LED thus acts as a setting aid). The LED automatically switches off after 30 seconds.

6 • COLOURS

The standard model is white. The covering screen **(fig. 7a)** and the design ring **(fig. 7b)** can be removed and can be varnished in a colour of the customer's choice, or replaced by a silver cover set (accessory).

7 • PRACTICAL ADVICE

Fault	Cause
Lighting does not switch on or lighting switches despite motion and darkness	- Lighting value is set too low - Lighting was switched off manually - Person is not in the field of detection - Obstacle(s) affect(ed) detection - Set follow-up time too short
Lighting switches on if motion is detected, even if the lighting level is sufficient	- Lighting value is set too high - Lighting has been recently operated manually - Detector is in test mode
Lighting does not switch off or lighting switches on, even if there is no motion	- Wait for follow-up time - Thermal disturbance in field of detection: Patio heaters, halogen flood light/light bulb, moving objects (e.g. curtains at an open window), load (series connection unit relay) not suppressed
Light constantly switches ON and OFF in the warm-up phase	- Too much artificial light on the detector - Increase lighting value or reposition detector
Device does not react	- Check mains voltage

8 • ESYLUX MANUFACTURER'S GUARANTEE

ESYLUX products are tested in accordance with applicable regulations and manufactured with the utmost care. The guarantor, ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908 Ahrensburg, Germany (for Germany) or the relevant ESYLUX distributor in your country (visit www.esylux.com for a complete overview) provides a guarantee against manufacturing/material defects in ESYLUX devices for a period of three years from the date of manufacture.
This guarantee is independent of your legal rights with respect to the seller of the device.
The guarantee does not apply to natural wear and tear, changes/interference caused by environmental factors or damage in transit, nor to damage caused as a result of failure to follow the user or maintenance instructions and/or as a result of improper installation.
Any illuminants or batteries supplied with the device are not covered by the guarantee.
The guarantee can only be honoured if the device is sent back with the invoice/receipt, unchanged, packed and with sufficient postage to the guarantor, along with a brief description of the fault, as soon as a defect has been identified.
If the guarantee claim proves justified, the guarantor will, within a reasonable period, either repair the device or replace it. The guarantee does not cover further claims; in particular, the guarantor will not be liable for damages resulting from the device's defectiveness. If the claim is unfounded (e.g. because the guarantee has expired or the fault is not covered by the guarantee), then the guarantor may attempt to repair the device for you for a fee, keeping costs to a minimum.

F • DETECTEUR DE MOUVEMENT

Félicitations ! Avec ce produit ESYLUX, vous avez fait le choix de la qualité. Pour l'utiliser dans les meilleures conditions, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver en vue d'une consultation future.

1 • CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : seules des personnes autorisées et qualifiées pour effectuer une installation conforme aux normes et prescriptions en vigueur peuvent intervenir sur le réseau 230 V. Coupez le courant avant d'installer le produit.

Ce produit ne doit être utilisé que dans les conditions prévues par le présent mode d'emploi. Toute modification du produit (ajout, peinture, etc.) entraîne l'annulation de la garantie. Une fois que vous avez déballé l'appareil, vérifiez qu'il ne présente aucun défaut. En cas d'anomalie, ne le mettez pas en marche.
Si vous n'êtes pas certain que l'appareil peut être utilisé en toute sécurité, éteignez-le immédiatement et prenez vos dispositions pour empêcher toute utilisation involontaire.

2 • DESCRIPTION

Le MD 360/8 ESYLUX est un détecteur de mouvement possédant un angle de détection de 360°, pour le montage en plafond et une portée de jusqu'à 8 m au diamètre pour de petites pièces et couloirs, toilettes et abris de voitures. Mise en marche de l'éclairage suivant les besoins, donc une sensible économie de coûts énergétiques.

3 • INSTALLATION / MONTAGE / RACCORDEMENT

- La hauteur de montage recommandée est de 2,50 - 3 m. La portée augmente en fonction de la hauteur de montage, mais la sensibilité diminue. Pour un déclenchement optimal du détecteur le mouvement doit se faire perpendiculaire à ce dernier. En cas de déplacement frontal ou direct vers le détecteur, la détection est plus difficile, et donc la portée est nettement plus faible.
- Le détecteur doit être disposé en fonction des conditions ambiantes et des exigences **(fig. 1 (1) En face du détecteur (2) Perpendiculaire au détecteur)**.
- Avant le montage de ce produit, il faut arrêter la tension de secteur. Le MD 360i/8 en version standard est conçu pour le montage sous enduit **(fig. 2)**. Raccorder le bloc d'alimentation **(Powerbox fig. 2a)** conformément au plan des contacts **(fig. 5)** et le fixer dans le boîtier sous enduit.
  (5.1) Mode standard
  (5.2) Fonctionnement parallèle de maxi 8 appareils
  (5.3) En cas de commutation d'induits (par exemple relais, disjoncteurs, régulateurs de puissance) il peut devenir indispensable de monter un élément de neutralisation (A)
  (5.4) Mode standard avec fonction supplémentaire d'allumage permanent par interrupteur externe
  (5.5) Commutation parallèle et automate d'éclairage de cage d'escalier
  (5.6) Mode standard avec possibilité supplémentaire de commutation manuelle
- Pour le montage sur enduit un boîtier sur enduit est nécessaire (en option) **(fig. 4)**.
  Fixer correctement le boîtier sur enduit à l'aide des chevilles et vis correspondantes **(fig. 3)**.
  Raccorder le bloc d'alimentation **(Powerbox fig. 3a)** conformément au plan des contacts **(fig. 5)** et le fixer dans le boîtier sur enduit en vissant les deux vis **(fig. 3)**.
- Par une légère pression enficher le senseur sur le bloc d'alimentation et bien serrer les deux vis.

4 • MISE EN SERVICE

- **Activer la tension secteur**
  Une phase d'initialisation débute (réchauffement) d'environ 60 s.
  La **DEL rouge** signale le statut du canal = éclairage.
  La **DEL rouge** clignote lentement (f = 1 Hz).
  L'éclairage raccordé est en marche.

- **Indicateur DEL après le réchauffement**
  La luminosité ambiante se situe sous la valeur de luminosité réglée → ensuite la LED est active pour la détection de mouvement = 2 x un court éclair par mouvement détecté **(DEL rouge)**. L'éclairage raccordé est en marche.

  La luminosité ambiante est supérieure à la valeur réglée → la **LED rouge** est éteinte. Pas d'indication de détection de mouvement. L'éclairage raccordé est éteint.

4.1 Fonctionnement
L'éclairage est allumé automatiquement quand le détecteur se déclenche à cause d'un mouvement et que la luminosité ambiante est inférieure à la valeur de luminosité réglée. La lampe s'éteint automatiquement en cas d'absence de mouvement et lorsque le délai de retard réglé est atteint.

5 • REGLAGE PAR LES ELEMENTS MANUELS

- **Régleur : délai de retard = éclairage (fig. 6a)**
  On peut régler un délai entre 15 s et 30 min
  TEST: Si la flèche est dirigée sur **« TEST »**, le «mode de test» est sélectionné, cela signifie :
  • que la valeur de luminosité est désactivée.
  • ainsi que l'éclairage raccordé qui s'allume par impulsion à répétition sur un rythme d'1 s, et s'ETEINT 2 s.

  ⎍: Si la flèche est dirigée sur ⎍, la sélection est «Impulsion brève», cela signifie :
  • que le détecteur réagit aux mouvements ainsi qu'à la valeur de luminosité ambiante réglée.
  • dès que le détecteur à déclenché en raison d'un mouvement, la **LED rouge** s'allume ainsi que l'éclairage raccordé pendant 1 s, et s'éteint 9 s.

- **Régleur : valeur de luminosité LUX = éclairage (fig. 6b)**
  La valeur de luminosité peut être réglée entre 5 et 2000 Lux

  ☾ = La valeur de luminosité est ° 5 Lux

  ☀ = Mode jour/nuit

Pour simplifier la graduation est effectuée suivant des plages d'application:
• Plages de seuil = 1 - 2 (40 - 200 Lux)
• Plages de travail = 2 - 3 (200 - 600 Lux)
• Activités avec grands besoins de lumière = > 3 (> 600 Lux)

REMARQUE : Si en tournant le régleur de LUX (en partant du symbole Lune) on atteint la valeur de luminosité ambiante, cela sera signalé par l'allumage de la DEL rouge (la DEL sert donc d'aide au réglage). La DEL s'éteint automatiquement après 30 s.

6 • COLORIS

Le modèle standard est de couleur blanche. L'abat-jour **(fig. 7a)** et l'anneau design **(fig. 7b)** sont amovibles et peuvent être laqués selon les souhaits du client ou être remplacés par un kit argenté (en option).

7 • CONSEILS PRATIQUES

Incident	Cause
L'éclairage ne s'allume pas ou s'éteint en cas d'absence ou d'obscurité	- Valeur de luminosité réglée trop faible - Eclairage éteint en manuel - Personne dans la zone de détection - Un obstacle gêne la détection - Délai de retard réglé trop court
L'éclairage commute malgré suffisamment de luminosité en cas d'absence	- Valeur de luminosité réglée trop élevée - Eclairage a été mis en marche auparavant en manuel - Détecteur en mode de test
L'éclairage ne s'éteint plus ou se met spontanément en marche en cas d'absence	- Attendre le délai de retard - Source thermique parasite dans la zone de détection: Ventilateur thermique, ampoule/projecteur halogène, objets mobiles (par exemple rideaux à une fenêtre ouverte), tension (relais EVG) pas antiparasités
Dans la phase de réchauffement la lampe s'ALLUME et s'ETEINT en permanence	- Trop de lumière électrique désorganise le détecteur - Augmenter la valeur de luminosité ou déplacer le
L'appareil de réagit pas	- Vérifier la tension secteur

8 • ESYLUX - GARANTIE DU CONSTRUCTEUR

Les produits ESYLUX sont fabriqués avec le plus grand soin et testés selon les normes en vigueur. Le garant, ESYLUX Deutschland GmbH, Case postale 1840, D-22908 Ahrensburg (pour l'Allemagne) ou le distributeur de la marque dans votre pays (vous trouverez toutes les informations nécessaires à ce sujet sur le site www.esylux.com) garantit les appareils ESYLUX contre les défauts de fabrication et de matériaux pour une durée de 3 ans à partir de la date d'achat.
Cette garantie est indépendante de vos droits légaux vis-à-vis du vendeur de l'appareil.
L'usure naturelle, les modifications de l'appareil dues à son milieu d'installation et les dommages résultant de son transport n'entrent pas dans le cadre de la garantie. De même, ne sont pas couverts les défauts dus au non-respect des instructions de montage et d'entretien et/ou à une installation inappropriée. Sont également exclues de la garantie les batteries, sources lumineuses et piles fournies avec l'appareil.
La procédure de garantie ne pourra être enclenchée que sur présentation d'un appareil non modifié après constatation du défaut, ainsi que d'un ticket de caisse valable, accompagnés d'une courte description de l'anomalie constatée et expédié au garant dans un emballage approprié et suffisamment affranchi.
Si le recours en garantie s'avère justifié, le garant peut décider soit de réparer, soit de remplacer l'appareil dans les meilleurs délais. La garantie ne comprend aucun autre recours. Le garant n'est notamment pas responsable de tout dommage causé par un défaut de l'appareil. Si le recours de garantie s'avère injustifié (par exemple, si la garantie a expiré ou si le défaut constaté n'est pas couvert par celle-ci), le garant tentera de réparer l'appareil au meilleur coût.

NL • BEWEGINGSMELDER

Wij feliciteren u met de aankoop van dit ESYLUX kwaliteitsproduct. Deze gebruiksaanwijzing staat borg voor een goede werking. Lees de handleiding aandachtig en bewaar ze om later eventueel te kunnen nalezen.

1 • VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LET OP: Werkzaamheden aan het 230V-net mogen uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel uitgevoerd worden conform de geldende installatievoorschriften/-normen. Voor montage van het product de netspanning uitschakelen.

Het product is alleen bestemd voor normaal gebruik (volgens de gebruiksaanwijzing). Aanpassingen, toevoegingen of schilderen zijn verboden omdat hierdoor iedere garantieaanspraak vervalt. U dient het apparaat onmiddellijk na het uitpakken op beschadigingen te controleren. Bij beschadiging mag het apparaat in geen geval in gebruik genomen worden.
Wanneer aannemelijk is dat veilig gebruik niet gewaarborgd kan worden, dient u het apparaat direct buiten gebruik te stellen en onbedoeld gebruik ervan te voorkomen.

2 • BESCHRIJVING

De ESYLUX MD 360/8 is een bewegingsmelder met 360° detectiehoek en een reikwijdte tot 8 m diameter en is voor gebruik in kleine ruimten en doorgangszones, toiletten, carports bestemd. Duidelijk minder energiekosten door op uw behoeften afgestemd schakelen van de verlichting.

3 • INSTALLATIE / MONTAGE / AANSLUITING

- De aanbevolen montagehoogte bedraagt 2,50 - 3 m. Stijgt de montagehoogte, stijgt ook de reikwijdte, maar daalt de gevoeligheid. Optimaal voor het activeren zijn bewegingen dwars ten opzichte van de melder. Bij een directe en frontale benadering is het voor de melder moeilijker een beweging te herkennen met het gevolg dat de reikwijdte duidelijk kleiner is.
- Plaats de melder in functie van de ruimtelijke omstandigheden en vereisten Anforderungen **(fig. 1 (1) frontaal op melder (2) dwars op melder)**.
- Monteer het product nooit zonder eerst de netspanning te onderbreken. De MD 360i/8 is in de standaarduitvoering voor inbouwmontage gedacht **(fig. 2)**. Netvoeding **(Powerbox fig. 2a)** volgens aansluitschema **(fig. 5)** aansluiten en in de inbouwcontactdoos bevestigen.
  (5.1) Standaardwerking
  (5.2) Parallelwerking van max. 8 toestellen
  (5.3) Bij schakeling van inductoren (bijv. relais, onderbrekers, voorschakelapparaten) kan het gebruik van een doofschakeling (A) noodzakelijk zijn.
  (5.4) Standaardwerking met bijkomende continulicht functie door externe schakelaar
  (5.5) Parallelschakeling en automatische trapverlichting
  (5.6) Standaardwerking met de bijkomende mogelijkheid van handmatig aanzetten
- De opbouwmontage vereist een opbouwcontactdoos (toebehoor) **(fig. 4)**.
  Opbouwcontactdoos met geschikte pluggen en schroeven goed aan het plafond bevestigen **(fig. 3)**. Netvoeding **(Powerbox fig. 3a)** volgens aansluitschema **(fig. 5)** aansluiten en door aanhalen van de beide schroeven in de opbouwcontactdoos bevestigen **(fig. 3)**.
- Sensorgedeelte door lichte druk op de netvoeding opsteken en beide schroeven aanhalen.

4 • INGEBRUIKSTELLING

- **Zet de netspanning aan.**
  Een initialisatiefase (opwarmen) van ca. 60 s begint.
  De **rode LED** signaleert de toestand van het kanaal = verlichting.
  De **rode LED** knippert langzaam (f = 1 Hz).
  De aangesloten verlichting is aan.

- **LED-indicatie na het opwarmen**
  Het omgevingslicht ligt onder de ingestelde lichtwaarde → daarna is de LED als verklikkerlampje voor de bewegingsdetectie actief = 2 x kort flitsen per waargenomen beweging **(rode LED)**. De aangesloten verlichting is aan.

  Het omgevingslicht ligt boven de ingestelde lichtwaarde → de **rode LED** is uit. Geen indicatie van de bewegingsdetectie. De aangesloten verlichting is uit.

4.1 Gebruik
De verlichting gaat automatisch aan wanneer de melder door een beweging geactiveerd wordt en het omgevingslicht onder de ingestelde lichtwaarde ligt.
Worden geen bewegingen waargenomen en is de ingestelde nalooptijd verstreken, gaat het licht automatisch uit.

5 • AFSTELLING MET DE INSTELELEMENTEN

- **Regelaar: nalooptijd = verlichting (fig. 6a)**
  De tijd kan tussen 15 s en 30 min gekozen worden.
  TEST: Staat de pijl op **„TEST"**, is de „testmodus" geselecteerd, d.w.z.:
  • De lichtwaarde is gedeactiveerd.
  • Zodra de melder door een beweging geactiveerd wordt, gaan de **rode LED** en de aangesloten verlichting afwisselend 1 s AAN en 2 s UIT.

  ⎍: Staat de pijl op ⎍, is „korte impuls" geselecteerd, d.w.z.:
  • De melder reageert op beweging en op de ingestelde waarde van het omgevingslicht.
  • Zodra de melder door een beweging geactiveerd wordt, gaan de **rode LED** en de verlichting gedurende 1 s aan en vervolgens gedurende 9 s uit.

- **Regelaar: lichtwaarde LUX = verlichting (fig. 6b)**
  De lichtwaarden kunnen tussen 5 lux en 2000 lux gekozen worden.

  ☾ = de lichtwaarde bedraagt ca. 5 lux.

  ☀ = dag-/nachtwerking

Gemakshalve is de schaalaanduiding in toepassingsgebieden ingedeeld:
• Doorgangszones = 1 - 2 (40 - 200 Lux)
• Werkplekken = 2 - 3 (200 - 600 Lux)
• Activiteiten met behoefte aan veel licht = > 3 (> 600 Lux)

OPMERKING: bereikt u door het draaien van de LUX-regelaar (beginnend bij het maansymbool) de actuele waarde van het omgevingslicht, gaat de rode LED aan (LED als instelhulp). De LED gaat na 30 s automatisch weer uit.

6 • KLEUREN

De standaarduitvoering is wit. De afschermkap **(fig. 7a)** en de designring **(fig. 7b)** kunnen verwijderd en in de door de klant gewenste kleur gelakt of door een zilveren afdekset (toebehoor) vervangen worden.

7 • PRAKTISCHE TIPS

Storing	Oorzaak
Verlichting gaat niet aan of gaat bij beweging of als het donker wordt uit	- Lichtwaarde te laag ingesteld - Verlichting werd handmatig uitgeschakeld. - Persoon niet in de detectiezone - Hindernis(sen) stoort/storen detectie. - Nalooptijd te kort ingesteld.
Verlichting gaat ondanks voldoende helderheid bij beweging aan.	- Lichtwaarde te hoog ingesteld - Verlichting werd kort voordien handmatig aangezet. - Melder in testmodus
Verlichting gaat niet uit of gaat zonder beweging spontaan aan.	- Nalooptijd afwachten - Thermische storingsbronnen in de detectiezone: convector, gloeilamp/halogeenschijnwerper, bewegende objecten (bijv. gordijnen van geopende vensters), belasting (elektronisch voorschakelapparaat,
Licht gaat in opwarmfase voortdurend AAN en UIT	- Te veel kunstlicht valt op de melder. - Lichtwaarde verhogen of melder verplaatsen.
Toestel reageert niet	- Netspanning controleren

8 • ESYLUX FABRIEKSGARANTIE

ESYLUX producten zijn volgens de geldende voorschriften gecontroleerd en met de grootste zorg vervaardigd. De garantiegever, ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908 Ahrensburg (voor Duitsland) of de verantwoordelijke ESYLUX distributeur in uw land (een volledig overzicht kunt u vinden op www.esylux.com), geeft drie jaar garantie op fabricage- en materiaalfouten van ESYLUX apparaten, gerekend vanaf de fabricagedatum.
Deze garantie staat los van uw wettelijke rechten tegenover de verkoper van het apparaat.
De garantie omvat geen normale slijtage, verandering door omgevingsinvloeden of transportschade, noch schade ontstaan als gevolg van het niet in acht nemen van de handleiding en/of de onderhoudsinstructies en/of als gevolg van ondeskundige installatie.
Meegeleverde batterijen, lampen en accu's vallen buiten de garantie.
De garantie kan enkel verleend worden indien het ongewijzigde apparaat met de kassabon direct na vaststelling van het gebrek voldoende gefrankeerd en verpakt aan de garantiegever wordt geretourneerd, vergezeld van een korte schriftelijke beschrijving van de fout.
Bij een terechte garantieclaim zal de garantiegever het apparaat naar eigen keuze repareren of vervangen binnen een redelijke termijn. Alle andere schadeclaims zijn uitgesloten. In het bijzonder is de garantiegever niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan het apparaat. Indien de garantieclaim niet terecht blijkt te zijn (bijvoorbeeld na afloop van de garantietermijn of bij buiten de garantie vallende gebreken), kan de garantiegever proberen het apparaat zo goedkoop mogelijk voor u te repareren. Hiervoor zullen kosten in rekening worden gebracht.

DK • BEVÆGELSESMELDER

Du ønskes tillykke med købet af dette kvalitetsmæssigt førsteklasses ESYLUX-produkt. For at sikre en ordentlig funktion bør du gennemlæse denne betjeningsvejledning omhyggeligt og opbevare den for om nødvendigt at kunne slå efter.

1 • SIKKERHEDSANVISNINGER

ADVARSEL: Arbejder på 230 V-nettet må kun udføres af autoriserede fagfolk under overholdelse af nationale installationsforskrifter/-normer. For montering af produktet skal netspændingen slås fra.

Produktet er kun beregnet til korrekt brug (som beskrevet i betjenings-vejledningen).
Der må ikke foretages ændringer, modifikationer eller lakeringer, idet alle garantimæssige krav derved falder bort. Umiddelbart efter udpakningen skal apparatet kontrolleres for beskadigelser. I tilfælde af en beskadigelse må apparatet under ingen omstændigheder tages i brug.
Når det må antages, at der ikke kan garanteres en sikker drift af apparatet, så skal det tages ud af drift med det samme og sikres mod utilsigtet drift.

2 • BESKRIVELSE

ESYLUX MD 360/8 er en bevægelsesføler med 360° registreringsområde til loftmontage med en rækkevidde på op til 8 m i diameter til brug i små rum og gennemgangsområder, toiletter, carporte. Behovsrigtig kobling af belysningen, og således en mærkbar forringelse af energiudgifterne.

3 • INSTALLERING / MONTERING / TILSLUTNING

- Den anbefalede monteringshøjde er 2,50 - 3 m. Med stigende monteringshøjde bliver rækkevidden større, ømfindtligheden bliver dog mindre. Bevægelse på tværs af føleren er optimal for en aktivering. Ved en direkte og frontal tilnærmelse er det vanskeligere for føleren at erkende en bevægelse, således er rækkevidden betydelig mindre.
- Placeringen af føleren bør foretages tilsvarende de foreliggende forhold og krav **(fig. 1 (1) Frontal til føler (2) På tværs af føler)**.
- Afbryd netspændingen inden montering af produktet. MD 360i/8 er som standardudførelse beregnet til skjult montering (under puds) **(fig. 2)**. Tilslut strømforsyningen **(Powerbox fig. 2a)** iht. tilslutningsplanen **(fig. 5)** og fastgør den i UP-dåsen (under puds).
  (5.1) Standarddrift
  (5.2) Paralleldrift med max. 8 apparater
  (5.3) Ved kobling af induktiviteter (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsapparater) kan det være nødvendigt af bruge en slukkespole (A)
  (5.4) Standarddrift med yderligere permanentlysfunktion vha. ekstern kontakt
  (5.5) Parallelkobling og trappelysautomat
  (5.6) Standarddrift med yderligere mulighed for manuel tænding
- Til montering på væggen behøves der en AP-dåse (på puds) (tilbehør) **(fig. 4)**.
  Fastgør AP-dåsen tilstrækkeligt på loftet med tilsvarende dyvler og skruer **(fig. 3)**.
  Tilslut strømforsyningen **(Powerbox fig. 3a)** iht. tilslutningsplanen **(fig. 5)** og fastgør den i AP-dåsen, ved at spænde de to skruer **(fig. 3)**.
- Sæt sensordelen på strømforsyningen med et let tryk og spænd de to skruer.

4 • IBRUGTAGNING

- **Tilkobling af netspænding**
  Der starter en initialiseringsfase (opvarmning) på ca. 60 sek. Den **røde LED** signaliserer tilstanden på kanalen = belysning. **Rød LED** blinker langsomt (f = 1 Hz).
  Den tilsluttede belysning er tændt.

- **LED-visning efter opvarmning**
  Omgivelseslyset ligger under den forindstillede lysstyrke → derefter er LED'en aktiv som indikation for bevægelsesregistreringen = 2 x kort blink pr. registrerede bevægelse **(rød LED)**. Den tilsluttede belysning er tændt.

  Omgivelseslyset ligger over den forindstillede lysstyrke → den **røde LED** er slukket.
  Ingen indikation af bevægelsesregistrering. Den tilsluttede belysning er slukket.

4.1 Drift
Belysningen bliver automatisk tændt, når føleren bliver aktiveret ved bevægelse og omgivelseslyset har underskredet den forindstillede lysstyrke.
Lyset slukkes automatisk hvis der ikke registreres bevægelser og hvis den forindstillede efterløbstid er udløbet.

5 • INDSTILLING VIA INDSTILLINGSELEMENTER

- **Indstiller: Efterløbstid = belysning (fig. 6a)**
  Tiden kan indstilles mellem 15 sek. og 30 min.
  TEST: Står pilen på **„TEST"**, er der valgt „Testmodus", dvs.:
  • Lysstyrken er deaktiveret.
  • Så snart føleren bliver aktiveret ved bevægelse, lyser den **røde LED** samt den tilsluttede belysning gentaget i 1. sek. TÆND, og 2 sek. SLUK rytme.

  ⎍: Står pilen på ⎍, er der valgt „Kortimpuls", dvs.:
  • Føleren reagerer på bevægelser samt på den forindstillede omgivelseslysstyrke.
  • Så snart føleren bliver aktiveret ved bevægelse, lyser den **røde LED** og belysningen tændes i 1. sek. og slukkes derefter i 9 sek..

- **Indstiller: Lysstyrke LUX = belysning (fig. 6b)**
  Lysstyrken kan indstilles mellem 5 Lux og 2000 Lux.

  ☾ = Lysstyrken er ca. 5 Lux

  ☀ = Dag-/natdrift

Som en lettelse er skalaen inddelt i anvendelsesområder:
• Gennemgangsområder = 1 - 2 (40 - 200 Lux)
• Arbejdsområder = 2 - 3 (200 - 600 Lux)
• Arbejder med stort lysbehov = > 3 (> 600 Lux)

HENVISNING: Opnås den aktuelle omgivelseslysstyrke ved drejning på LUX-regulatoren (udgående fra månesymbolet), vises dette ved at den røde LED tænder (LED'en er således en indstillingshjælp). LED'en slukker automatisk efter 30 sek.

6 • FARVER

Standardudførelsesfarven er hvid. Afdækningsblænden **(fig. 7a)** og designringen **(fig. 7b)** er aftagelige og kan lakeres efter kundens ønske eller kan udskiftes med et sølvfarvet afdækningssæt (tilbehør).

7 • PRAKTISKE TIPS

Forstyrrelse	Årsag
Belysningen tænder ikke hhv. belysningen slukker ved fraværelse og mørke	- Lysstyrken er for lavt indstillet - Belysningen blev manuelt slukket - Person ikke inden for registreringsområdet - Hindring(er) forstyrrer registreringen - Efterløbstid for kort indstillet
Belysningen tænder på trods af tilstrækkelig lysstyrke ved tilstedeværelse	- Lysstyrken er for højt indstillet - Belysningen for nyligt tændt manuelt - Føler i testdrift
Belysningen slukker ikke hhv. belysningen tænder spontant ved fraværelse	- Afvent efterløbstid - Termiske forstyrrelseskilder inden for registreringsområdet: varmeventilator, glødelampe/ halogenspot, objekter der bevæger sig (f.eks. gardiner ved åbne vinduer), belastning (EVGs relæer) ikke afskærmet.
Lyset TÆNDER og SLUKKER permanent i opvarmningsfasen	- Der falder for meget kunstigt lys på føleren - Forøg lysstyrken eller flyt føleren
Apparatet reagerer ikke	- Kontrollér netspænding

8 • ESYLUX PRODUCENTGARANTI

ESYLUX produkter er afprøvet efter gældende forskrifter og fremstillet med største omhu. Garantiyderen, ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908 Ahrensburg, Tyskland (for Tyskland) hhv. den pågældende ESYLUX-distributør i dit land (du kan finde en komplet oversigt på www.esylux.com), yder garanti på produktions-/materialefejl på ESYLUX-apparaterne i tre år fra produktionsdatoen.
Denne garanti gælder uafhængigt af dine lovmæssige rettigheder i forhold til forhandleren af apparatet.
Garantien omfatter ikke naturligt slid, ændringer/forstyrrelser som følge af miljøpåvirkninger eller transportskader samt skader der er opstået som følge af manglende overholdelse af betjeningsvejledningen, vedligeholdelsesvejledningen og/eller usagkyndig installation.
Medfølgende batterier, lyskilder og genopladelige batterier er ikke omfattet af garantien.
Garantien kan kun gøres gældende hvis det uændrede apparat indsendes tilstrækkeligt frankeret og indpakket til garantiyderen sammen med faktura/kassebon samt en kort skriftlig beskrivelse af fejlen straks efter at manglen er blevet konstateret.
Ved et berettiget garantikrav vil garantiyderen efter eget frit valg enten reparere apparatet inden for en rimelig tid eller ombytte det. Garantien omfatter ikke krav derudover, især hæfter garantiyderen ikke for skader der opstår som følge af apparatets mangler. Hvis garantikravet ikke er berettiget (fx efter garantiperiodens udløb eller i tilfælde af mangler der ikke er dækket af garantien), kan garantiyderen forsøge at reparere apparatet for dig mod beregning af en rimelig pris.

S • RÖRELSEDETEKTOR

Vi vill gratulera dig till köpet av denna högkvalitativa ESYLUX-produkt. För att försäkra dig om en problemfri användning bör du läsa igenom denna bruksanvisning noggrant och förvara den så att du kan ta fram och läsa den igen vid behov.

1 • SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING: Arbete vid 230 V nätspänning får bara utföras av behörig fackpersonal under iakttagande av nationella föreskrifter och normer för installationer. Innan produkten monteras ska nätspänningen kopplas från.

Produkten är enbart avsedd för fackmässigt bruk (enligt beskrivningen i bruksanvisningen). Ändringar, modifieringar eller lackeringar får inte utföras eftersom detta leder till att alla garantier ogiltigförklaras. Kontrollera om komponenterna är skadade när du packar upp dem. Om du upptäcker någon skada får komponenterna inte under några omständigheter tas i bruk.
Om det finns misstanke att en riskfri användning av enheten inte kan garanteras, måste enheten omedelbart tas ur drift och spärras mot oavsiktlig användning.

2 • BESKRIVNING

ESYLUX MD 360/8 är en rörelsedetektor med 360° avkänningsområde för montering i tak och med en räckvidd på upp till 8 meter i diameter. Den ska användas i små rum och genomgångsområden, toaletter, carportar. Behovsanpassad inkoppling av belysningen och märkbart lägre energikostnader.

3 • INSTALLATION / MONTERING / ANSLUTNING

- Rekommenderad monteringshöjd är 2,50 - 3 m. Ökad monteringshöjd ger större räckvidd medan känsligheten minskar. En rörelse tvärs detektorn är optimal för att den ska lösa ut. Vid en direkt och frontal rörelse mot detektorn är det svårare för den att registrera en rörelse vilket medför att räckvidden blir betydligt mindre.
- Detektorn ska placeras med hänsyn till de lokala förhållandena och kraven **(fig. 1 (1) Frontalt mot detektorn (2) På tvären mot detektorn)**.
- Innan produkten monteras ska nätspänningen kopplas från. MD 360i/8 är i standardversionen utförd för infälld montering **(fig. 2)**. Anslut nätdelen **(Powerbox fig. 2a)** enligt kopplingsschemat **(fig. 5)** och fäst i dosan i taket.
  (5.1) Standarddrift
  (5.2) Paralleldrift av max. 8 enheter
  (5.3) Vid koppling av spolar (t.ex. reläer, kontaktorer, driftdon) kan det vara nödvändigt att använda en dämpkrets
  (5.4) Standarddrift med extra permanentljusfunktion genom extern strömbrytare
  (5.5) Parallellkoppling och trappljusautomat
  (5.6) Standarddrift med extra möjlighet att tända manuellt
- För utanpåliggande montering krävs en dosa (tillbehör) **(fig. 4)**. Fäst dosan ordentligt i taket med motsvarande pluggar och skruvar **(fig. 3)**. Anslut nätdelen **(Powerbox fig. 3a)** enligt kopplingsschemat **(fig. 5)** och i dosan genom att dra åt de båda skruvarna **(fig. 3)**.
- Tryck lätt på sensordelen på nätdelen och dra åt de två skruvarna.

4 • DRIFTTAGNING

- **Slå på strömmen**
  En initialiseringsfas startar (uppvärmning) och pågår i ca 60 sekunder. Den **röda lysdioden** indikerar tillståndet för kanalen = belysning. **Röd lysdiod** blinkar långsamt (f = 1 Hz).
  Ansluten belysning är tänd.

- **Lysdiodindikering efter uppvärmningen**
  Det omgivande ljuset ligger under den förinställda ljusstyrkan → därefter är lysdioden aktiv som indikering för rörelseregistreringen = 2 x kort blinkning per registrerad rörelse **(röd lysdiod)**. Ansluten belysning är tänd.

  Det omgivande ljuset ligger över den förinställda ljusstyrkan → den **röda lysdioden** är släckt.
  Ingen indikering för rörelseregistreringen. Ansluten belysning är släckt.

4.1 Drift
Belysningen tänds automatiskt när detektorn har löst ut till följd av rörelse och det omgivande ljuset underskrider den förinställda ljusstyrkan. Ljuset släcks automatiskt om det inte förekommer rörelser och när den förinställda eftergångstiden har gått ut.

5 • INSTÄLLNING VIA INSTÄLLNINGSDELARNA

- **Inställning: Eftergångstid = belysning (fig. 6a)**
  Tiden kan väljas mellan 15 sekunder och 30 minuter
  TEST: När pilen står på **„TEST"**, har testläget valts dvs.:
  • Ljusstyrkan är avaktiverad.
  • Så snart detektorn har löst ut pga. en rörelse lyser den **röda lysdioden** samt den anslutna belysningen1 sek. TILL 2 sek. FRÅN.

  ⎍: När pilen står på ⎍, har „Kortimpuls" valts dvs.:
  • Detektorn reagerar på rörelser samt den förinställda ljusstyrkan för det omgivande ljuset.
  • Så snart detektorn har löst ut pga. en rörelse tänds den **röda lysdioden** och belysningen i en sekund och är därefter släckt i nio sekunder.

- **Inställning: Ljusstyrka LUX = belysning (fig. 6b)**
  Ljusstyrkan väljs mellan 5 och 2000 Lux.

  ☾ = Ljusstyrkan är ca 5 Lux

  ☀ = Dag-/nattdrift

För att underlätta är skalan indelad i användningsområden:
• Genomgångsområden = 1 - 2 (40 - 200 Lux)
• Arbetsområden = 2 - 3 (200 - 600 Lux)
• Verksamheter med stort ljusbehov = > 3 (> 600 Lux)

OBSERVERA: Om ljusstyrkan hos det omgivande ljuset uppnås när LUX-reglaget vrids (utgående från symbolen måne) indikeras detta genom att den röda lysdioden tänds (lysdioden är därmed en inställningshjälp). Lysdioden slocknar automatiskt efter 30 sekunder.

6 • FÄRGER

Standardversionen är vit. Skyddet **(fig. 7a)** och designringen **(fig. 7b)** kan monteras av och kan lackeras kundspecifikt eller ersättas med ett täckset i silver (tillbehör).

7 • PRAKTISKA TIPS

Fel	Orsak
Belysning tänds inte eller belysning släcks vid närvaro och mörker	- Ljusstyrka för lågt inställd - Belysning har släckts manuellt - Ingen person i avkänningsområdet - Hinder stör avkänningen - Inställd eftergångstid för kort
Belysning tänds vid närvaro trots tillräckligt ljus	- Ljusstyrka för högt inställd - Belysning tänds manuellt för en liten stund sedan - Detektor i testdrift
Belysning släcks inte eller belysning tänds spontant vid frånvaro	- Avvakta eftergångstid - Termiska störkällor i avkänningsområdet: Värmefläkt, glödlampa/halogenstrålkastare, rörliga föremål (t.ex. gardiner i öppna fönster), last(driftdon reläer) ej avstörda
Ljuset TÄNDS och SLÄCKS ständigt under uppvärmningsfasen	- För mycket konstljus faller på detektorn - Öka ljusstyrkan eller flytta detektorn
Enhet reagerar inte	- Kontrollera nätspänningen

8 • ESYLUX TILLVERKARGARANTI

ESYLUX-produkterna är provade enligt gällande föreskrifter och tillverkade med största omsorg. Garantigivaren ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908 Ahrensburg (för Tyskland) resp. motsvarande ESYLUX-distributör i ditt land (en fullständig översikt finns på www.esylux.com) ger 3 års garanti för tillverknings-/materialfel på ESYLUX enheter, räknat från tillverkningsdatum.
Denna garanti gäller oberoende av dina lagstadgade rättigheter gentemot försäljaren av enheten.
Garantin omfattar inte normalt slitage, förändringar/störningar till följd av påverkan från omgivningen eller transportskador, ej heller skador som uppstår på grund av att bruksanvisningen och underhållsanvisningarna inte följts och/eller på grund av felaktig installation. Medföljande batterier, ljuskällor och laddningsbara batterier omfattas inte av garantin.
För att garantin ska uppfyllas måste enheten omedelbart efter att fel/brister fastställts sändas i oförändrat skick tillsammans med kassakvitto och en kort, skriftlig felbeskrivning i en skyddande förpackning med tillräcklig frankering till garantigivaren.
Vid rättmätiga garantianspråk står det garantigivaren fritt att inom rimlig tid antingen reparera eller byta ut enheten. Ytterligare anspråk omfattas inte av garantin. Garantigivaren ansvarar särskilt inte för skador som uppstår på grund av en defekt enhet. Om garantianspråken är obefogade (exempelvis efter garantitidens utgång eller om anspråken rör problem som inte innefattas i garantin) kan garantigivaren försöka reparera enheten åt dig till en låg kostnad.

ALK 03/2012

FIN • LIIKEILMAISIN
N • BEVEGELSESDETEKTOR
I • SENSORE DI MOVIMENTO
E • DETECTOR DE MOVIMIENTO
P • DETECTOR DE MOVIMENTO

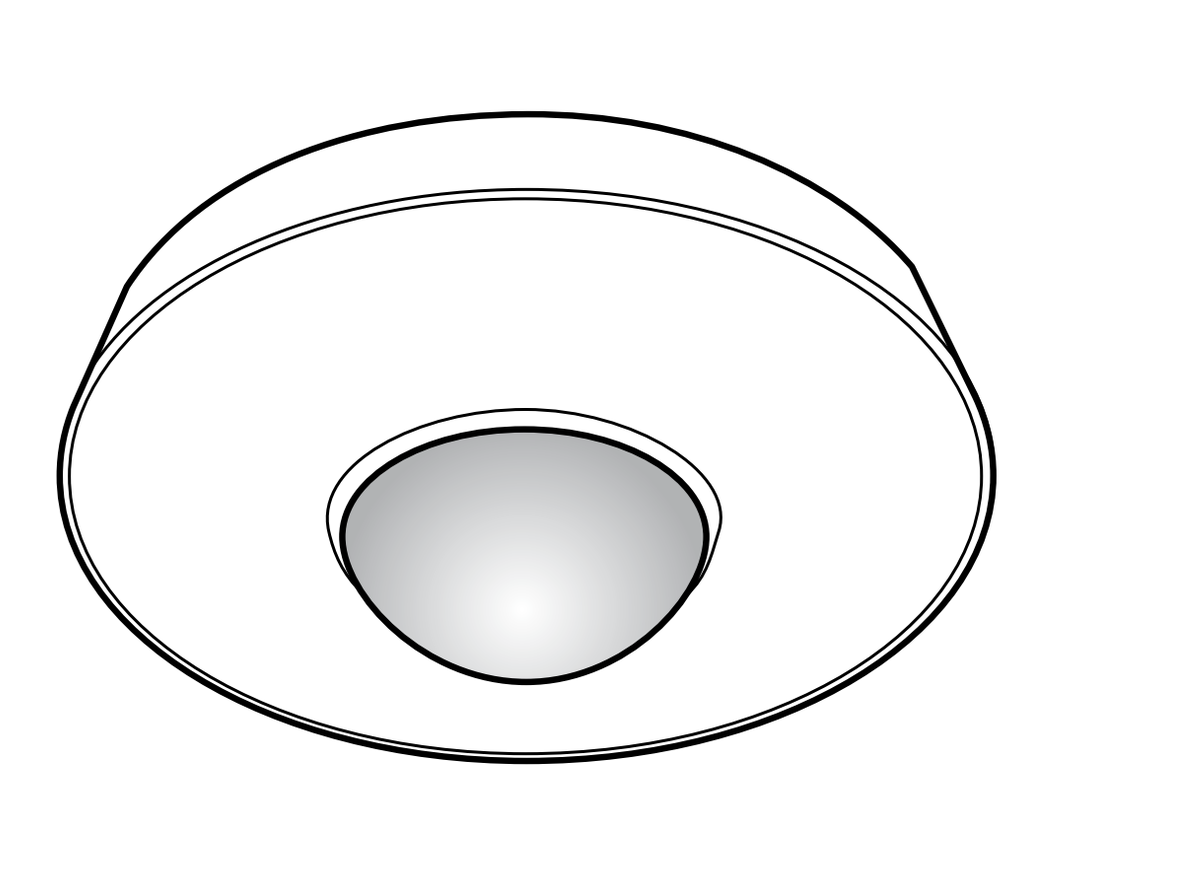

• • MD 360/8

ESYLUX

www.esylux.com

ABB. • FIG. 1

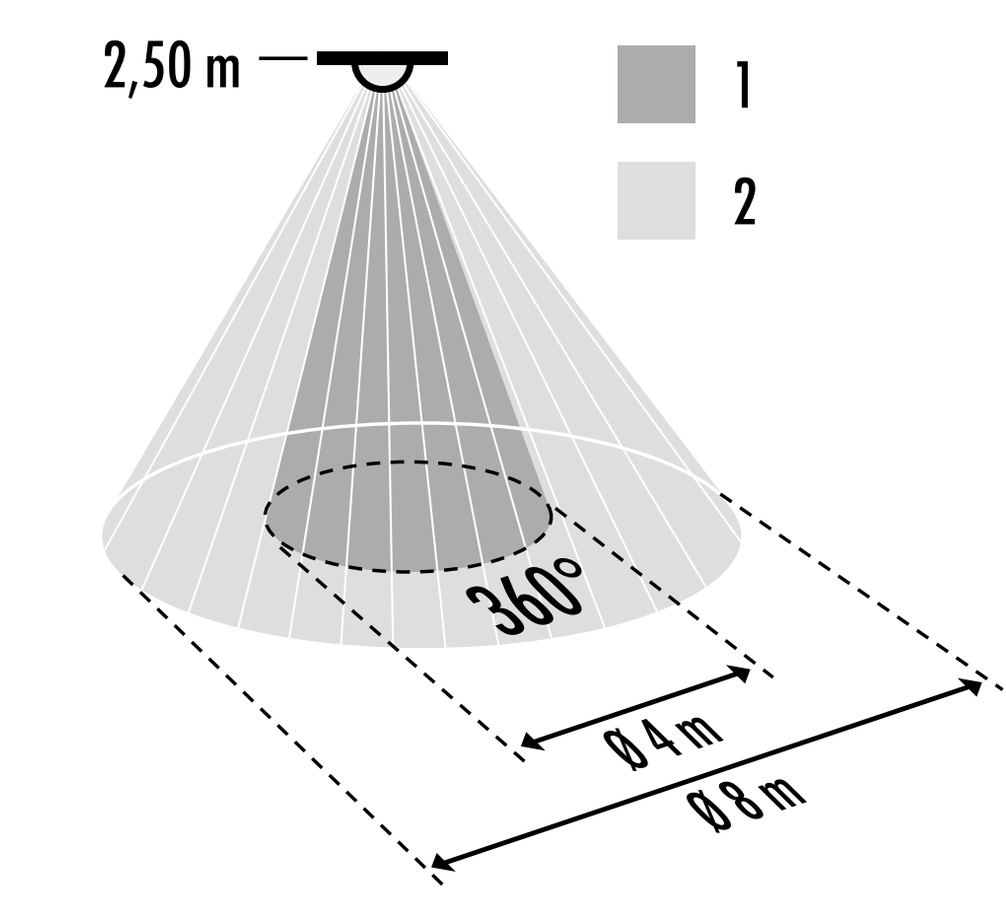

ABB. • FIG. 2

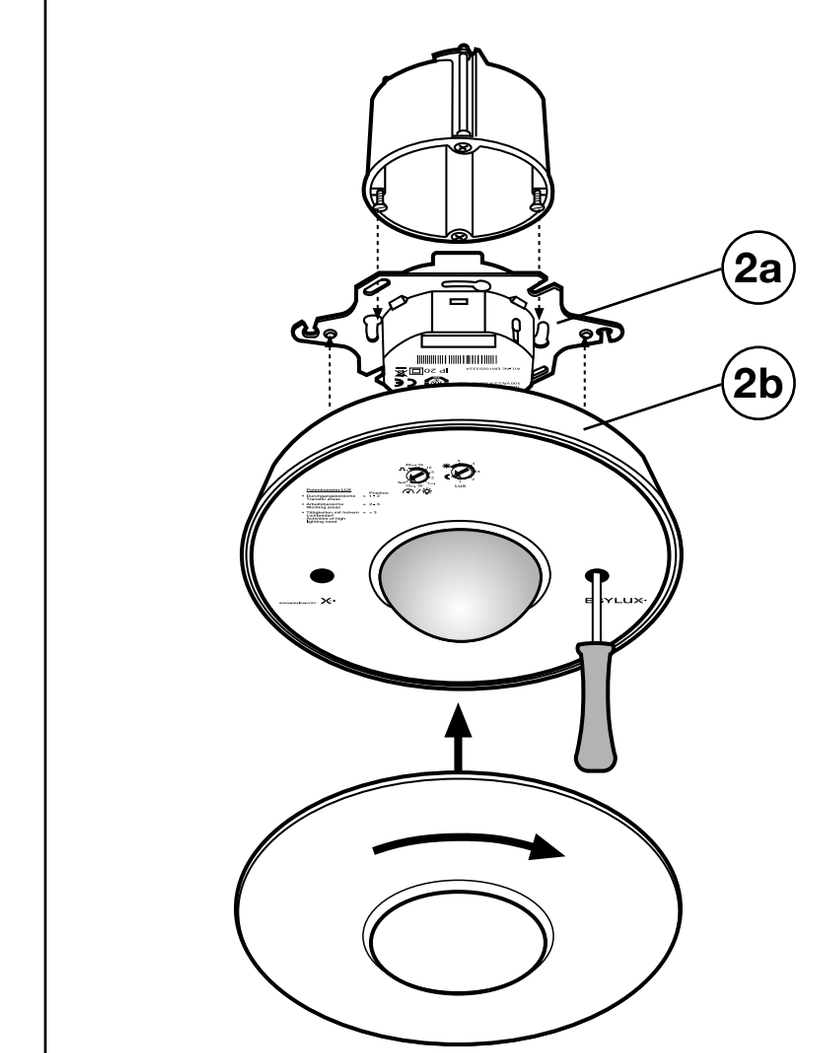

ABB. • FIG. 3

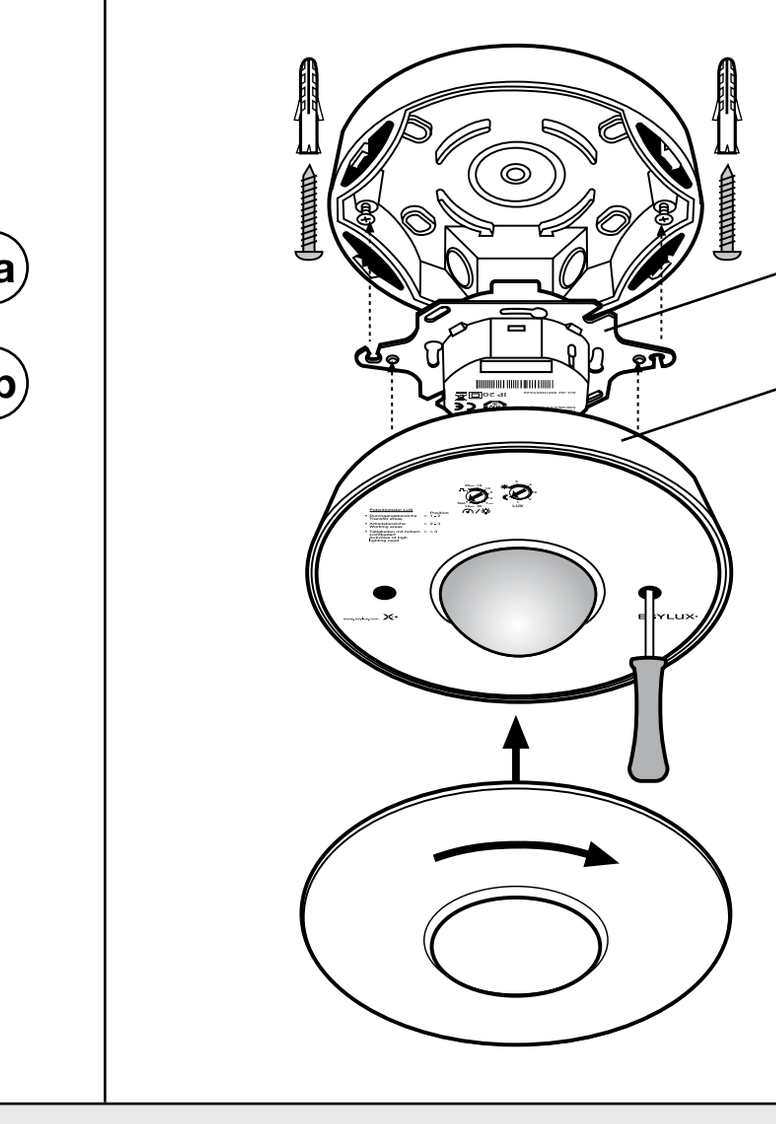

ABB. • FIG. 6

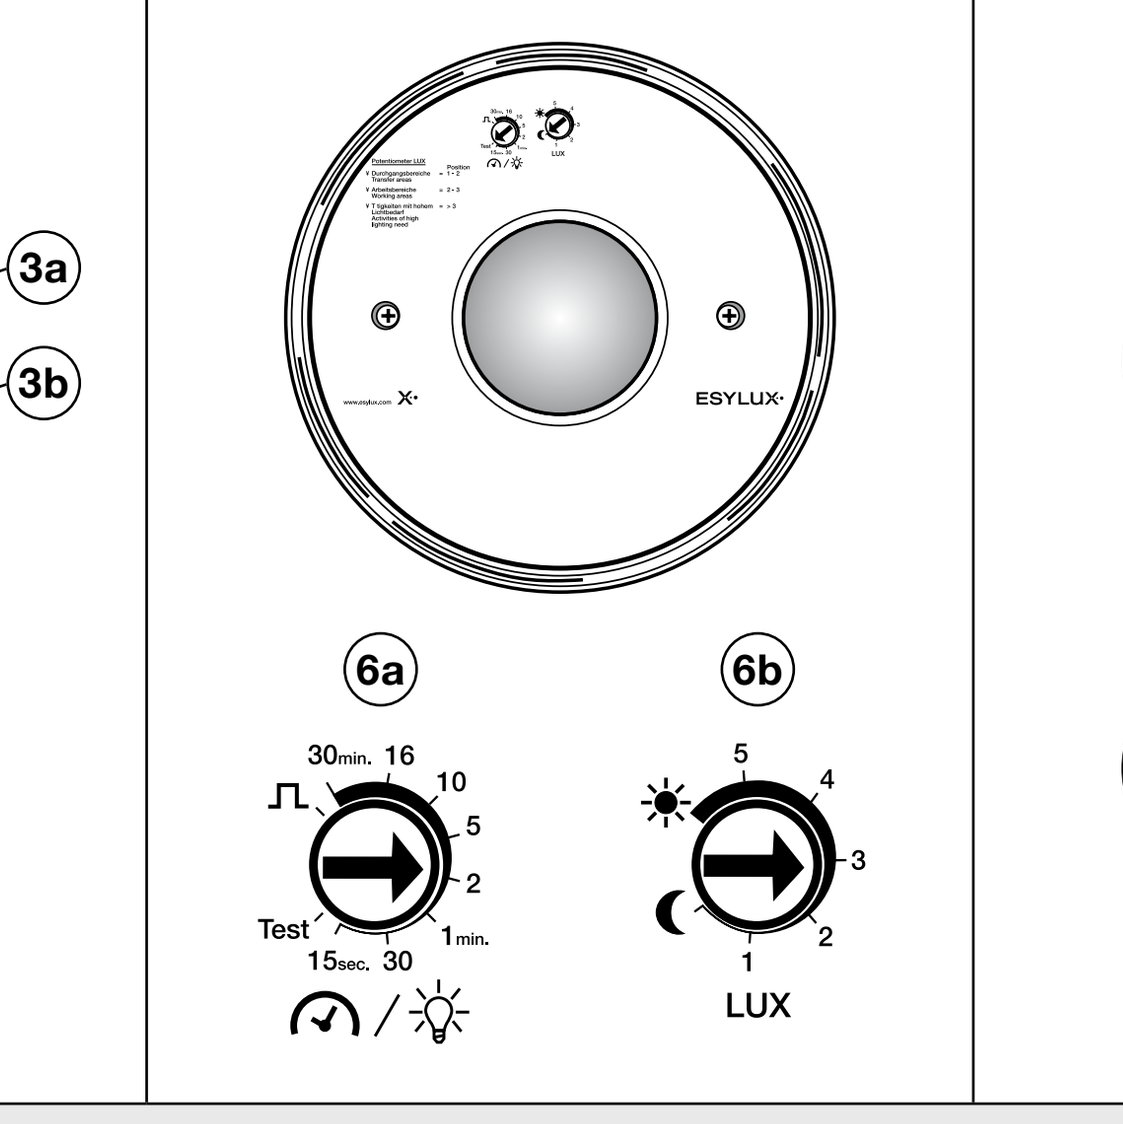

ABB. • FIG. 7

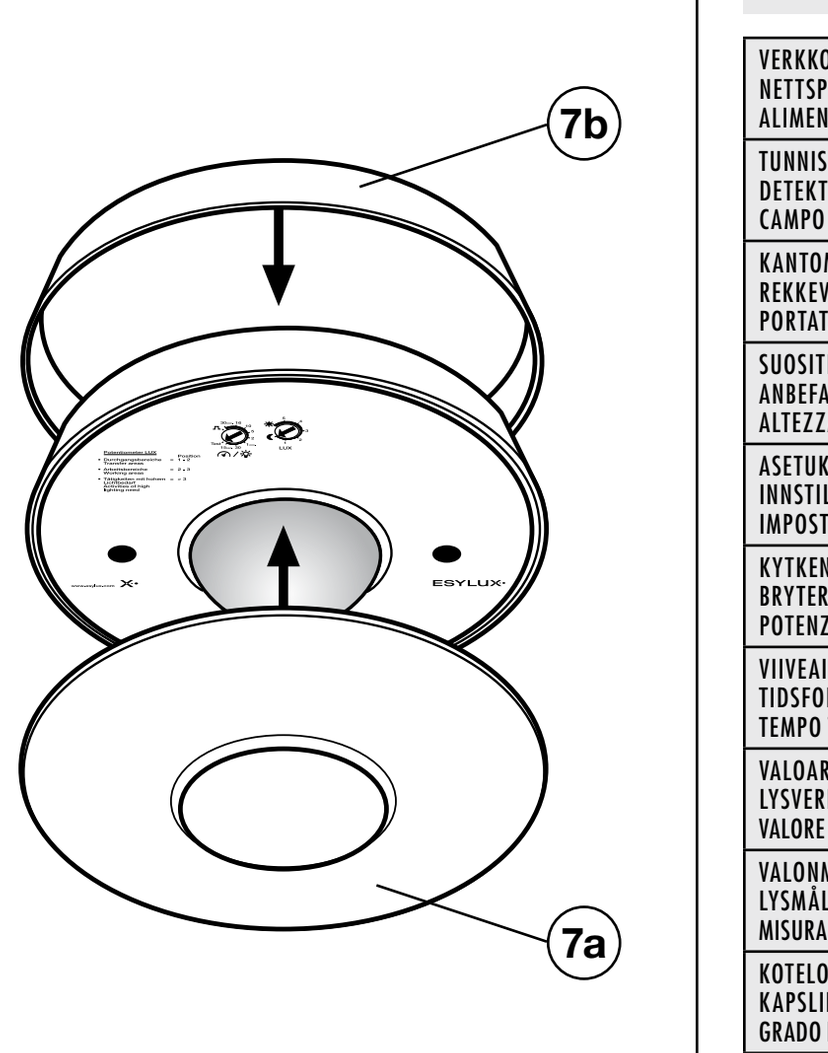

ABB. • FIG. 4

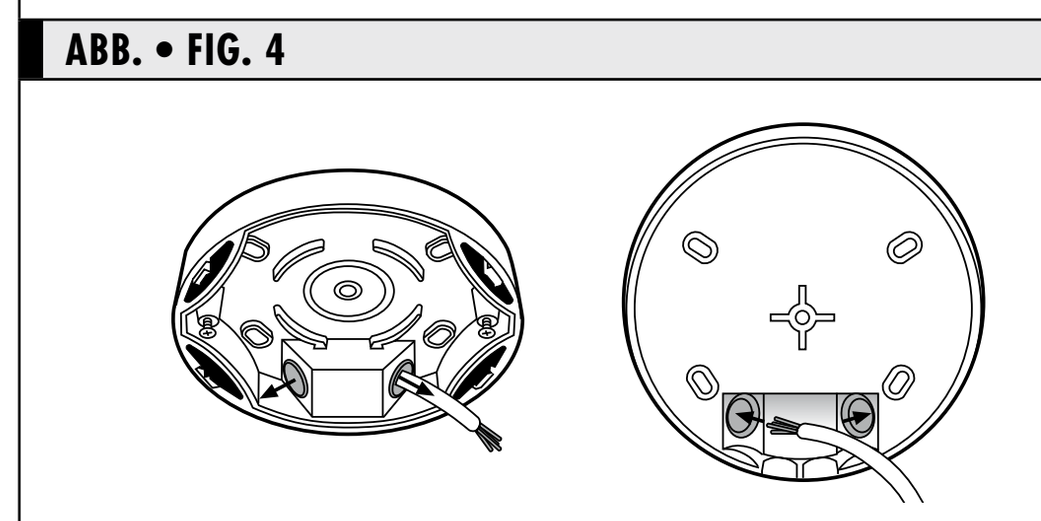

ABB. • FIG. 5

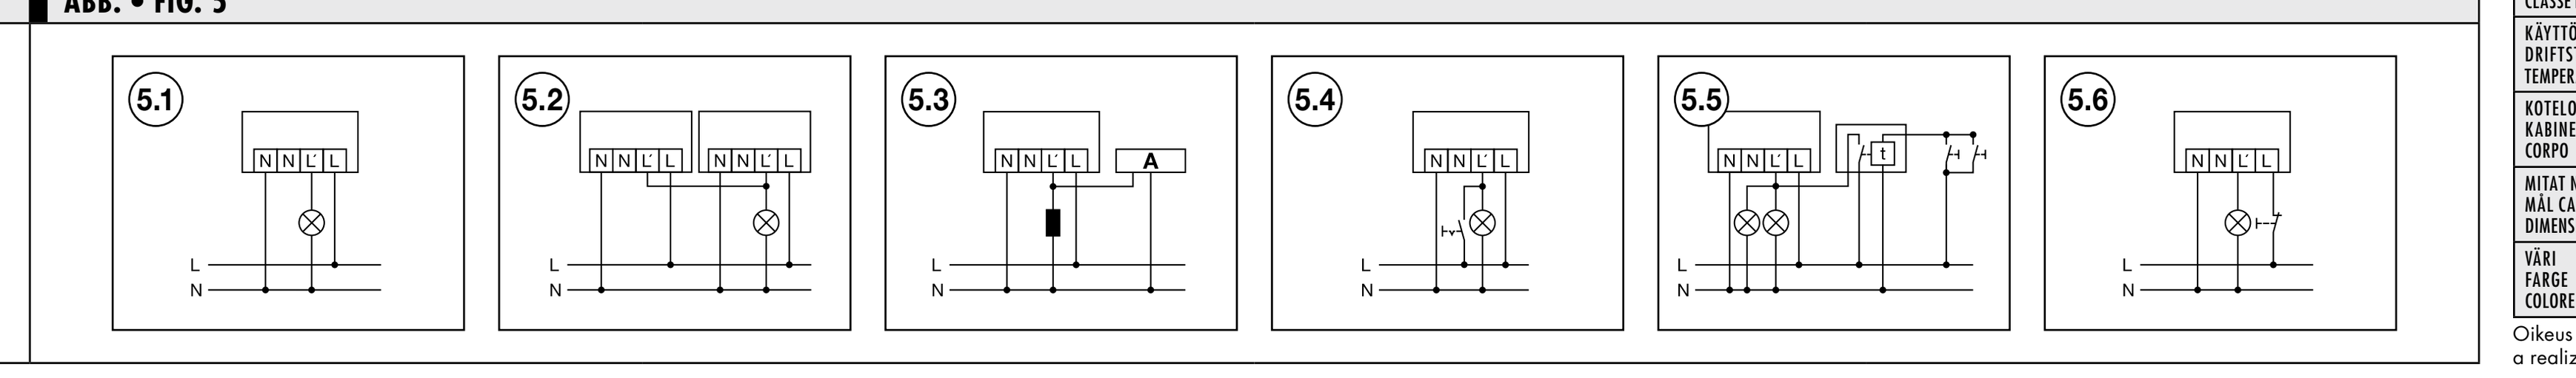

• TEKNISET TIEDOT • TEKNISKE DATA • DATI TECNICI • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • DADOS TÉCNICOS

VERKKOJÄNNITE NETTSPENNING ALIMENTAZIONE	230 V ~ 50 - 60 Hz		TENSIÓN DE RED TENSÃO DE REDE
TUNNISTUSALUE DETEKTERINGSOMRÅDE CAMPO DI RILEVAMENTO	360°		CAMPO DE DETECCIÓN ÁREA ABRANGIDA
KANTOMATKA REKKEVIDDE PORTATA	halkaisijaltaan n. 8 m n. 2,50 m:n asennuskorkeudessa ca. 8 m i diameter ved en monteringshøyde på ca. 2,50 m circa 8 m di diametro con un'altezza di montaggio di circa 2,50 m	aprox. 8 m en diámetro con una altura de montaje de aprox. 2,50 m aprox. 8 m de diâmetro no caso de uma altura de montagem de aprox. 2,50 m	ALCANCE DE DETECCIÓN ALCANCE
SUOSITELTU ASENNUSKORKEUS ANBEFALT MONTERINGSHØYDE ALTEZZA DI MONTAGGIO CONSIGLIATA	2,50 m - 3 m		ALTURA DE MONTAJE RECOMENDADA ALTURA DE MONTAGEM RECOMENDADA
ASETUKSET INNSTILLINGER IMPOSTAZIONI	mekaanisesti asetussäätimellä mekanisk med potensiometer meccanica tramite regolatore	mecánico mediante tornillo de regulación mecânicos através do regulador de ajuster	AJUSTE AJUSTES
KYTKENTÄTEHO BRYTEREFFEKT POTENZA DI COMMUTAZIONE	maks. kytkentävirta 100 A/200 µs maks. startstrøm 100 A/200 µs ballast elettronici – corrente di ingresso massima 100 A/200 µs 230 V ~ 50 - 60 Hz, 1000 W/5 A (cos φ = 1), 500 VA/2,5 A (cos φ = 0,5)	balastos electrónicos: corriente de arranque 100 A/200 µs balastros electrónicos – corrente de conexão 100 A/200 µs	POTENCIA DE RUPTURA POTÊNCIA
VIIVEAIKA TIDSFORSINKET UTKOBLING TEMPO TRASCORSO	Pulssi/n. 15 s - 30 min impuls/ca. 15 sek – 30 min a impulsi/circa 15 secondi - 30 minuti	impulso/aprox. 15 s. - 30 Min. impulso/aprox. 15 seg. - 30 min.	RETARDO TEMPO DE INÉRCIA
VALOARVO N. LYSVERDI CA. VALORE DI LUMINOSITÀ	5 - 2000 Lux		VALOR DE ILUMINACIÓN VALOR DE LUZ
VALONMITTAUS LYSMÅLING MISURAZIONE DELLA LUCE	sekavalo blandingslys luce mista	luz mezcla luz misturada	MEDICIÓN DE LUZ MEDIÇÃO DA LUZ
KOTELOINTILUOKITUS KAPSLINGSGRAD GRADO DI PROTEZIONE	IP 20 uppoasennusversiona, IP 54 pinta-asennusrasialla (lisävaruste) IP 20 som innfellingsversjon, IP 54 med påveggsboks (tilbehør) IP 20 come versione da incasso, IP 54 con presa esterna (accessorio)	IP 20 como versión empotrada, IP 54 con Caja de superficie (accesorio) IP 20 como versão UP, IP 54 com tomada AP (acessório) luz misturada	INDICE DE PROTECCIÓN TIPO DE PROTECÇÃO
SUOJALUOKITUS ISOLASJONSKLASSE CLASSE DI PROTEZIONE	II		CLASE DE PROTECCIÓN CLASSE DE PROTECÇÃO
KÄYTTÖLÄMPÖTILA-ALUE DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-25 °C…+55° C		RANGO DE TEMPERATURA DE SERVICIO FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL
KOTELO KABINETT CORPO	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti UV-stabilisert polykarbonat policarbonato stabilizzato agli UV	policarbonato estable a UV policarbonato estabilizado contra UV	CARCASA CAIXA
MITAT N. MÅL CA. DIMENSIONI CIRCA	Uppoasennusversio: Ø 140 mm, korkeus 47,7 mm innfellingsversjon: Ø 140 mm, høyde 47,7 mm versione da incasso: Ø 140 mm, altezza 47,7 mm	versión empotrado: Ø 140 mm, altura 47,7mm versão UP: Ø 140 mm, altura 47,7 mm	DIMENSIONES APROX. DIMENSÕES APROX.
VÄRI FARGE COLORE	valkoinen, lähes kuin RAL 9010 hvit, tilsvarende RAL 9010 bianco, simile al RAL 9010	blanco, similar a la RAL 9010 branco, semelhante a RAL 9010	COLOR COR

Oikeus teknisiin ja optisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään • Med forbehold om retten til tekniske og utseendemessige endringer uten forvarsel • Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche senza preavviso • Reservado el derecho a realizar cambios técnicos y visuales sin previo aviso • Reservamo-nos o direito de efectuar alterações técnicas e ópticas sem pré-aviso.

FIN • LIIKEILMAISIN

Onnittelemme sinua tämän laadukkaan ESYLUX-tuotteen oston johdosta. Jotta moitteeton toiminta olisi taattua, lue tämä käyttöohje huolella ja säilytä se, jotta voit lukea sitä tulevaisuudessa tarvittaessa lisää.

1 • TURVAOHJEET

HUOMIO: 230 V:n verkossa tehtävien töiden suorittaminen on jätettävä ainoastaan valtuutettujen ammattihenkilöiden tehtäväksi maassa voimassa olevia asennusmääräyksiä/-normeja noudattaen. Ennen tuotteen asentamista on verkkojännite kytkettävä pois päältä.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan asianmukaiseen käyttöön (käyttöohjeessa kuvatulla tavalla). Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia, sitä ei saa muokata tai maalata, koska muutoin kaikki oikeudet takuuseen raukeavat. Laite on tarkastettava vaurioiden varalta välittömästi pakkauksesta purkamisen jälkeen. Jos vaurioita havaitaan, laitetta ei missään tapauksessa saa ottaa käyttöön.
Jos on oletettavissa, että laitteen vaaratonta käyttöä ei voida taata, laite on otettava välittömästi käytöstä ja varmistettava tahattoman käytön varalta.

2 • KUVAUS

ESYLUX MD 360/8 on 360° tunnistusalueella varustettu liikeilmaisin kattoasennukseen ja sen kantomatka on halkaisijaltaan jopa 8 m. Se on tarkoitettu käytettäväksi pienissä tiloissa ja läpikulkualueilla, käymälöissä, autokatoksissa. Valaistuksen tarpeenmukainen kytkeminen ja siten tuntuvasti alhaisemmat energiakustannukset.

3 • ASENNUS / LIITÄNTÄ

- Suositeltava asennuskorkeus on 2,50 - 3 m. Suurempi asennuskorkeus lisää kantomatkaa, mutta herkkyys laskee. Poikittain ilmaisimeen suuntautuva liike on ihanteellinen laukaisua varten. Ilmaisin havaitsee suoraan ja edestä tulevan liikkeen vaikeammin ja siten kantomatka on huomattavasti pienempi.
- Ilmaisin on sijoitettava tilallisia olosuhteita ja vaatimuksia vastaavasti. **(fig. 1 (1) Suoraan ilmaisimeen nähden (2) Poikittain ilmaisimeen nähden)**
- Ennen tuotteen asentamista on verkkojännite kytkettävä pois päältä.
  MD 360/8 on valmistettu vakiomallina uppoasennukseen **(fig. 2)**.
  Liitä verkkolaite **(Powerbox fig. 2a)** liitäntäkaavion **(fig. 5)** mukaisesti ja kiinnitä se uppoasennusrasiaan.
  (5.1) Vakiokäyttö
  (5.2) Kork. 8 laitteen rinnankytkentä
  (5.3) Induktiiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi sammutuspiirin (A) käyttö olla tarpeen.
  (5.4) Vakiokäyttö ylimääräisellä kestovalaistustoiminnolla ulkoisen kytkimen avulla
  (5.5) Rinnankytkentä ja porrasvalaistusautomaatti
  (5.6) Vakiokäyttö ja lisämahdollisuus päällekytkentään käsin
- Pinta-asennukseen tarvitaan pinta-asennusrasia (lisävaruste) **(fig. 4)**. Kiinnitä pinta-asennusrasia kattoon riittävästi vastaavilla tulpilla ja ruuveilla **(fig. 3)**.
  Liitä verkkolaite **(Powerbox fig. 3a)** liitäntäkaavion **(fig. 5)** mukaisesti ja kiinnitä se pinta-asennusrasiaan kiristämällä molemmat ruuvit **(fig. 3)**.
- Työnnä anturiosa kevyesti painamalla verkkolaitteelle ja kiristä molemmat ruuvit.

4 • KÄYTTÖÖNOTTO

- **Verkkojännitteen kytkeminen päälle**
  Alkaa n. 60 sekunnin alustusvaihe (lämpenemisvaihe).
  Punainen LED ilmaisee kanavan tilan = valaistus.
  Punainen LED vilkkuu hitaasti (f = 1 Hz).
  Kytketty valaistus on päällä.

- **LED-näyttö lämpenemisen jälkeen**
  Ympäristön valoarvo on asetettua valoarvoa alhaisempi → sen jälkeen LED palaa liikkeentunnistuksen merkkinä = 2 x lyhyt välähdys jokaista tunnistettua liikettä kohden **(punainen LED)**. Kytketty valaistus on päällä.

  Ympäristön valoarvo on asetettua valoarvoa korkeampi → **punainen LED** on pois päältä. Liikkeen tunnistusta ei näytetä. Kytketty valaistus on pois päältä.

4.1 Käyttö
Valaistus kytketään automaattisesti päälle, kun liike on laukaissut tunnistimen ja ympäristön valo on alittanut esiasetetun valoarvon.
Valo sammutetaan automaattisesti, jos liikkeitä ei havaita ja kun esiasetettu viiveaika on kulunut.

5 • ASETUS SÄÄTÖELEMENTTEJÄ KOHTI

- **Säädin: Viiveaika = Valaistus (fig. 6a)**
  Aika voidaan valita 15 sekunnin ja 30 minuutin väliltä
  TEST: Jos nuoli on kohdassa **"TEST"**, on valittu "testitila", eli:
  - Valoarvo on poissa käytöstä.
  - Heti kun liike on laukaissut tunnistimen, **punainen LED** ja liitetty valaistus palavat toistuvasti rytmissä 1 s PÄÄLLE, 2 s POIS.

  ⎍: Jos nuoli on kohdassa ⎍, on valittu "lyhytimpulssi", eli:
  - Tunnistin reagoi liikkeisiin sekä esiasetettuun ympäristön valoarvoon.
  - Heti kun liike on laukaissut ilmaisimen, **punainen LED** ja valaistus kytketään päälle 1 sekunniksi ja sammutetaan sitten 9 sekunniksi.

- **Säädin: Valoarvot LUX = valaistus (fig. 6b)**
  Valoarvot voidaan valita arvojen 5 lux ja 2000 lux väliltä.

☾ = Valoarvo on n. 5 lux

☀ = Päivä-/yökäyttö

Käytön helpottamiseksi asteikko on jaettu käyttöalueisiin:
- Läpikulkualueet = 1 - 2 (40 - 200 lux)
- Työskentelyalueet = 2 - 3 (200 - 600 lux)
- Paljon valoa vaativat tehtävät = > 3 (> 600 lux)

OHJE: Jos LUX-säädintä käännettäessä (kuu-symbolista lähtien) saavutetaan vallitseva ympäristön valoarvo, tästä ilmoitetaan punaisen LEDin syttymisellä (näin LED toimii säätöapuna). LED sammuu automaattisesti n. 30 s kuluttua.

6 • VÄRIT

Vakiomallin väri on valkoinen. Peitesuojus **(fig. 7a)** ja Design-rengas **(fig. 7b)** voidaan irrottaa ja maalata asiakkaan toiveiden mukaan tai vaihtaa hopeiseen suojussarjaan (lisävaruste).

7 • KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ

Häiriö	Syy
Valaistus ei kytkeydy päälle tai valaistus sammuu, vaikka joku on läsnä ja on pimeää	- Valoarvo asetettu liian matalaksi - Valaistus on sammutettu käsin - Henkilö ei ole tunnistusalueella - Este/esteet häiritsevät tunnistusta - Viiveaika säädetty liian lyhyeksi
Valaistus on päällä jonkun ollessa läsnä, vaikka on riittävän valoisaa	- Valoarvo asetettu liian korkeaksi - Valaistus on kytketty jokin aika sitten päälle käsin - Tunnistin on testikäytössä
Valaistus ei sammu tai valaistus kytkeytyy spontaanisti, vaikka ketään ei ole läsnä	- Odota viiveajan verran - Termisiä häiriölähteitä tunnistusalueella: kuumailmapuhallin, hehkulamppu/halogeenilamppu, liikkuvia kohteita (esim. verhot ikkunoiden ollessa auki), kuormituksessa (elektronisen kytkentälaitteen rele) ei häiriönpoistoa
Valo kytkeytyy lämpenemisvaiheessa jatkuvasti PÄÄLLE ja POIS	- Tunnistimeen osuu liikaa keinotekoista valoa - Korota valoarvoa tai sijoita tunnistin toiseen paikkaan
Laite ei reagoi	- Tarkista verkkojännite

8 • ESYLUX-VALMISTAJATAKUU

ESYLUX-tuotteet on tarkastettu voimassa olevien määräysten mukaisesti ja valmistettu erittäin huolella. Takuun myöntäjä, ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908 Ahrensburg (Saksalle) tai vastaava maassasi toimiva ESYLUX-jakelija (täydellinen luettelo löytyy osoitteesta www.esylux.com) antaa ESYLUX-laitteiden valmistus-/materiaalivirheille takuun kolmen vuoden ajaksi valmistuspäiväyksestä lukien.
Tämä takuu on voimassa laitteen myyjää koskevista lakisääteisistä oikeuksistasi riippumatta. Takuu ei koske luonnollista kulumista, ympäristövaikutusten tai kuljetusvaurioiden aiheuttamia muutoksia/häiriöitä tai vaurioita, jotka ovat syntyneet käyttöohjeen, huolto-ohjeen noudattamatta jättämisestä ja/tai muusta kuin asianmukaisesta asennuksesta. Takuu ei koske mukana tulevia paristoja, lamppuja ja akkuja.
Takuu voidaan myöntää vain, kun muuttamaton laite lähetetään yhdessä laskun/kassakuitin kanssa riittävillä postimerkeillä varustettuna ja riittävästi pakattuna takuun myöntäjälle välittömästi puutteen havaitsemisen jälkeen.
Kun takuuvaade on oikeutettu, takuun myöntäjä korjaa tai vaihtaa laitteen kohtuullisen ajan kuluessa oman valintansa mukaan. Takuu ei kata laajempia vaatimuksia, takuun myöntäjä ei erityisesti vastaa laitteen virheellisyydestä aiheutuneista vahingoista. Jos takuuvaade ei ole oikeutettu (esim. takuuaika on kulunut umpeen tai viat eivät kuulu takuun piiriin), takuun myöntäjä voi yrittää korjata laitteen puolestasi edullisesti laskua vastaan.

N • BEVEGELSESDETEKTOR

Vi gratulerer deg med kjøpet av dette høykvalitative ESYLUX-produktet. For å forsikre deg om en problemfri drift bør du lese gjennom denne bruksanvisningen nøye og ta godt vare på den, slik at du kan ta den frem og lese den om igjen ved behov.

1 • SIKKERHETSANVISNINGER

ADVARSEL! Arbeid ved 230 V-nettspenning skal kun utføres av autorisert personell, og nasjonale forskrifter og normer for installasjoner skal følges. Nettspenningen skal kobles fra for produktet monteres.

Produktet er kun konstruert for det tiltenkte bruksområdet (som beskrevet i bruksanvisningen). Endringer, modifikasjoner eller lakkeringer skal ikke utføres, da dette fører til at garantien bortfaller. Kontroller om detektoren er skadet når du pakker den ut. Detektoren skal ikke under noen omstendigheter tas i bruk hvis du oppdager en skade.
Har du mistanke om at detektoren ikke kan brukes uten risiko, skal detektoren straks settes ut av drift og sikres mot utilsiktet bruk.

2 • BESKRIVELSE

ESYLUX MD 360/8 er en bevegelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering med en rekkevidde på opptil 8 meter i diameter til bruk i mindre rom og gjennomgangsområder, toaletter og carporter. Behovstilpasset aktivering og deaktivering avbelysningen som reduserer energiutgiftene betraktelig.

3 • INSTALLASJON/MONTERING/TILKOBLING

- Monteringshøyde er 2,50–3 meter. Jo større monteringshøyden er, jo større blir rekkevidden. Følsomheten blir imidlertid redusert. Bevegelse diagonalt til detektoren er optimalt for en aktivering. Ved direkte og frontal tilnærming er det vanskelig for detektoren å registrere en bevegelse, dermed er rekkevidden merkbart redusert.
- Detektoren bør plasseres i samsvar med forholdene og behovet i rommet **(fig. 1 (1) rett foran detektor (2) diagonalt til detektor).**
- Nettspenningen skal kobles fra før produktet monteres. Standardmodellen av MD 360/8 er konstruert for innfelt montering **(fig. 2)**.
  Nettadapteren **(Powerbox fig. 2a)** kobles til i henhold til koblingsskjemaet **(fig. 5)** og festes i innfellingsboksen.
  (5.1) Standarddrift
  (5.2) Parallellkobling av maks. 8 apparater
  (5.3) Ved omkobling med induktivitet (for eksempel relé, jording, forkoblinger) kan det være nødvendig med en slukkekrets (A).
  (5.4) Standarddrift med ekstra konstantlysfunksjon og ekstern bryter
  (5.5) Parallellkobling og automatisk trappebelysning
  (5.6) Standarddrift med ekstra mulighet for manuell aktivering
- Det er nødvendig med en påveggsboks (tilbehør) ved utenpåliggende montering **(fig. 4)**. Fest påveggsboksen i taket med egnede plugger og skruer **(fig. 3)**.
  Nettadapteren **(Powerbox fig. 3a)** kobles til i henhold til koblingsskjemaet **(fig. 5)** og festes i påveggsboksen ved å trekke til de to skruene **(fig. 3)**.
- Sensordelen settes fast med et lett trykk på nettadapteren. Etterpå må du trekke til begge skruene.

4 • OPPSTART

- **Koble inn nettspenningen**
  Først starter en initialiseringsfase (oppvarming) på cirka 60 sekunder.
  Den **røde LED-en** signaliserer tilstanden til kanalen = belysning.
  Rød LED blinker sakte (f = 1 Hz).
  Tilkoblet belysning er slått på.

- **LED-signal etter oppvarmingen**
  Lysstyrken i omgivelsene ligger under den forhåndsinnstilte lysverdien → deretter er LED-en for visning av bevegelsesdetektering aktiv = 2x korte blink for hver registrert bevegelse **(rød LED)**. Tilkoblet belysning er slått på.

  Lysstyrken i omgivelsene ligger over den forhåndsinnstilte lysverdien → den **røde LED-en** er AV. Registrering av bevegelse vises ikke. Tilkoblet belysning er slått AV.

4.1 Drift
Belysningen slås på automatisk når detektoren aktiveres av bevegelse, og når lysstyrken i omgivelsene underskrider den forhåndsinnstilte lysverdien.
Lyset slås av automatisk ved fravær, og når den innstilte den tidsforsinkede utkoblingen er avsluttet.

5 • INNSTILLING VIA INNSTILLINGSELEMENTER

- **Regulator: Tidsforsinket utkobling = belysning (fig. 6a)**
  Tiden kan stilles inn mellom 15 sekunder og 30 minutter.
  TEST: Dersom pilen peker på **"TEST"**, har du valgt "Testtilstand" dvs.:
  - Lysverdien er deaktivert.
  - Når detektoren aktiveres på grunn av bevegelse, lyser den **røde LED-en** og den tilkoblede belysningen gjentatt med en rytme på 1 sekund PÅ, 2 sekunder AV.

  ⎍: Dersom pilen peker på ⎍, har du valgt "Kortimpuls" dvs.:
  - Detektoren reagerer på bevegelse og på den forhåndsinnstilte lysverdien for omgivelsene.
  - Når detektoren aktiveres på grunn av bevegelse, lyser den **røde LED-en**, og belysningen i ett sekund og slås av i ni sekunder.

- **Regulator: Lysverdier LUX = belysning (fig. 6b)**
  Lysverdien kan stilles inn fra 5 lux til 2000 lux.

☾ = Lysverdien er ca. 5 lux.

☀ = Dag-/nattdrift

For å gjøre innstillingen enklere, er skalaen inndelt i bruksområder:
- Gjennomgangsområder = 1–2 (40–200 lux)
- Arbeidsområder = 2–3 (200–600 lux)
- Aktiviteter med stort lysbehov = > 3 (> 600 lux)

MERK: Hvis du vrir lux-bryteren (med utgangspunkt i månesymbolet) slik at innstillingen når lysverdien i omgivelsene, indikeres dette ved at den røde LED-en lyser (LED-en fungerer dermed som innstillingshjelp). LED-en slukker automatisk etter 30 sekunder.

6 • FARGER

Standardmodellen er hvit. Dekkplaten **(fig. 7a)** og designringen **(fig. 7b)** kan tas av og lakkeres etter kundens ønske eller skiftes ut med en sølvfarget dekkplate (ekstratilbehør).

7 • PRAKTISKE TIPS

Feil	Årsak
Belysningen slås ikke PÅ, eller belysningen slås ikke AV, ved tilstedeværelse og mørke.	- Lysverdien er innstilt for lavt. - Belysningen er slått av manuelt. - Det finnes ingen personer i detekteringsområdet. - Hinder(e) står i veien for detekteringen. - Den tidsforsinkede utkoblingen er stilt inn for kort.
Belysningen er PÅ ved tilstedeværelse selv om det er lyst nok.	- Lysverdien er innstilt for høyt. - Belysningen ble slått av manuelt for kort stund siden. - Detektoren er innstilt på prøvedrift.
Belysningen slås ikke AV, eller belysningen slås spontant PÅ ved fravær.	- Vent på den tidsforsinkede utkoblingen. - Termiske støykilder i detekteringsområdet: Varmevifte, glødelampe/halogenlyskaster objekter i bevegelse (f.eks. gardiner i åpne vinduer), ikke støydempet last (elektroniske forkoblinger, releer).
Lyset slås stadig PÅ og AV i oppvarmingsfasen.	- For mye kunstlys faller på detektoren. - Øk lux-verdien, eller plasser detektoren et annet sted.
Detektoren reagerer ikke.	- Kontroller nettspenningen.

8 • ESYLUX PRODUKTGARANTI

ESYLUX-produktene er testet etter gjeldende forskrifter og produsert med største nøyaktighet. Garantigiver, ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908 Ahrensburg (for Tyskland) og ESYLUX-distributøren i ditt hjemland (du finner en fullstendig oversikt på www.esylux.com) gir deg treårs garanti på produksjons-/materialfeil på ESYLUX-produkter fra og med produksjonsdato.
Denne garantien gjelder uavhengig av dine rettigheter etter loven overfor forhandleren av produktet.
Garantien omfatter ikke normal slitasje, forandringer/feil på grunn av påvirkninger fra omgivelsene eller transportskader, og heller ikke skader som har oppstått som følge av at bruksanvisningen eller vedlikeholdsanvisningen ikke har blitt fulgt, og/eller ukorrekt installasjon. Medfølgende batterier, lyskilder og oppladbare batterier omfattes ikke av garantien.
Garantien gjelder kun i tilfeller der produktet sendes tilbake i opprinnelig tilstand, når mangelen er oppdaget. Regning/kvittering legges ved, samt en kort, skriftlig feilbeskrivelse. Produktet sendes med tilstrekkelig porto og innpakket til garantigiver.
Innvilges krav overfor garantien, kommer garantigiver til å utbedre eller skifte ut produktet etter egen vurdering og innen rimelig tid. Garantien omfatter ikke mer omfattende krav, spesielt er garantigiver ikke ansvarlig for skader som skyldes produktets mangler. Dersom krav overfor garantien ikke innvilges (for eksempel når garantitiden er utløpt eller ved mangler som ikke dekkes av garantien), kan garantigiver forsøke å reparere produktet til en rimelig pris.

I • SENSORE DI MOVIMENTO

Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto di elevata qualità ESYLUX. Per garantire un corretto funzionamento, si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di conservarle per una eventuale consultazione successiva.

1 • INDICAZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: le operazioni su rete elettrica da 230 V devono essere eseguite solo da personale autorizzato nel rispetto delle disposizioni e delle norme di installazione locali. Prima dell'installazione del prodotto interrompere l'alimentazione.

Il prodotto è destinato solo a un utilizzo adeguato (come descritto nelle istruzioni per l'uso). Non è consentito eseguire variazioni, modifiche o verniciature; in caso contrario la garanzia verrà annullata. Dopo il disimballaggio verificare che il prodotto non sia danneggiato. In caso di danni, non utilizzare il dispositivo.
Se si presume che il funzionamento sicuro del dispositivo non possa essere garantito, non utilizzare l'apparecchio e impedirne l'azionamento involontario.

2 • DESCRIZIONE

ESYLUX MD 360/8 è un sensore di movimento con campo di rilevamento a 360° per il montaggio a soffitto con una portata fino a 8 m di diametro, per l'utilizzo in piccoli ambienti e zone di passaggio, toilette e pensiline per auto. L'illuminazione viene inserita solo all'occorrenza riducendo sensibilmente i costi energetici.

3 • INSTALLAZIONE / MONTAGGIO / COLLEGAMENTO

- L'altezza di montaggio consigliata è di 2,50 - 3 m. Con una maggiore altezza di montaggio, la portata aumenta, tuttavia la sensibilità viene ridotta. Il movimento in direzione trasversale rispetto al sensore è ottimale per l'intervento del sensore. In caso di avvicinamento diretto e frontale, è più difficile per il sensore rilevare un movimento, pertanto la portata si riduce notevolmente.
- Il posizionamento del sensore deve essere eseguito in base alle condizioni ambientali e alle esigenze **(fig. 1 (1) Frontalmente rispetto al sensore (2) Perpendicolarmente rispetto al sensore)**.
- Prima di eseguire il montaggio del prodotto è necessario togliere alimentazione.
  L'MD 360i/8 è realizzato in esecuzione standard per il montaggio da incasso **(fig. 2)**.
  Collegare l'alimentatore **(Powerbox fig. 2a)** secondo lo schema dei collegamenti **(fig. 5)** e fissare alla presa da incasso.
  (5.1) Funzionamento standard
  (5.2) Funzionamento parallelo di max. 8 apparecchiature
  (5.3) In caso di collegamento di induttanze (es. relè, teleruttori, dispositivi di pre-commutazione) può essere necessario l'impiego di un elemento di spegnimento (A)
  (5.4) Funzionamento standard con funzione addizionale di luce continua tramite interruttore esterno
  (5.5) Collegamento in parallelo con l'automatismo della luce scale
  (5.6) Funzionamento standard con possibilità addizionale di inserimento a mano
- Per il montaggio a incasso è necessaria una presa esterna (accessorio) **(fig. 4)**. Fissare adeguatamente la presa esterna al soffitto con i tasselli e le viti corrispondenti **(fig. 3)**.
  Collegare l'alimentatore **(Powerbox fig. 3a)** secondo lo schema dei collegamenti **(fig. 5)** e fissarlo alla presa esterna stringendo le due viti **(fig. 3)**.
- Inserire l'elemento del sensore nell'alimentatore con una leggera pressione e serrare con le due viti.

4 • MESSA IN FUNZIONE

- **Collegare l'alimentazione**
  Inizia una fase di inizializzazione (riscaldamento) di circa 60 sec. Il **LED rosso** segnala la condizione del canale = illuminazione. Il **LED rosso** lampeggia lentamente (f = 1 Hz). L'illuminazione collegata è inserita.

- **Visualizzazione tramite LED dopo il riscaldamento**
  La luce ambientale si trova sotto il valore di luminosità preimpostato → successivamente il LED si accende per indicare il rilevamento del movimento = 2 brevi lampeggi per ogni movimento rilevato **(LED rosso)**. L'illuminazione collegata è inserita.

  La luce ambientale si trova sopra il valore di luminosità preimpostato → il **LED rosso** è spento. Nessuna visualizzazione del rilevamento di movimento. L'illuminazione collegata è spenta.

4.1 Funzionamento
L'illuminazione viene inserita automaticamente, se il sensore è stato azionato tramite movimento e se la luce ambientale ha superato il valore di luminosità preimpostato. La luce viene spenta in assenza di movimento e se il tempo trascorso preimpostato è scaduto.

5 • IMPOSTAZIONE TRAMITE REGOLATORI

- **Regolatore: Tempo trascorso = Illuminazione (fig. 6a)**
  Il tempo può essere impostato fra 15 sec. e 30 min.
  TEST: Se la freccia si trova su **„TEST"**, è selezionata la „Modalità di test", ovvero.:
  - Il valore di luminosità è disattivato.
  - Appena il sensore viene azionato per via del movimento, il **LED rosso** si accende e l'illuminazione collegata si ripete nella sequenza di 1 sec. di ACCENSIONE, 2 sec. di SPEGNIMENTO.

  ⎍: Se la freccia si trova su ⎍, è selezionato l'"Impulso breve", ovvero:
  - Il sensore reagisce ai movimenti e al valore di luminosità ambientale preimpostato.
  - Appena il sensore viene azionato per via del movimento, il **LED rosso** e l'illuminazione si accendono per 1 sec. e successivamente si spengono per 9 sec.

- **Regolatore: Valori di luminosità LUX = Illuminazione (fig. 6b)**
  È possibile selezionare i valori di luminosità fra 5 Lux e 2000 Lux.

☾ = Il valore di luminosità è di circa 5 Lux

☀ = Funzionamento giornaliero/notturno

Per semplicità d'utilizzo, le scale di valori sono state suddivise a seconda dei campi di applicazione:
- Zone di passaggio = 1 - 2 (40 - 200 Lux)
- Zone di lavoro = 2 - 3 (200 - 600 Lux)
- Attività che necessitano di elevata luminosità = > 3 (> 600 Lux)

SUGGERIMENTO: Se, ruotando il regolatore LUX (partendo dal simbolo della luna) si raggiunge l'attuale valore di luminosità ambientale, ciò viene indicato dall'accensione del LED rosso (LED è quindi un ausilio di regolazione). Il LED si spegne automaticamente dopo circa 30 sec..

6 • COLORI

L'esecuzione standard è di colore bianco. La copertura di protezione **(fig. 7a)** e l'anello di design **(fig. 7b)** sono asportabili e possono essere verniciati in base alle esigenze del cliente o sostituiti con un set di copertura in argento (accessorio).

7 • SUGGERIMENTI PRATICI

Anomalia	Causa
L'illuminazione non si accende oppure si spegne anche in presenza di movimento e di buio	- Impostazione troppo bassa del valore di luminosità - L'illuminazione è stata spenta in modo manuale - Persona non presente nel campo di rilevamento - Uno o più ostacoli disturbano il rilevamento - Impostazione del tempo previsto troppo breve
L'illuminazione si accende anche in presenza di luminosità sufficiente	- Impostazione troppo alta del valore di luminosità - L'illuminazione è stata inserita brevemente in modo manuale - Sensore in funzionamento di test
L'illuminazione non si spegne oppure si accende spontaneamente in assenza di movimento	- Attendere il tempo previsto - Sorgenti termiche di disturbo nel campo di rilevamento: Ventilatori di calore, lampade a incandescenza/riflettori alogeni, oggetti in movimento (ad es., tende appese a finestre aperte), carico (relè di apparecchi elettronici di preinserimento) non eliminati
La luce si ACCENDE e SI SPEGNE in modo continuo in fase di riscaldamento	- Un'eccessiva quantità di luce artificiale penetra nel sensore - Aumentare il valore di luminosità o spostare il sensore
L'apparecchiatura non reagisce	- Verificare l'alimentazione

8 • GARANZIA DEL PRODUTTORE ESYLUX

I prodotti ESYLUX sono omologati secondo le norme vigenti e realizzati con la massima cura. Il garante, ESYLUX Deutschland GmbH, casella postale 1840, D-22908 Ahrensburg (per Germania), oppure il distributore ESYLUX locale (per un elenco completo dei distributori, consultare il sito Web www.esylux.com), stipula un contratto di garanzia della durata di tre anni a partire dalla data di acquisto contro difetti di produzione o di materiale dei dispositivi ESYLUX.
La presente garanzia sussiste indipendentemente dai diritti legali del cliente nei confronti del rivenditore del dispositivo.
La garanzia non copre l'usura normale, variazioni o disturbi causati da interferenze ambientali o danni di trasporto, nonché danni dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni d'uso e manutenzione e/o a un'installazione non appropriata. Le batterie, le lampadine e le batterie ricaricabili fornite sono escluse dalla garanzia.
La garanzia è valida solo nel caso in cui il dispositivo, non modificato, venga immediatamente spedito al produttore, correttamente affrancato e imballato, accompagnato dalla fattura o dallo scontrino fiscale e da una breve descrizione del difetto.
In caso di richiesta giustificata di intervento in garanzia, il produttore dovrà provvedere alla riparazione o alla sostituzione del dispositivo nei tempi previsti. La copertura non prevede altri tipi di garanzia o estensione dei diritti; in particolare il produttore non potrà essere ritenuto responsabile di danni derivanti da imperfezioni del dispositivo. Qualora la richiesta di intervento in garanzia non fosse giustificata (ad esempio dopo decorrenza del periodo di validità della garanzia o per danni non coperti da quest'ultima), il produttore può provvedere alla riparazione del dispositivo a un prezzo conveniente con fatturazione a carico del cliente.

E • DETECTOR DE MOVIMIENTO

Le felicitamos por la compra de este producto de alta calidad ESYLUX. A fin de garantizar un funcionamiento correcto, le rogamos lea con atención estas instrucciones de manejo y guárdelas en un lugar seguro para consultarlas en un futuro si es necesario.

1 • INDICACIONES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: los trabajos en la red de 230 V solo pueden ser realizados por personal técnico autorizado de conformidad con las normas y los reglamentos de instalación específicos de cada país. Antes de montar el producto, desconecte la tensión de alimentación.

El producto ha sido diseñado para su utilización correcta (tal y como se describe en las instrucciones de manejo). No está permitido realizar cambios, modificaciones o aplicar barniz dado que podría perderse todo derecho a garantía. Nada más desembalar el equipo, compruebe si está dañado. Si ha sufrido algún daño, no ponga el equipo en servicio en ningún caso.
Si usted cree que no puede asegurarse un funcionamiento sin riesgos del equipo, desconéctelo inmediatamente y asegúrelo contra un manejo involuntario.

2 • DESCRIPCIÓN

El ESYLUX MD 360/8 es un detector de movimiento con 360° de campo de detección para el montaje en el techo y un alcance de detección de hasta 8 m en su diámetro para su utilización en locales pequeños en las zonas de paso, cuartos de baño, terrazas. Conmutación del alumbrado conforme a las necesidades, notable reducción de los costes de energía.

3 • INSTALACIÓN / MONTAJE / CONEXIÓN

- La altura de montaje recomendada es de 2,50 - 3 m. Con aumento de la altura del montaje, el alcance de detección es mayor, sin embargo la sensibilidad se vuelve más pequeña. Para el disparo es óptimo el movimiento transversal respecto al detector. Cuando se aproxima directa y frontalmente al detector, es más difícil apreciar un movimiento y por consiguiente el alcance de detección es evidentemente menor.
- El emplazamiento de los detectores se deberá realizar conforme a las condiciones de espacio y requisitos **(fig. 1 (1) Frontal respecto al detector (2) Transversal respecto al detector)**.
- Previo montaje del producto se ha de desconectar la tensión de red. El MD 360i/8 esta dimensionado en su modelo estándar para el montaje empotrado **(fig. 2)**. Conectar la fuente de alimentación **(Powerbox fig. 2a)** conforme al esquema de conexionado **(fig. 5)** y fijarla en la caja empotrada.
  (5.1) Funcionamiento estándar
  (5.2) Funcionamiento en paralelo de hasta máx 8 aparatos
  (5.3) Cuando se maniobran inductividades (p. ej. relés, contactores, arrancadores) puede ser necesario la utilización de un elemento de extinción A
  (5.4) Funcionamiento estándar con función de luz permanente mediante interruptor externo
  (5.5) Circuito paralelo y automático de escaleras
  (5.6) Funcionamiento estándar con posibilidad adicional de encendido manual
- Para el montaje de superficie se necesita una caja de superficie (accesorio) **(fig. 4)**. Sujetar la caja de superficie en la tapa con tacos y tornillos correspondientes suficientemente **(fig. 3)**. Conectar la fuente de alimentación **(Powerbox fig. 3a)** según el esquema de conexionado **(fig. 5)** y fijarla en la caja de superficie apretando los dos tornillos **(fig. 3)**.
- Insertar la unidad de sensor encima de la fuente de alimentación, aplicando una ligera presión y apretar los dos tornillos.

4 • PUESTA EN SERVICIO

- **Conectar la tensión de red**
  Comienza una fase de inicialización (calentamiento) de aprox. 60 s. El **LED rojo** señaliza el estado del canal = alumbrado. **LED rojo** parpadea lentamente (f = 1 Hz). El alumbrado conectado esta encendido.

- **Indicación LED después del calentamiento**
  La luz ambiental está a un nivel por debajo del valor luminoso → seguidamente el LED esta activo como indicación de la captura de movimiento = 2 x parpadeo corto por cada movimiento capturado **(LED rojo)**. El alumbrado conectado esta encendido.

  La luz ambiental está a un nivel por encima del valor luminoso preajustado → el **LED rojo** está apagado. Sin indicación de la captura de movimiento. El alumbrado conectado esta apagado.

4.1 Funcionamiento
El alumbrado se conecta automáticamente cuando dispara el detector debido a un movimiento y la luz ambiental ha descendido del valor preajustado. La luz se apaga automáticamente con la ausencia de movimientos y transcurrida la temporización de retardo.

5 • AJUSTE A TRAVÉS DE LOS ELEMENTOS DE AJUSTE

- **Ajustador: retardo = alumbrado (fig. 6a)**
  Se puede seleccionar un tiempo entre 15 s y 30 min.
  TEST: Si se encuentra la flecha posicionada en **"TEST"**, estará seleccionado el „modo prueba", es decir.:
  - El valor luminoso está desactivado.
  - Al momento de que se dispara el detector por movimiento, se ilumina el **LED rojo** así como el alumbrado conectado repetidas veces con un ritmo de 1 s ON , 2 s OFF.

  ⎍: Si se encuentra la flecha posicionada en ⎍, se encuentra seleccionado "impulso corto", es decir:
  - El detector reacciona a los movimiento así como al valor luminoso ambiental preajustado.
  - Al momento que el detector dispara por movimiento, el **LED rojo** y el alumbrado se enciende durante 1 s y se apaga durante 9 s.

- **Ajustador: Valores luminosos LUX = alumbrado (fig. 6b)**
  Se pueden elegir valores luminosos entre 5 Lux y 2000 Lux.

☾ = el valor luminoso es de aprox. 5 Lux

☀ = modo de funcionamiento diurno/nocturno

Para mejor ajuste la escala está dividida en zonas de aplicación:
- Campo de paso = 1 - 2 (40 - 200 Lux)
- Campo de trabajo = 2 - 3 (200 - 600 Lux)
- Actividades con una alta necesidad luminosa = > 3 (> 600 Lux)

INDICACIÓN: Si girando el regulador LUX (partiendo del símbolo de luna) se alcanza el valor luminoso ambiental, se indica mediante la iluminación del LED rojo (El LED por consiguiente un dispositivo auxiliar de ajuste). El LED se apaga automáticamente después de 30s.

6 • COLORES

El modelo estándar es en color blanco. La cubierta **(fig. 7a)** y el anillo de diseño **(fig. 7b)** son extraíbles y pueden pintarse según especificación de cliente o bien reponerlos mediante el de cubrición en plata (accesorio).

7 • CONSEJOS PRÁCTICOS

Anomalía	Causa
El alumbrado no se enciende o bien no se apaga con presencia y oscuridad	- Valor luminoso ajustado demasiado bajo - El alumbrado ha sido desconectado manualmente - La persona no se encuentra en el campo de detección - Obstáculo/s impide/n la detección - Tiempo de retardo ajustado demasiado corto
El alumbrado se enciende a pesar de existir suficiente claridad con presencia	- Valor luminoso ajustado demasiado alto - El alumbrado ha sido encendido hace poco manualmente - Detector en funcionamiento de prueba
El alumbrado no se apaga o bien no se enciende con presencia de inmediato	- Esperar el tiempo de retardo - Fuentes de interferencia térmicas en el campo de detección: ventilador calentador, bombilla/foco halógeno, objetos en movimientos (p. ej. cortinas con ventanas abiertas), leer (Relés EVGs) sin circuito antiparasitario
La luz se ENCIENDE y se APAGA continuamente en la fase de calentamiento	- Dos luces artificiales inciden sobre el detector - Aumentar el valor luminoso o cambiar el detector de sitio
El aparato no reacciona	- Comprobar la tensión de red

8 • GARANTÍA DE FABRICANTE ESYLUX

Los productos ESYLUX han sido verificados conforme a la normativa vigente y fabricados con el máximo esmero. La empresa garante ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908 Ahrensburg (para Alemania), o el correspondiente distribuidor de ESYLUX en su país (encontrará un resumen completo en la página web www.esylux.com), concede una garantía por fallos de fabricación o de material para los equipos ESYLUX por una duración de tres años desde la fecha de fabricación.
Esta garantía se otorga con independencia de los derechos legales del comprador ante el vendedor del equipo.
La prestación de garantía no incluye desgaste natural, alteración/avería debido a influencias medioambientales, daños durante el transporte, ni tampoco daños resultantes de la inobservancia del manual de instrucciones o las indicaciones para mantenimiento y/o de una instalación no reglamentaria. Las pilas, luces y acumuladores suministrados están excluidos de la garantía.
Solamente se concederá la garantía si el equipo es enviado al garante sin efectuarle modificación alguna, debidamente embalado y franqueado con la factura/recibo de caja así como una breve descripción escrita del fallo.
Si el derecho a garantía está justificado, el garante decidirá voluntariamente en un plazo razonable si desea reparar el equipo o enviar uno nuevo. La garantía no incluye derechos de mayor alcance, en especial el garante no se hará responsable de los daños derivados de la defectuosidad del equipo. Si el derecho a garantía no estuviera justificado (p.ej. plazo de garantía agotado, defectos no cubiertos por la garantía), el garante intentará reparar el equipo con el menor coste posible para usted.

P • DETECTOR DE MOVIMENTO

Parabéns pela aquisição deste produto de elevada qualidade da ESYLUX. Para assegurar um funcionamento correcto, leia atentamente as presentes instruções de utilização e conserve-as para uma futura consulta.

1 • INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ATENÇÃO: Os trabalhos com corrente de 230 V apenas devem ser executados por pessoal técnico autorizado, observando as normas/disposições nacionais sobre instalações. Antes da montagem do produto deve-se cortar a tensão de rede.

O produto destina-se apenas a utilização adequada (descrita nas instruções de utilização). Não devem ser efectuados alterações, modificações ou envernizamento, sob risco de perda dos direitos de garantia. A existência de danos deve ser verificada logo após a desembalagem do aparelho. Em caso da existência de danos, o aparelho não deve ser colocado em funcionamento.
Caso haja indicação de que o aparelho não possa ser operado sem perigo, este deve ser imediatamente desactivado e protegido contra uma operação inadvertida.

2 • DESCRIÇÃO

O ESYLUX MD 360/8 é um detector de movimento com uma área abrangida de 360°, concebido para a montagem no tecto, com um alcance de até 8 m em diâmetro para a aplicação em pequenos espaços e áreas de passagem, quartos-de-banho, garagens. Ligação da iluminação sempre que for necessário, reduzindo significativamente os custos com a energia.

3 • INSTALAÇÃO / MONTAGEM / LIGAÇÃO

- A altura de montagem recomendada é de 2,50 - 3 m. À medida que a altura de montagem aumenta, aumenta o alcance, embora diminua a sensibilidade. O movimento transversal ao detector é o mais adequado para uma resolução. No caso de uma aproximação directa e de frente, é mais difícil ao detector reconhecer um movimento, pelo que o alcance é claramente reduzido.
- A colocação do detector deve efectuar-se em conformidade com as condições e requisitos locais **(fig. 1 (1) de frente para o detector (2) transversal ao detector)**.
- Desligar a tensão de rede antes da montagem do produto. O MD 360i/8 está concebido para a versão padrão de montagem embutida **(fig. 2)**. Ligar a fonte de alimentação **(Powerbox fig. 2a)** conforme o esquema de ligações **(fig. 5)** e fixar na tomada UP.
  (5.1) Modo padrão
  (5.2) Operação em paralelo de até 8 aparelhos
  (5.3) Ao ligar indutores (p. ex. relés, contactores, blocos de alimentação) pode ser necessária a utilização de circuitos de extinção (A)
  (5.4) Modo padrão com função de iluminação contínua adicional através de interruptor externo
  (5.5) Conexão em paralelo e sistema automático para a luz das escadas
  (5.6) Modo padrão com a opção adicional de ligação manual
- Para a montagem de superfície é necessária uma tomada AP (acessório) **(fig. 4)**. Fixa a tomada AP no tecto com as respectivas buchas e parafusos **(fig. 3)**. Ligar a fonte de alimentação **(Powerbox fig. 3a)** conforme o esquema de ligações **(fig. 5)** e fixar na tomada AP, apertando ambos os parafusos **(fig. 3)**.
- Encaixar o sensor com uma ligeira pressão na fonte de alimentação e apertar ambos os parafusos.

4 • COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

- **Ligar a tensão de rede**
  Começa uma fase de inicialização (aquecimento) de aprox. 60 seg. O **LED vermelho** assinala o estado do canal = iluminação. **LED vermelho** a piscar lentamente (f = 1 Hz). A iluminação está ligada.

- **Indicação LED após o aquecimento**
  A luz ambiente encontra-se abaixo do valor de luz predefinido → em seguida, o LED está activo indicando a detecção de movimento = pisca 2 x brevemente de acordo com o movimento detectado **(LED vermelho)**. A iluminação está ligada.

  A luz ambiente encontra-se acima do valor de luz predefinido → o **LED vermelho** está desligado. Sem indicação da detecção do movimento. A iluminação está desligada.

4.1 Funcionamento
A iluminação é ligada automaticamente, quando o detector foi activado por movimento e quando a luz ambiente for inferior ao valor de luz predefinido. A luz é desligada automaticamente sempre que não for detectado movimento e quando o tempo de retardamento predefinido já se tiver esgotado.

5 • AJUSTE ATRAVÉS DOS ELEMENTOS DE COMANDO

- **Ajustador: tempo de retardamento = iluminação (fig. 6a)**
  O tempo pode ser seleccionado entre 15 seg. e 30 min.
  TEST: se a seta estiver em **"TEST"**, está seleccionado o „Modo de teste", i. e.:
  - O valor de luz está desactivado.
  - Logo que o detector seja activado por movimento, o **LED vermelho** acende e a iluminação ligada repete-se ao ritmo de 1 seg. LIGADA, 2 seg. DESLIGADA.

  ⎍: se a seta estiver em ⎍, está seleccionado o „Impulso breve", i. e.:
  - O detector reage a movimentos assim como ao valor de luz ambiente predefinido.
  - Logo que o detector for activado devido a movimento, o **LED vermelho** e a iluminação ligam-se durante 1 seg. e desligam-se depois durante 9 seg.

- **Ajustador: valores de luz LUX = iluminação (fig. 6b)**
  Os valores de luz podem ser seleccionados entre 5 Lux e 2000 Lux.

☾ = o valor de luz é de aprox. 5 Lux

☀ = modo diurno/nocturno

De forma a facilitar o processo, o escalonamento está dividido em áreas de aplicação:
- Áreas de passagem = 1 - 2 (40 - 200 Lux)
- Áreas de trabalho = 2 - 3 (200 - 600 Lux)
- Actividades com grande necessidade de luz = > 3 (> 600 Lux)

NOTA: se ao rodar o regulador LUX (a partir do símbolo da lua) for atingido o valor da luz ambiente, este é indicado através do LED vermelho aceso (o LED serve de auxílio para o ajuste). O LED apaga-se automaticamente após 30 seg.

6 • CORES

A versão padrão existe em branco. A antepara da cobertura **(fig. 7a)** e o anel de design **(fig. 7b)** são removíveis e podem ser lacados de acordo com o desejo do cliente ou substituídos por um conjunto de coberturas prateadas (acessório).

7 • CONSELHOS PRÁTICOS

Avaria	Causa
A iluminação não liga ou desliga-se no caso de presença ou de escuridão	- valor de luz demasiado baixo - a iluminação foi desligada manualmente - não há pessoas na área abrangida - obstáculo(s) perturba/m a detecção - tempo de retardamento demasiado reduzido
A iluminação liga-se apesar de existir luminosidade suficiente no caso de presença	- valor de luz demasiado elevado - a iluminação foi ligada manualmente há pouco tempo - detector no modo de teste
A iluminação não desliga ou liga-se espontaneamente no caso de presença	- aguardar pelo tempo de retardamento - perturbações térmicas na área abrangida: termoventilador, lâmpada incandescente/projector de halogéneo, objectos em movimento (p. ex. cortinas em janelas abertas), carga (relés EVG) provocam interferências
A luz LIGA e DESLIGA constantemente na fase de aquecimento	- demasiada luz artificial no detector - aumentar o valor de luz ou mudar a localização do detector
O aparelho não reage	- verificar a tensão de rede

8 • GARANTIA DE FABRICANTE ESYLUX

Os produtos da ESYLUX são cuidadosamente fabricados e verificados de acordo com as prescrições em vigor. O garante, a ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908 Ahrensburg (para a Alemanha) ou o respectivo distribuidor ESYLUX no seu país (pode ver uma sinopse completa em www.esylux.com) assume garantia relativamente a defeitos de fabrico ou de material dos aparelhos ESYLUX por um período de três anos a contar da data de fabrico.
Esta garantia existe independentemente dos seus direitos legais perante o vendedor do aparelho.
A garantia não abrange o desgaste natural, alterações/falhas devido às condições ambientais ou danos de transporte, bem como danos causados pela não observância das instruções de utilização ou de manutenção e/ou instalação desadequada. Baterias, lâmpadas e acumuladores incluídos no fornecimento não são abrangidos pela garantia.
A garantia só pode ser concedida, se, após constatação do defeito, o aparelho não modificado for enviado de imediato ao garante, devidamente franqueado e embalado, juntamente com a factura/talão de compra bem como uma breve descrição do defeito.
Se a reclamação for justificada, o garante procederá com a reparação ou substituição do aparelho dentro de um prazo adequado. A garantia não abrange outras reclamações, não sendo o garante particularmente responsável por danos resultantes de defeito do aparelho.
Se a reclamação não for abrangida pela garantia (p.ex. expiração do prazo de garantia ou defeitos não cobertos pela garantia), o garante poderá tentar uma reparação do aparelho da forma mais económica, debitando neste caso os custos.

ALK 03/2012

ESYLUX

ESYLUX GmbH
Postfach 1834, 22908 Ahrensburg/Germany
CE Internet: www.esylux.com
e-mail: info@esylux.com