

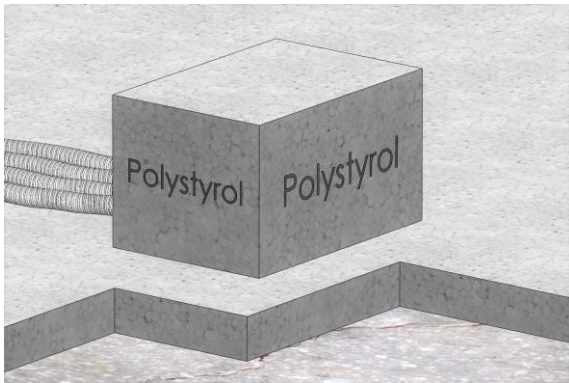
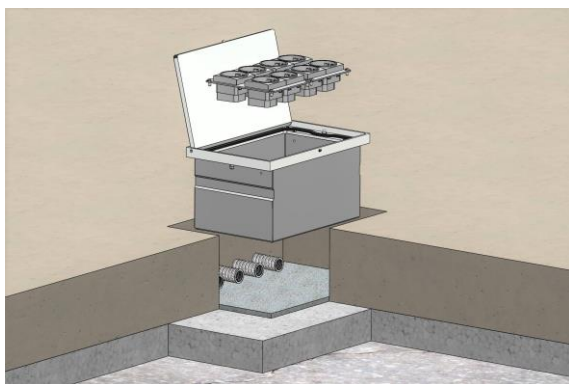
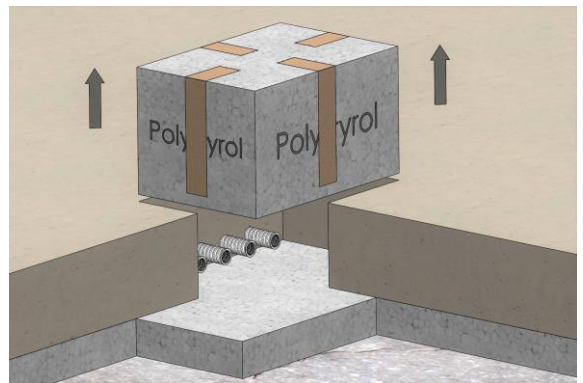


# Montageanleitung


## 8308-A/Anw

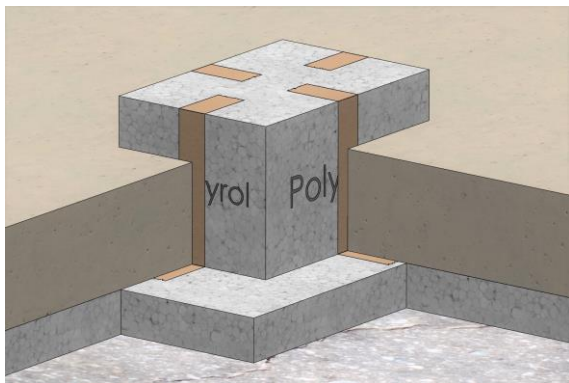

Polystyrolblock ca. 290x200x171mm groß

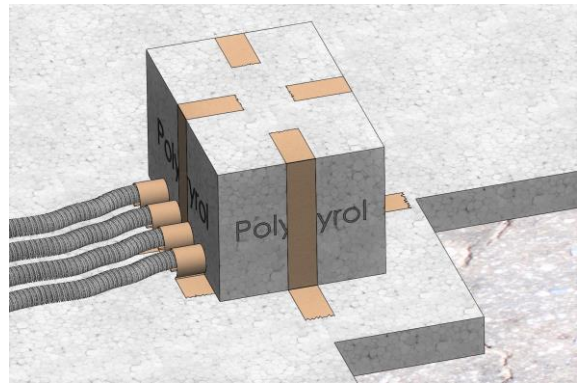



Geräteträger aus Dose entnehmen  
Die Dose in den aufgetrichenen Mörtel setzen

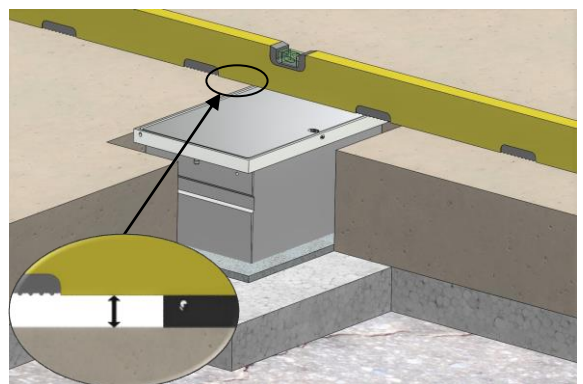

Belagstärke berücksichtigen

# Montageanleitung

## 8308-A/Anw

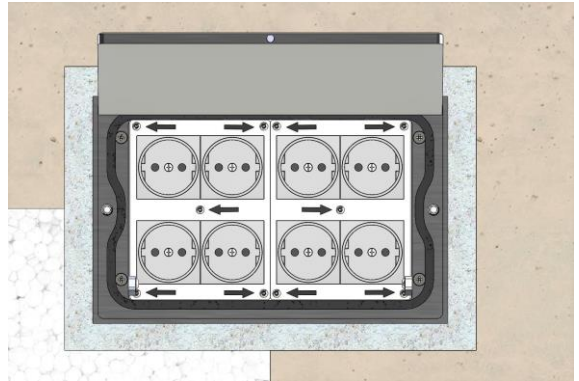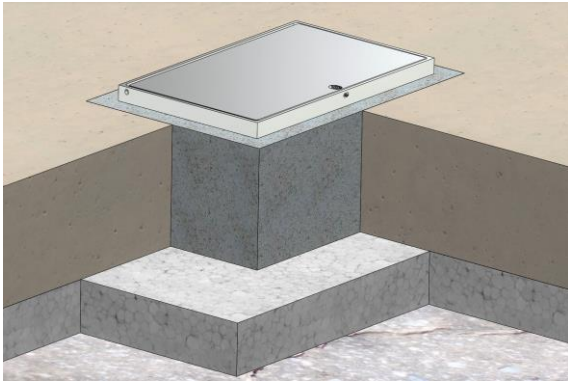

Kabel anschließen  
Geräteträger festschrauben

