



## Montageanleitung





### 9902-A – Variante 1: Estrichboden

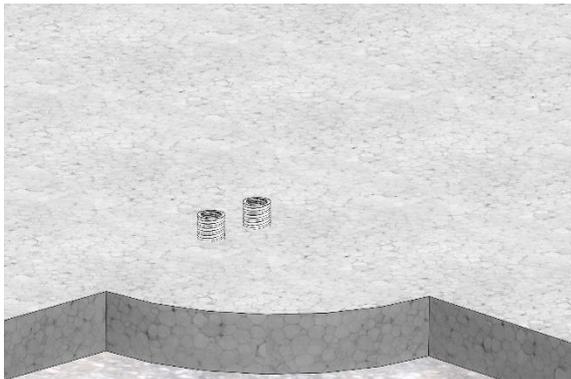

Die Kabel können seitlich oder von unten  
zugeführt werden (Darstellung: unten)

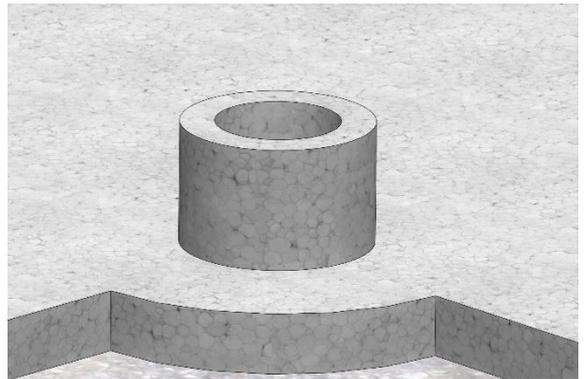


Styroporblock  
ca. Durchmesser 152mm x Höhe 100mm

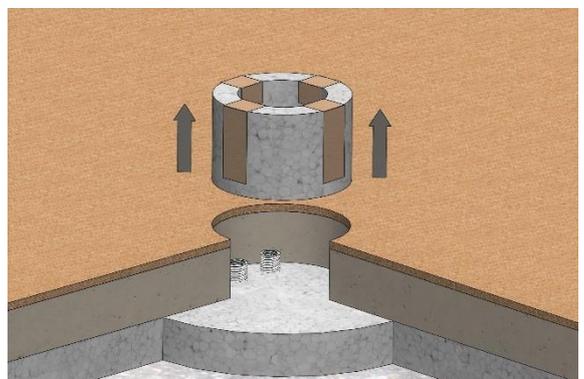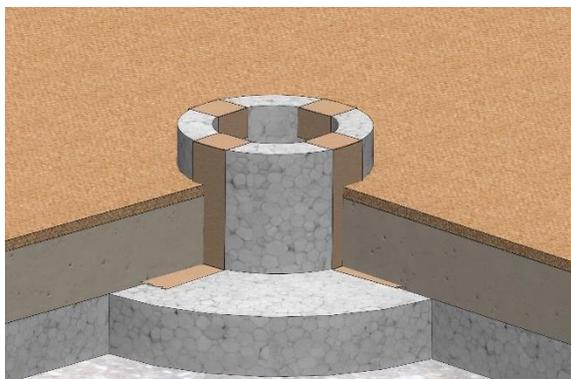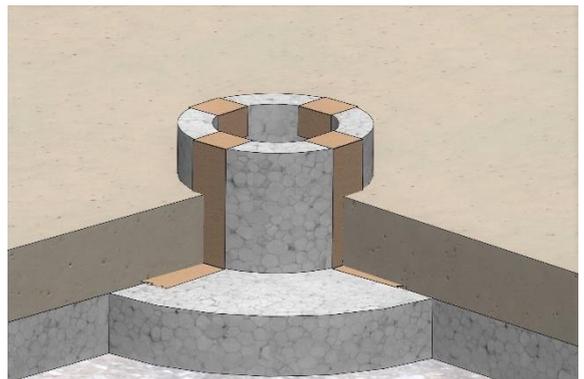
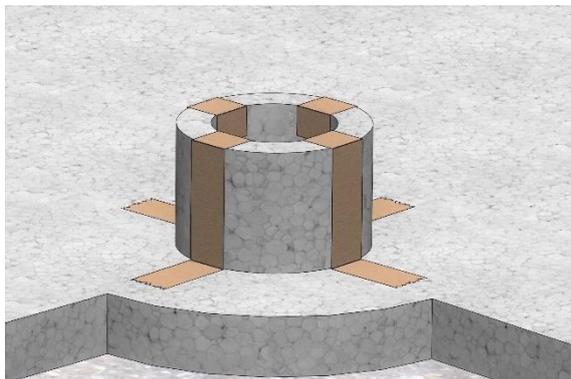


## Montageanleitung


### 9902-A – Variante 1: Estrichboden

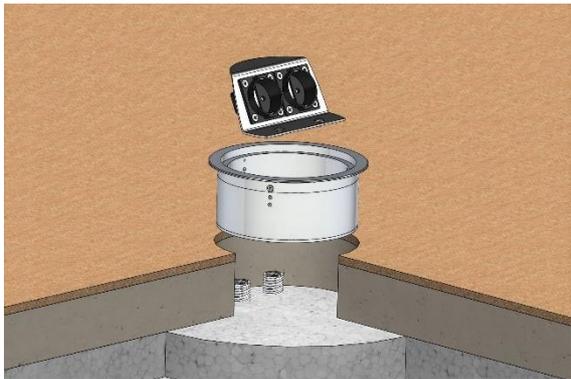

Geräteträger aus Dose herausnehmen

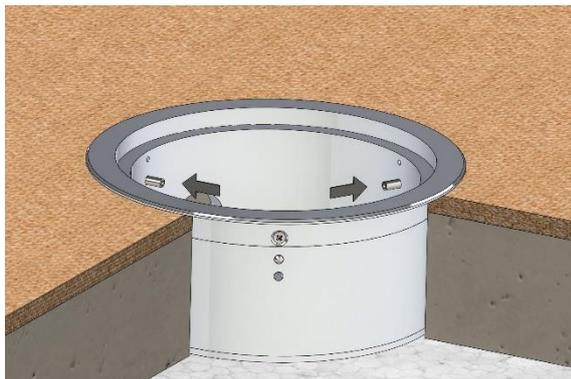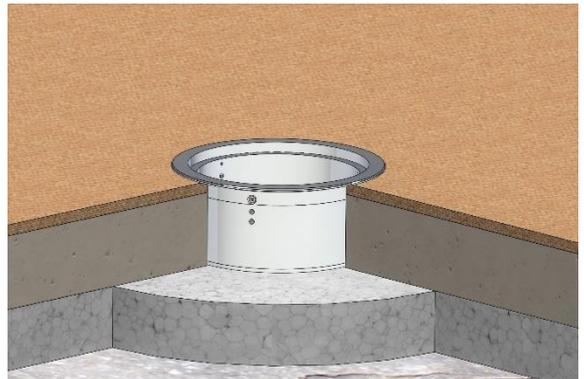

Dose mit den Stiftschrauben verankern

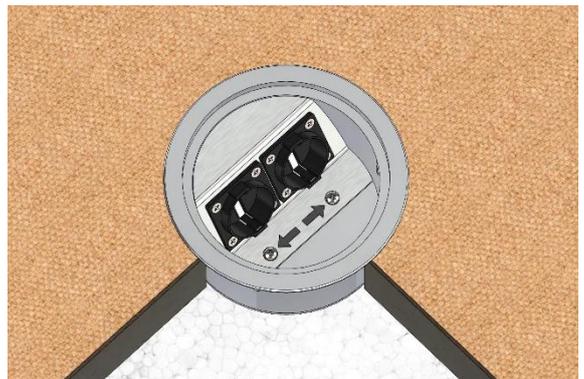

Geräte anschließen  
Geräteträger festschrauben




Deckel kann mit Belag belegt werden




## Montageanleitung


### 9902-A – Variante 2: Hohlboden

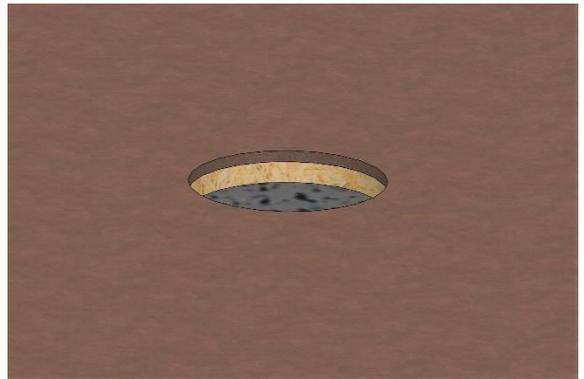

Bohren eines Loches mit 150mm Durchmesser

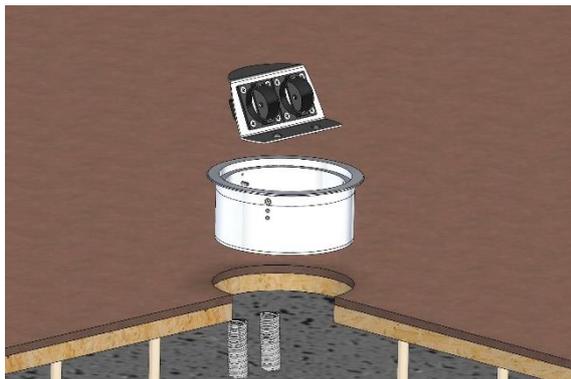


Geräteträger aus Dose herausnehmen

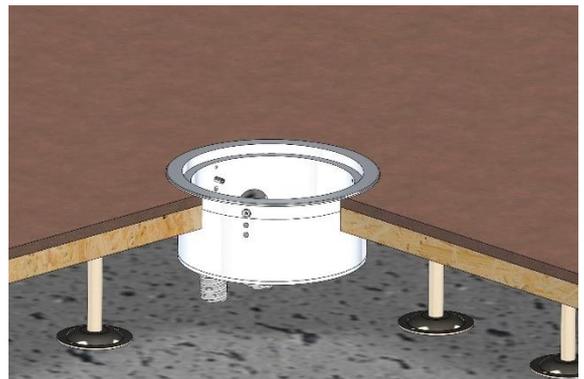

Kabel in die Dose einführen  
Dose auf den Belag setzen




Dose mit Stiftschrauben verankern

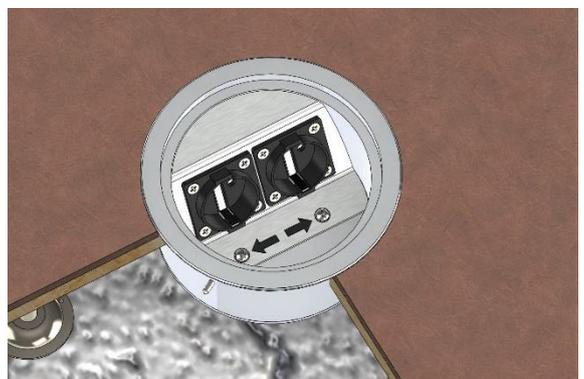

Geräte anschließen  
Geräteträger befestigen

## Montageanleitung

### 9902-A – Variante 2: Hohlboden

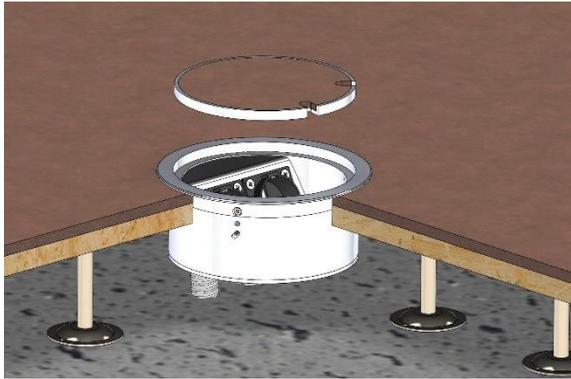

Deckel kann mit Belag belegt werden

