


L-avgrening med radie

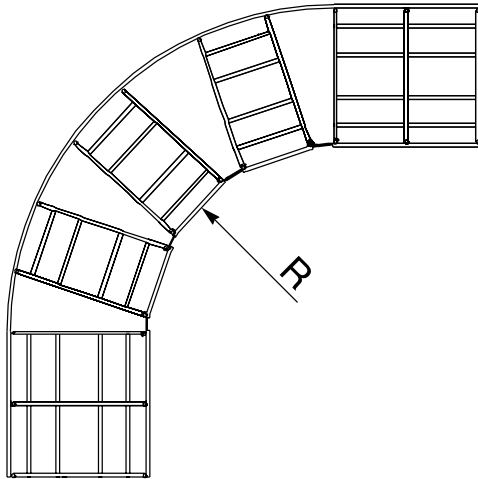


B	Klippta fack	Hörnskarv MP-732	Radie
75	1 st	1 st	
120	2 st	2 st	90 mm
200	4 st	4 st	260 mm
300	6 st	6 st	420 mm
400	8 st	8 st	580 mm
500	10 st	10 st	720 mm
600	12 st	12 st	890 mm

L-avgrening med hörn

Trådstegarnas ena sidokant klipps bort, var-efter de sammanfogas.

En universalbricka monteras ovanifrån och den andra underifrån.

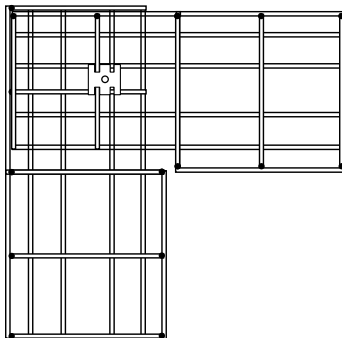

B	Univesalbricka MP-731
75	2 st
120	2 st
200	2 st
300	4 st
400	4 st
500	4 st
600	4 st

T-, X-avgrening

Den primära stegens sida klipps ur 100 mm bredare än den anslutande stegen. Den anslutande stegens sidor klipps upp och böjs utåt. Sammanfogning sker med två stycken hörnskarvar – MP-732 och universalbricka MP-731.

