



Interiörarmatur FlatLED

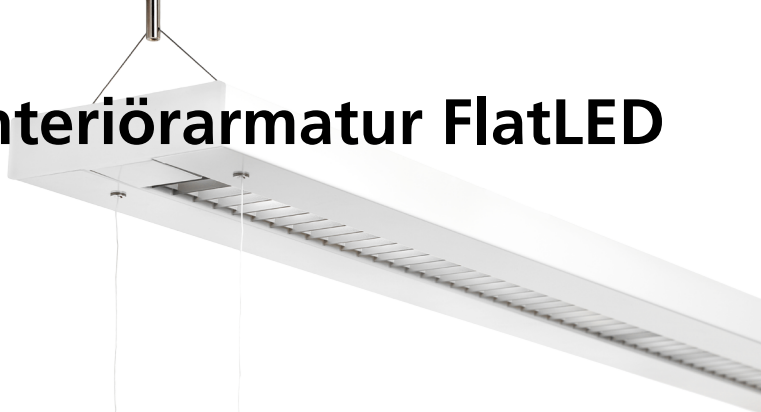

Montering av takfästen för wire:

Fäst med skruv avsedd för aktuellt tak, alternativt bärskena.
Fästpunkterna skall ha C/C 1200 mm.

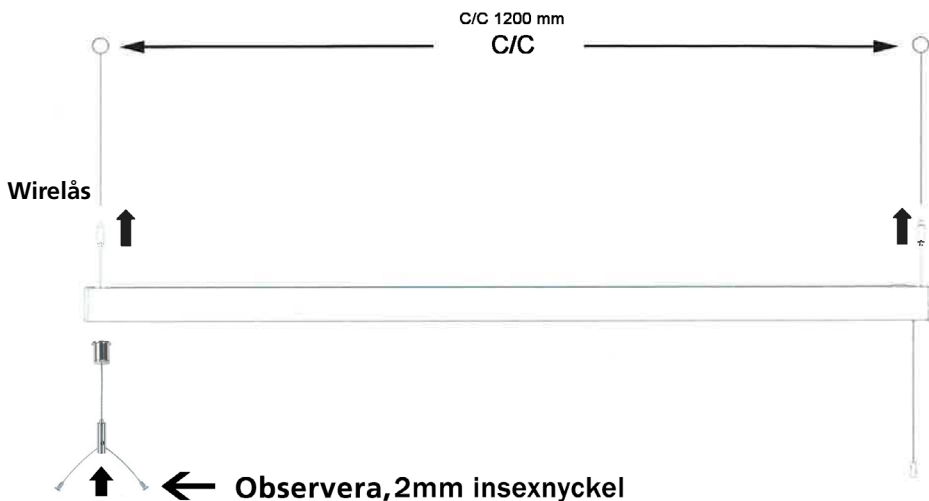

Installation: Lyft armaturen och häng ögla i fästpunkten i taket. Justera till rätt höjd och klipp bort överflödig wire (ca 1cm från wire låset).

Obs! Glöm ej att balansera armaturen samt fixera fästet med 2mm insexnyckel. Vajrarna bör klippas av för att de inte ska riskera att komma i kontakt med någon elektrisk komponent inne i armaturen.

Armaturens sladd kan fästas i wiren med buntband.

Kapslingsklass: IP20

