


## Monteringsanvisning, delad kabeltätning för mikrorör med ytterdiameter 4-7mm

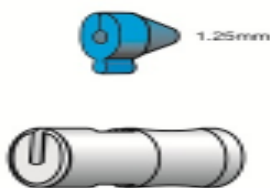


Tätningen består av två delar, blå gummitätning och en transparent hållare


### 1. Avlägsna det gula ytterhöljet




### 2. När ytterhöljet är avskalat, dela på den blå gummitätningen och trä över fibern med akrylat kvar.

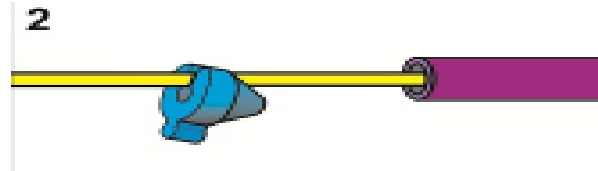


### 3. Tryck försiktigt över den transparenta hållaren över gummitätning. Var noga att den blå "läppen" nästa sticker ut ur hållaren

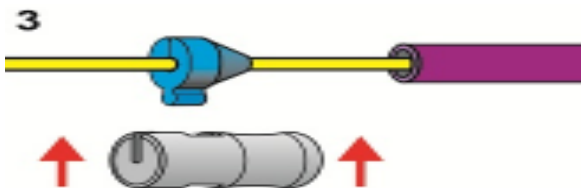

### 4. Skjut ner tätningen mot mikroröret

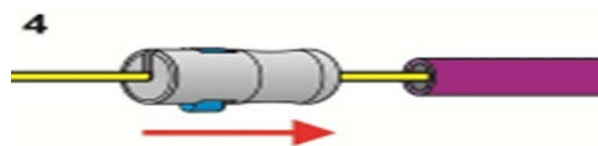

### 5. Tryck håller så att den griper fast i mikroröret. Den blå gummitätningen kommer att komprimeras ihop när tätningen sitter fast på mikroröret

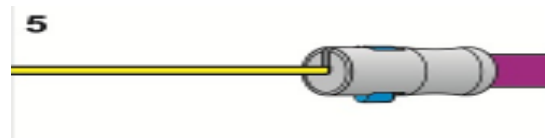

|         |       |                                   |                   |
|---------|-------|-----------------------------------|-------------------|
| 5041291 | 72133 | KABELTÄTNING DELBAR 4 (0.9-1.2MM) |                   |
| 5041292 | 71722 | KABELTÄTNING DELBAR 4 (1.3-1.5MM) |                   |
| 5041293 | 72314 | KABELTÄTNING DELBAR 4 (1.6-1.8MM) |                   |
| 5041294 | 72315 | KABELTÄTNING DELBAR 4 (1.9-2.2MM) |                   |
| 5041295 | 71720 | KABELTÄTNING DELBAR 5 (0.9-1.2MM) | NDKA 301 0912/05  |
| 5041296 | 72316 | KABELTÄTNING DELBAR 5 (1.3-1.5MM) | NDKA 301 1251/05  |
| 5041297 | 72317 | KABELTÄTNING DELBAR 5 (1.6-1.8MM) | NDKA 301 1618/05  |
| 5041298 | 72318 | KABELTÄTNING DELBAR 5 (1.9-2.2MM) | NDKA 301 1922/05  |
| 5041299 | 72329 | KABELTÄTNING DELBAR 5 (2.3-2.5MM) | NDKA 301 2325/05  |
| 5041300 | 71723 | KABELTÄTNING DELBAR 7 (0.9-1.1MM) | NDKA 310 0007/091 |
| 5051066 | 71175 | KABELTÄTNING DELBAR 7 (1.2-1.5MM) | NDKA 310 0007/125 |
| 5041301 | 72319 | KABELTÄTNING DELBAR 7 (1.6-1.8MM) | NDKA 310 0007/161 |
| 5041303 | 72320 | KABELTÄTNING DELBAR 7 (1.9-2.2MM) |                   |
| 5041304 | 71724 | KABELTÄTNING DELBAR 7 (2.3-2.5MM) | NDKA 310 007/232  |