
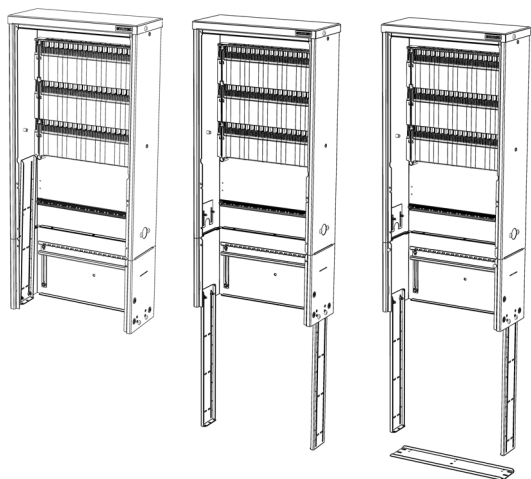


MONTERING, NEDGRÄVNING KS-Skåp

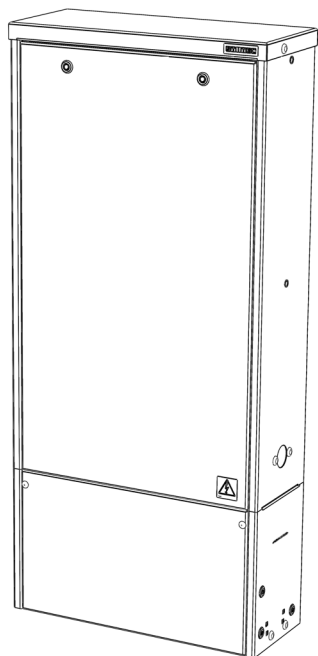

Öppna luckor och lossa muttrar (2x2x13mm) för benen, dra ut till önskat nergrävningsdjup och dra åt igen.

Bottenplåt fästs med två vagnsbultar.


Bottenplåt är tillbehör till skåp med skenpaket.

S184901-91 - KS-34 Groundplate
S184901-92 - KS-49 Groundplate
S184901-93 - KS-64 Groundplate
S184901-94 - KS-89 Groundplate
S184901-95 - KS-119 Groundplate

Montering skåp-fundament KS-Skåp

Området närmast skåpet fylls med sand / lecakulor för att dränera bort ev vatten. För att säkerställa en effektiv dränering rekommenderar vi minst 30cm sand omkring skåpet samt inuti skåpet.

På skåpets sida finns en markering som anger rekommenderad marknivå. 100mm nedanför skarven mellan skåp och markfundament.

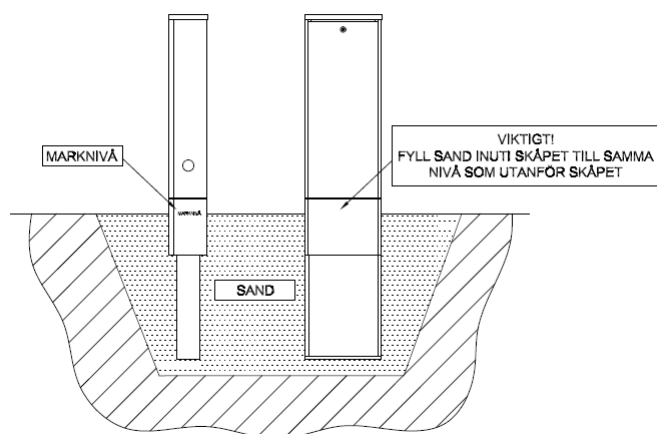

Sammankoppling av KS-Skåp

S184901-97 - SK-Sats för Markfundament KS
(Används när markfundament skickas separat)
S184901-98 - SK-Sats för KS
(Används för överdel, samt kompletta skåp)