


Monteringsinstruktion ECOSPF

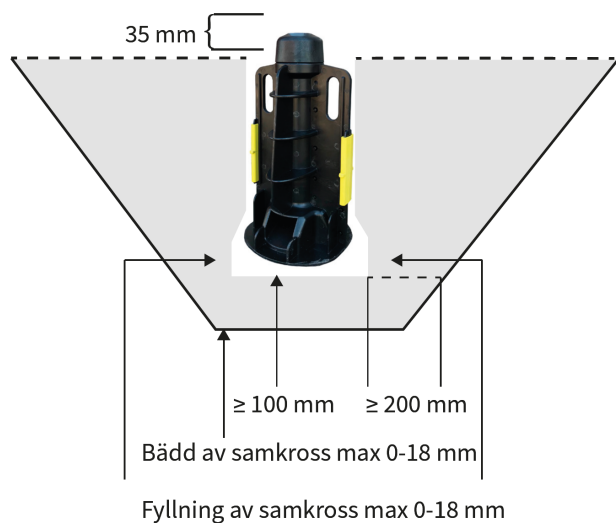

Fundamentet skall, om inget annat föreskrivs, sättas med överkant ca 35 mm över färdig marknivå.

1. Fundamentet skall grundläggas på väl-dränerad ledningsbädd. Grop schaktas minst 30 cm djupare än fundamentets nedsättningsdjup. Botten återfylls med samkross, max 0-18 mm (mindre massor innebär enklare och stabilare installation) och packas med vibreringsmaskin till avvägd plan.
2. Kringfyllning av fundamentet sker med handstöt i tunna skikt (max 100 mm) till en nivå där man kan använda en vebringsmaskin till färdig yta.
3. Fundamentet skall under detta arbete justeras så att det hela tiden står i lod. Detta är av stor vikt då fundamentets stabiliseringskanter gör att det är svårt att justera i efterhand.
4. Vid sättning i slänt får ej fundament placeras i dikesbotten och högsta vattennivå i diket måste beaktas.
5. Klarar markmomentstabilitet 0,6 kNm.
6. Fundamentsättning. Fyllning och packning enligt AMA anläggning 17 CEB.53.

ECOSPF	
E-nummer	24 456 37
Färg	Svart
Höjd (stolpe)	1490 mm
Ingår	Fundament och stolpe
Markmomentstabilitet	0,6 kNm
Passar till	Stolpe 60 mm ø
Vikt	3,5 kg
Höjd plastfundament	520 mm
Höjd plastfundament + stolpe	1660 mm
Bredd	300 mm
Djup	300 mm
Insticksdjup	350 mm
Förpackning	1 st
Antal per pall	12 st