REX DALI/switchDIM

Armaturen kan användas som närvarosensor on/off eller som konstant grundljus 10 % med full effekt 100 % vid närvaro. Det går även ställa in armaturen manuellt att släckas helt efter en viss tid (30 sek-24 h). Armaturen levereras fabriksinställd med konstant grundljus 10 % och går upp på 100 % vid rörelse, 3 min efter sista registrerade rörelse går den återigen ner på 10 % grundljus. Alla inställningar görs enkelt via on/off-switchar.

E-nr.	Benämning	Effekt	Färgtemp.	Ljusflöde	B x H x D [mm]	Energiklass*
75 047 49	Rex Slim DALI/swDIM	10 W	3000 K	840 lm	535 x 170 x 75	D
75 047 61	Rex Slim DALI/swDIM	10 W	4000 K	924 lm	535 x 170 x 75	C
75 047 52	Rex Wide DALI/swDIM	10 W	3000 K	840 lm	490 x 190 x 110	D
75 047 64	Rex Wide DALI/swDIM	10 W	4000 K	924 lm	490 x 190 x 110	C
75 040 74	Rex DALI/swDIM	10 W	3000 K	870 lm	270 x 220 x 95	D
75 046 84	Rex DALI/swDIM	10 W	4000 K	957 lm	270 x 220 x 95	C

DALI/switchDIM

Armaturen är bestyckad med DALI/switchDIM-drivdon och ansluts i snabbkopplingsplint 5x2,5mm². För ljusreglering med switchDIM byglas D1 & N (märkta *3* och *N* på plinten*)* och styr-/tändtråden ansluts till D2 (märkt *2* på kopplingsplinten).

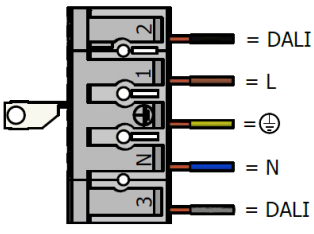

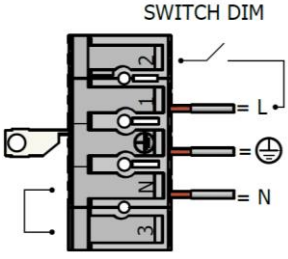

Rexel Sverige AB – Prästgårdsgränd 4, 125 23 ÄLVSJÖ – Tel (växel) 08-556 213 00

*Produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D (3000 K), C (4000 K).

REX DALI/switchDIM

Montering & mått

Modell	cc-mått
Rex Slim	80 x 375 mm
Rex Wide	330 x 100 mm
Rex	128 x 182 mm

Rex Slim

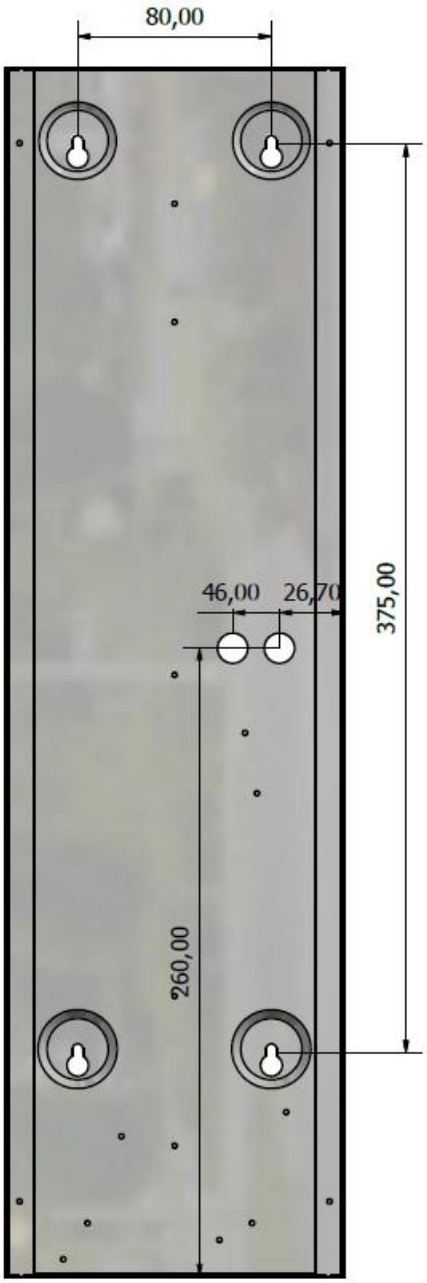

Rex

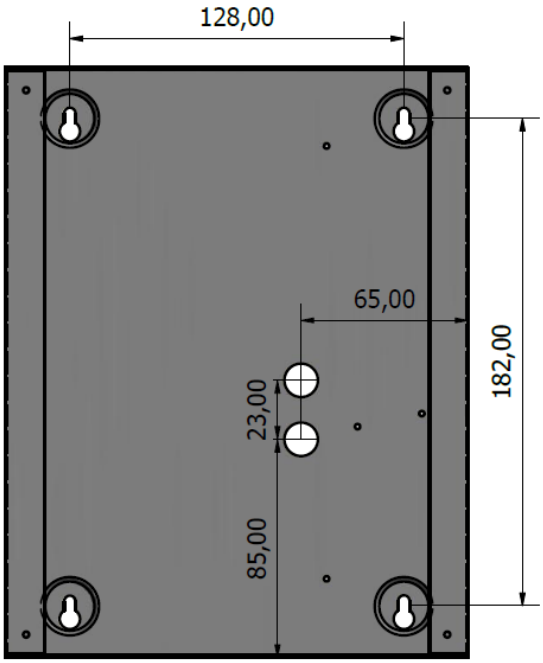

Rex Wide

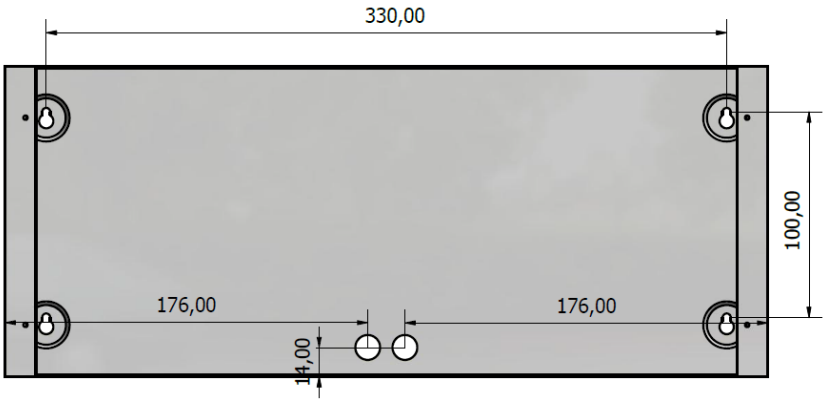

Rexel Sverige AB – Prästgårdsgränd 4, 125 23 ÄLVSJÖ – Tel. (växel) 08-556 213 00

REX DALI/switchDIM

Demontering och återvinning

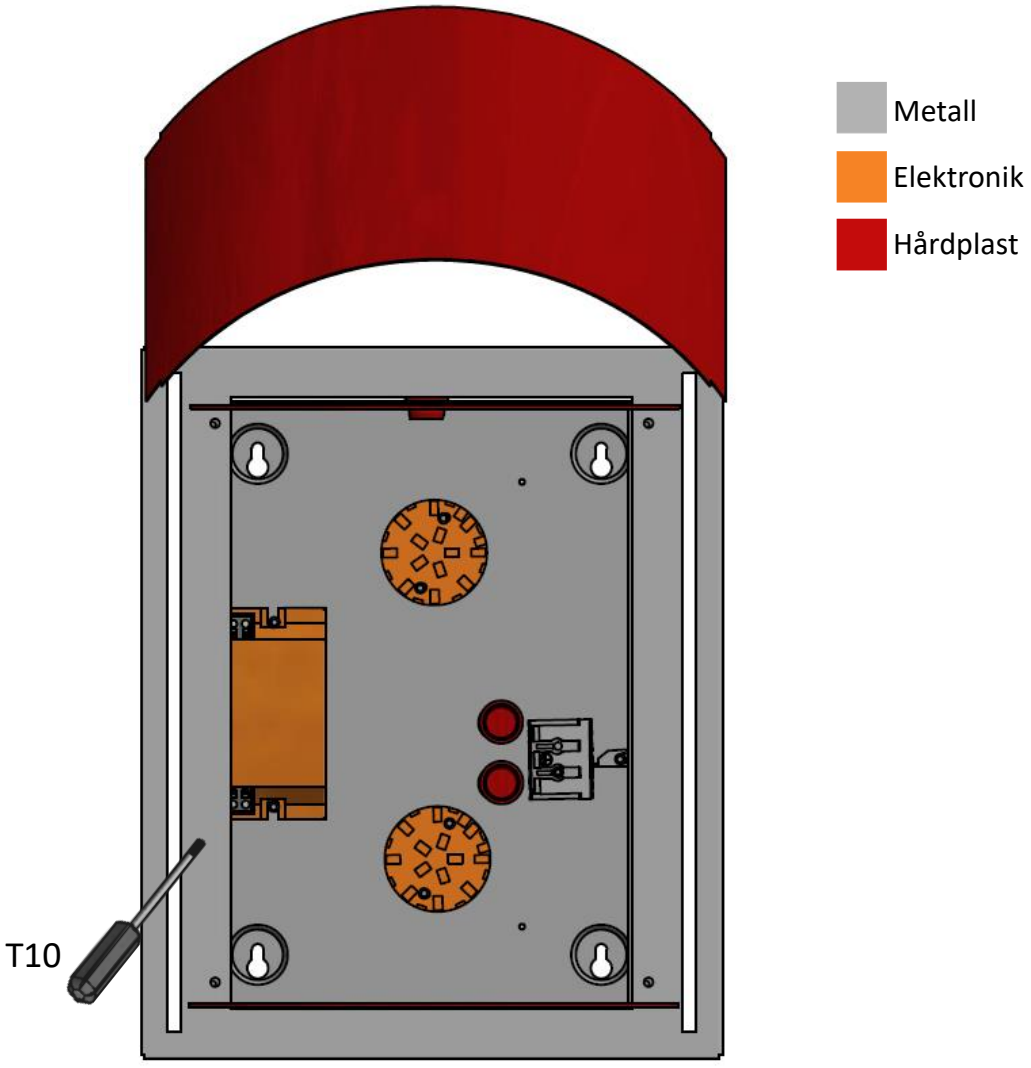

Reparation

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!

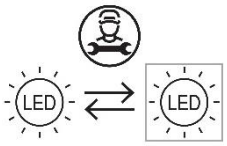

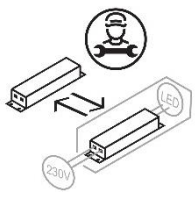

Rexel Sverige AB – Prästgårdsgränd 4, 125 23 ÄLVSJÖ – Tel. (växel) 08-556 213 00