


# Interiörarmatur Alpha Dikt Switch av/på

## Bruksanvisning

Interiörarmatur för skolor och offentlig miljö. Vid nedpendling eller väggmontage använd tillbehör nedpendlingskit (E-nr 70 153 42) eller väggfäste (E-nr 70 152 90) som beställs separat.



## Måttskisser

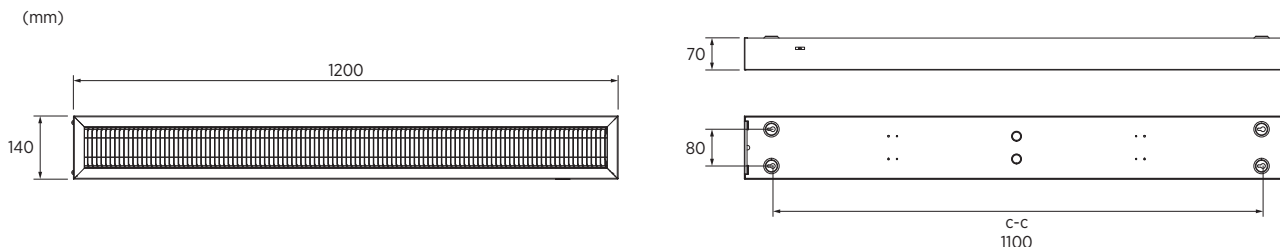

## Teknisk specifikation

| E-nummer  | Artikelnr. | Färg | Effekt | Spänning         | Ljushöjd                   | Färgtemperatur          | Spridningsvinkel | Ra-värde |
|-----------|------------|------|--------|------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|----------|
| 70 249 60 | ZCDSW      | Vit  | 39W    | 220-240V 50-60Hz | 4700lm<br>5000lm<br>5000lm | 3000K<br>3500K<br>4000K | 80°              | 80       |


\*Alla ljushöjden har en variation på +/-5%.




|  |                                        |  |                                                    |
|--|----------------------------------------|--|----------------------------------------------------|
|  | Produkten uppfyller CE.                |  | Anger skyddsklass, klass I, för jordad anslutning. |
|  | Produkten får endast användas inomhus. |  | Anger driftspänning.                               |
|  | Produkten är klassad IP20.             |  | Källsorteras som elavfall.                         |

## Ljusdiagram


3000K

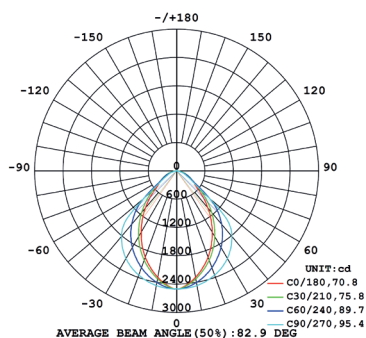

3500K

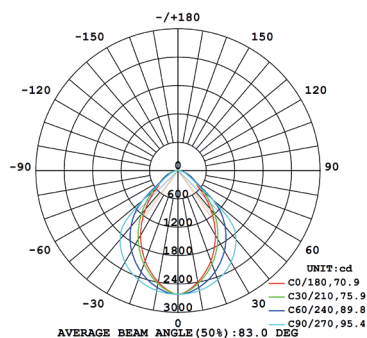

4000K

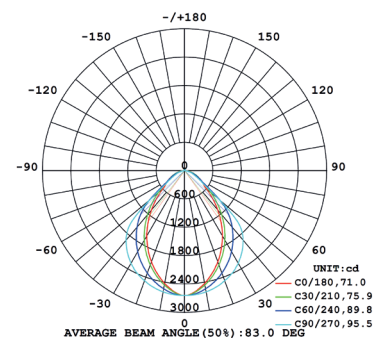

| Height | Eavg, Emax     | Angle: 70.83deg | Diameter  |
|--------|----------------|-----------------|-----------|
| 1m     | 1419,2505lx    |                 | 142.20cm  |
| 2m     | 354.6, 626.2lx |                 | 284.40cm  |
| 3m     | 157.6, 278.3lx |                 | 426.61cm  |
| 4m     | 88.66, 156.5lx |                 | 568.81cm  |
| 5m     | 56.74, 100.2lx |                 | 711.01cm  |
| 6m     | 39.40, 69.57lx |                 | 853.21cm  |
| 7m     | 28.95, 51.11lx |                 | 995.41cm  |
| 8m     | 22.16, 39.13lx |                 | 1137.61cm |
| 9m     | 17.51, 30.92lx |                 | 1279.82cm |
| 10m    | 14.19, 25.05lx |                 | 1422.02cm |


| Height | Eavg, Emax     | Angle: 70.93deg | Diameter  |
|--------|----------------|-----------------|-----------|
| 1m     | 1483,2617lx    |                 | 142.46cm  |
| 2m     | 370.9, 654.3lx |                 | 284.93cm  |
| 3m     | 164.8, 290.8lx |                 | 427.39cm  |
| 4m     | 92.71, 163.6lx |                 | 569.86cm  |
| 5m     | 59.34, 104.7lx |                 | 712.32cm  |
| 6m     | 41.21, 72.70lx |                 | 854.79cm  |
| 7m     | 30.27, 53.41lx |                 | 997.25cm  |
| 8m     | 23.18, 40.89lx |                 | 1139.72cm |
| 9m     | 18.31, 32.31lx |                 | 1282.18cm |
| 10m    | 14.83, 26.17lx |                 | 1424.65cm |

| Height | Eavg, Emax     | Angle: 71.03deg | Diameter  |
|--------|----------------|-----------------|-----------|
| 1m     | 1500,2665lx    |                 | 142.73cm  |
| 2m     | 374.9, 666.2lx |                 | 285.46cm  |
| 3m     | 166.6, 296.1lx |                 | 428.18cm  |
| 4m     | 93.72, 166.6lx |                 | 570.91cm  |
| 5m     | 59.98, 106.6lx |                 | 713.64cm  |
| 6m     | 41.65, 74.02lx |                 | 856.37cm  |
| 7m     | 30.60, 54.38lx |                 | 999.09cm  |
| 8m     | 23.43, 41.64lx |                 | 1141.82cm |
| 9m     | 18.51, 32.90lx |                 | 1284.55cm |
| 10m    | 15.00, 26.65lx |                 | 1427.28cm |

## Säkerhet och installation


1. Installationen ska ske av en behörig elektriker.
2. Produkten får inte modifieras.
3. Se till att spänningen är frånslagen före installation.
4. Produkten är inte dimbar.
5. Vid installation följ kopplingsschema Fig 1.

Fig.1)

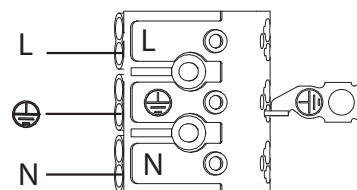


## Montageanvisning

1.

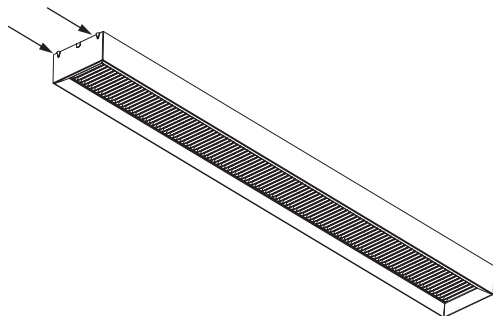


- 1.1 Skjut in de två fjäderbelastade sprintarna i gaveln och frigör armaturhuset.

2.

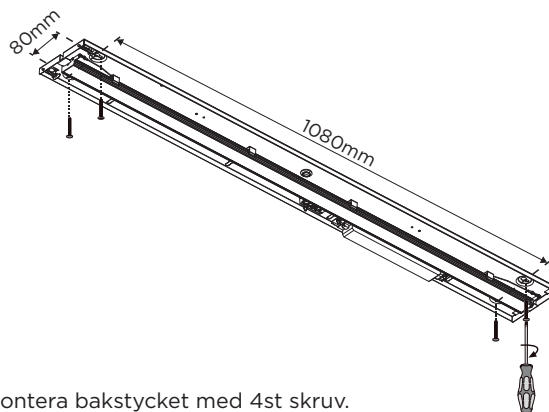


- 2.1 Montera bakstycket med 4st skruv.

3.

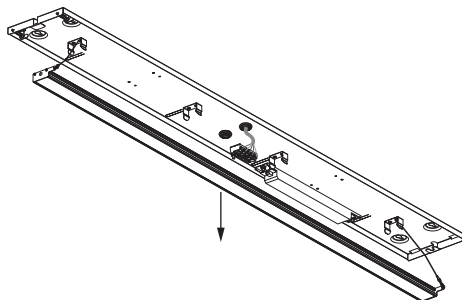


- 3.1 Vid behov, demontera LED-modulen för enklare inkoppling.  
3.2 Koppla in armaturen enligt kopplingsschema, se Fig 1.

4.

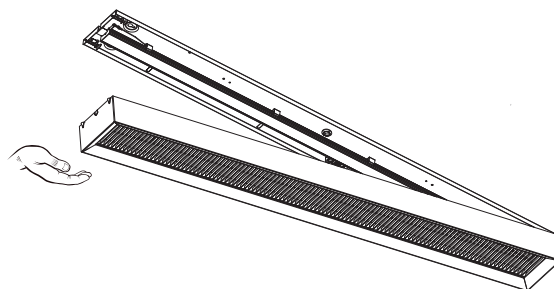


- 4.1 Häng upp armaturhuset på bakstycket.  
4.2 Lyft upp armaturhuset mot taket och kontrollera att fjädersprintarna låser.  
4.3 Vid isolationsmätning, bygla fas- och nolledare.

## Snabbmontage i 60x60 undertak med bärprofil

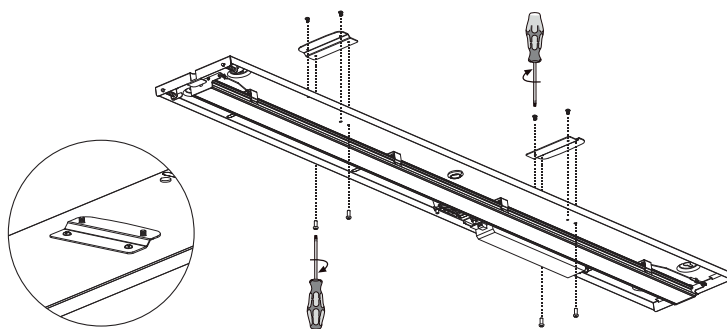

1. Skruva fast medföljande montagebleck i bakstycket.
2. Lyft upp bakstycket mot taket.
3. Vrid bakstycket i position och dra åt skruvarna för att säkra armaturen i undertaksprofilen.
4. Koppla in armaturen och montera armaturhuset enligt bild 3 och 4 ovan.

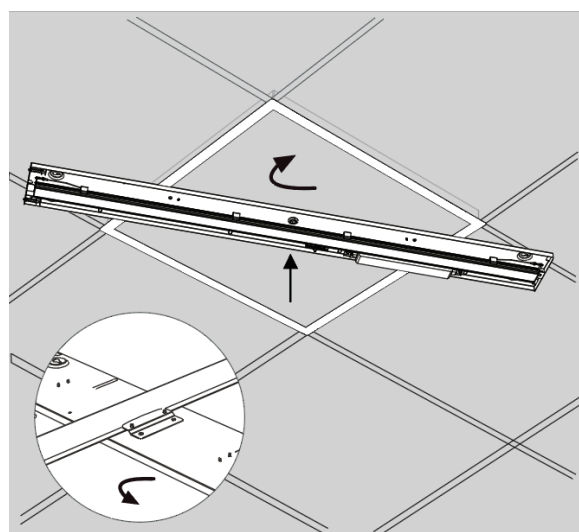

## Demontering och reparationsanvisning

Ljuskälla och drivdon är utbytbara. Byte av ljuskälla görs av proffs för att säkerställa att bytet utförs korrekt och att produkten inte tar skada.

| E-nummer  | Drivdon | EPREL-nummer | Ljuskällans energiklass |
|-----------|---------|--------------|-------------------------|
| 70 249 60 | 80025A  | 1625897      | C                       |
| 70 249 61 | 80026D  | 1625897      | C                       |

