

7 071007 002703

**CTM
LYNG****Teknisk data**Universal LED-dimmer
MDimLed Micro**Spänning:**
230 VAC +10/-20%
50Hz**Fysiskt mått:**
40x40x15mm**Last (min/max):**
3 - 250W (Ohmsk)**Anslutning:**
Utan noll-ledare**Ansl.plint:**
0,5-2,5 mm²
(PN, PR og RK)**Styrning:**
Impulsbrytare**Säkringar:**Elektronisk temp.säkring 75°C
Mekanisk temp.säkring 145°C**Leverantör:**
CTM Lyng AB
www.ctmlyng.se
08-220131**Faktainformation**

MDimLed Micro dimrar de flesta dimbara LED/lamptyper, från lägsta till högsta nivå.

Dimmern kopplas in utan N-ledare. Snäppmontage för snabb och enkel montering.

Via en lägesbrytare på dimmern justeras enkelt den lägsta ljusnivån utan flimmer.

Man kan välja mellan fram- och bakkantsdimning. Levereras inställd för bakkantsdimning.

Dimmern styrs via en extern impulsbrytare (ingår ej).

Användning

Styrs via en extern impulsbrytare. Kan styras med alla typer av impulsbrytare.

Av/På:

Ett kort tryck på impulsbrytaren.

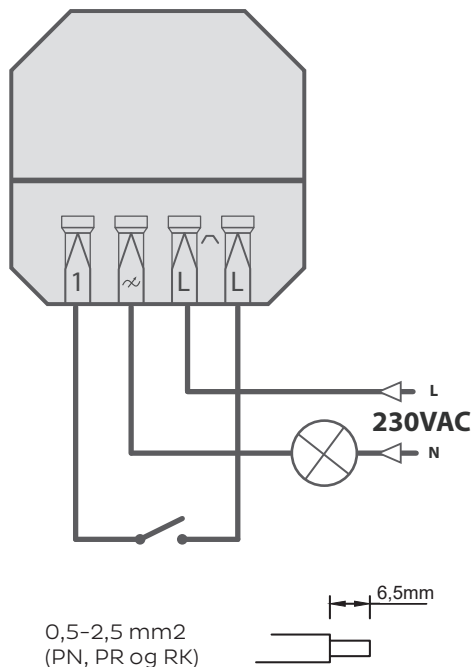
Dimning:

Håll in impulsbrytaren, dimrar upp eller ned varannan gång.

Dimra från avstängd:

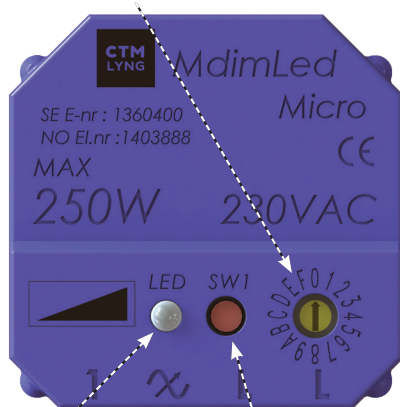
Är dimmern avstängd, kan impulsbrytaren hållas in. Lyset dimras då alltid från lägsta till högsta.

Dimmern lagrar sista inställda nivån vid ett ev. strömbavbrott.

**Lägesbrytare**

O-E Lägsta dimningsnivå

F Fram- eller bakkantsdimning

**LED**

Blinkar vid kortslutning eller överhettning.

Tryckbrytare

Används när lägesbrytaren är i F

Läge F på lägesbrytare

1 blink/sek = Bakkantsdimning

2 blink/sek = Framkantsdimning

Inställningar

Lägsta dimningsnivå

Justera lägsta regleringsnivån via lägesbrytaren.

Använd skruvmejsel max 3,2mm.

Välj mellan inställning O - E.

Justeras tills att ljuskällan lyser stabilt och utan flimmer på lägsta dimningsnivå.

Fram- och bakkantsinställning

Läge F på lägesbrytaren.

Välj mellan fram- eller bakkantsdimning.

Levereras inställd för bakkantsdimning.

Ställ lägesbrytaren i läge F.

Växla funktion genom ett kort tryck på tryckbrytaren.

Grön LED visar vilken inställning som är vald.

1 blinkning i sekunden = Bakkantsdim.

2 blinkningar i sekunden = Framkantsdim.

Diverse

Felkoder

Om dimmern plötsligt stängs av kan en av orsakerna vara övertemperatur eller kortslutning i anslutna komponenter. Dimmern visar detta genom att den gröna LED-dioden blinkar.

Fasbeteckning

Bakkantsdimning:

Trailing edge, Fas AV-snitt, GLE

Framkantsdimning:

Leading edge, Fas PÅ-snitt, GLI