




Charge Amps Aura

Användarmanual

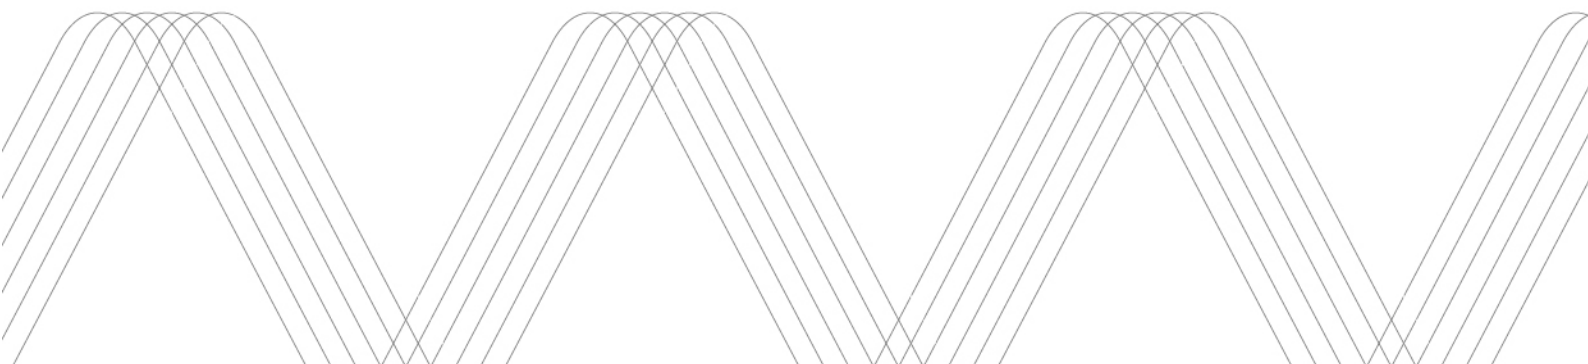

Skydda miljön! Får ej kasseras med hushållsavfall! Den här produkten innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som måste återvinnas. Lämna produkten för återvinning på avsedd plats, t.ex. en återvinningsstation i din kommun.



Kassering av produkten måste ske i enlighet med lokal miljölagstiftning och aktuella riktlinjer. Produkten består av återvunnet aluminium, plast och elektronik, och bör återvinnas enligt etablerade regler för dessa material.



Godkänd i enlighet med relevanta EU-direktiv.

Om du inte följer de regler, instruktioner och säkerhetsföreskrifter som anges i den här användarmanualen, hävs eventuella garantivillkor och Charge Amps AB kan avvisa varje krav på kompensation i samband med personskador, saksador eller incidenter som inträffar direkt eller indirekt på grund av sådan oaktsamhet.

Tillverkaren ger inga garantier om att informationen i detta dokument är felfri och/eller fullständig. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för konsekvenser av att informationen följs. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra informationen i detta dokument utan föregående meddelande. Den senaste versionen av dokumentet finns på www.chargeamps.com.


© Copyright Charge-Amps AB 2021. Alla rättigheter förbehålls. Det är strikt förbjudet att kopiera, ändra och/eller översätta denna information utan föregående skriftligt tillstånd från Charge Amps AB.

1. Säkerhet

VARNING! Läs igenom alla instruktioner före användning.

- Felaktig användning kan leda till risk för personskador.
- Produkten får endast installeras av behörig elektriker och i enlighet med installationsmanualen.
- Nationella installationsregler och installationskrav måste följas.
- Produkten får endast användas för att ladda kompatibla fordon.
- Kontrollera om produkten har några synliga skador innan du använder den.
- Du får inte försöka reparera eller använda produkten om den har skador.
- Produkten får inte sänkas ned i vätska eller utsättas för fysiska påfrestningar. Främmande föremål får inte stickas in i produkten eller delar av den.
- Du får inte försöka plocka isär produkten eller demontera delar av den.

2. Tekniska data


Artikelnummer	101010 / 101010-LTE*
Laddstandard	Mode 3
Identifiering laddningskompatibilitet	
Identifikation	RFID (i/a) HF; 13,56 MHz
Internetanslutning	WiFi 802.11b/g/n; 2,4 GHz
Energimätning	3-fas spänning, ström och effekt
Extern jordfelsbrytare krävs	Nej
Drifttemperaturer	-30 °C till +45 °C
Spänning	230/400 V
Uttag	2 x 22 kW typ 2
IK-klassning	IK10
IP-klassning	IP55
Mått (B x D x H)	367 x 159 x 405 mm

Vikt	10 kg
RFID-frekvensområde	13,553–13,567 MHz
RFID-effekt ut	31 dBm
WiFi-frekvensområde	2412–2484 MHz
WiFi-effekt ut	802.11 b/g/n 20/17/14 dBm

* Specifikation för 101010-LTE	
RF-teknik	GSM, GPRS, EDGE, UMTS/HSPA+, LTE
Max. RF-effekt ut	32 dBm@GSM, 24 dBm@WCDMA, 23 dBm@LTE
RF-område	698–868/1650–2690 MHz
SIM-kort	Standard-SIM

3. Produktöversikt

3.1. Delar

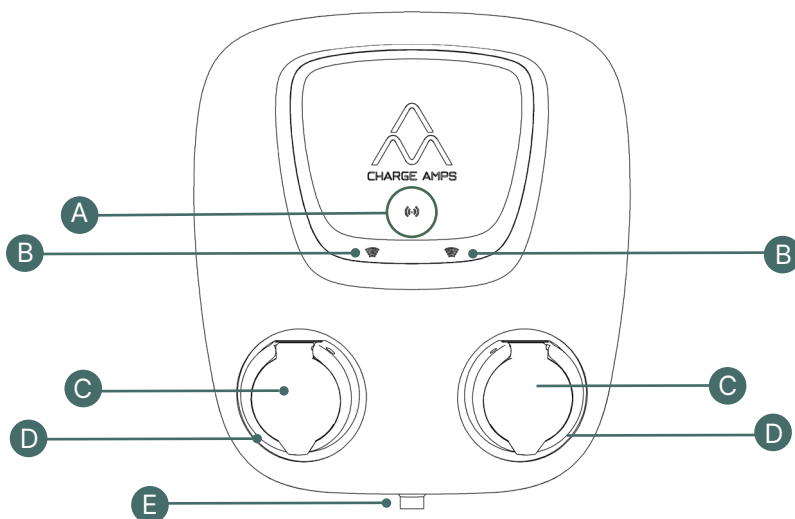

- A. RFID-läsare
- B. RFID-ljus
- C. Ladduttag
- D. Uttagets ljus
- E. Cylinderlås

3.2. Innehåll i förpackningen

- Charge Amps Aura
- Kabelsläde med förskruvningar, pluggar och skruv
- Två nycklar för cylinderlås (*får endast öppnas av behörig installatör vid installation*)
- Två stycken RFID-kort
- Snabbguide

4. Användning

4.1. Molntjänst och app

Charge Amps Cloud och Charge Amps App är tillgängliga när Charge Amps Aura är ansluten till molnleverantören Charge Amps.

Om Charge Amps Aura är ansluten till någon annan molnleverantör, kontaktar du den leverantören för att få information om portaler och appar.

Charge Amps App



Charge Amps Cloud



<https://my.charge.space/>

Använd länken för att hämta fullständig produktinformation.



<https://chargeamps.com/sv/produkt/charge-amps-aura/>

4.2. Lägga till RFID-kort

Använd molntjänsten för att lägga till RFID-kort.

4.3. Ladda utan RFID-identifiering

1. Anslut laddkontakten till bilen. Lyft ladduttagets lock och anslut laddkontakten till uttaget.
2. Koppla bort laddkontakten från bilen och lossa kontakten från ladduttaget.

4.4. Ladda med RFID-identifiering

1. Anslut laddkontakten till bilen. Lyft ladduttagets lock och anslut laddkontakten till uttaget.
2. Håll RFID-kortet framför RFID-läsaren en kort stund för att starta laddningen.

Om det andra uttaget inte används, slocknar det och går inte att använda under de fem minuter som utgör tidsfönstret för RFID-verifiering.

Om inget RFID-kort har verifierats under tidsfönstret på fem minuter, måste laddningen fjärrstartas eller startas genom att du drar ur och sedan ansluter laddkontakten igen, för att återaktivera RFID-läsaren.

3. Koppla bort laddkontakten från bilen och lossa kontakten från ladduttaget.

4.5. Kabellås

Vid laddning aktiveras kabellåset automatiskt.

För att låsa laddkabeln mot Charge Amps Aura när ingen laddning pågår använder du Charge Amps App eller Charge Amps Cloud.

4.6. Statusindikeringar

Status	Uttagets ljus	RFID-ljus
Klar för laddning	Grönt ljus	Inget ljus
Laddar	Blått ljus	Grönt ljus
Väntar på lastbalansering	Blinkande blått ljus	Inget ljus
Väntar på RFID-verifiering	Gult ljus	Blinkande blått ljus
Laddningen klar	Gult ljus	Inget ljus
RFID-kort ej godkänt	Gult ljus	Rött ljus/blinkande Blått ljus*
Timeout för RFID-verifiering	Gult ljus	Rött ljus
Fel	Rött ljus	Rött ljus
Ladduttaget är inte tillgängligt för användning	Inget ljus	Inget ljus

* Automatisk återgång till *Väntar på RFID-verifiering*

5. Underhåll

WARNING! Spruta aldrig vatten eller någon annan vätska direkt på produkten.

5.1. Regelbundet underhåll

- Kontrollera att laddkontakten är fri från synliga skador.
- Produktens utsida ska regelbundet torkas av med en ren, torr trasa för att avlägsna smuts och damm.
- Använd inte rengöringsmedel för att rengöra någon av produktens delar.

6. Produktsupport och service

Har du funderingar eller eventuella problem med produkten finns det alltid support att tillgå.

För att snabbast hitta svar på dina frågor:

Läs igenom användarmanualen för att se om svar på dina frågor finns här.

1. Om svaret på din fråga inte finns i manualen kontaktar du din leverantör eller molnleverantör.
2. Är du i behov av service eller reparation kontaktar du i första hand den leverantör som du köpte produkten av.
3. För ytterligare information, se chargeamps.com/support.

7. Garanti

Då garantivillkor kan skilja mellan olika marknader rekommenderar vi dig att kontakta din leverantör angående garantivillkor.