

TOUCHMANÖVERPANEL

ergo-T ergo-T plus

KSI2100040.302
KSI2100041.302

INSTALLATIONSMANUAL



ALLMÄNT

ergo-T / ergo-T plus är manöverpaneler med touchdisplay, avsedd för att användas tillsammans med centralapparater i lares 4.0-serien. Manöverpanelen ansluts till det lokala nätverket (Ethernet) via en nätverkskabel till en nätverks- switch, helst av PoE typ som har en spännings- backup med batteri. Manöverpanel ergo-T / ergo-T plus kan drivas av PoE eller via spänning mellan 10 VDC och 15 VDC.

TEKNISK SPECIFIKATION

ergo-T

- IP-gränssnitt: PoE - 13W max
- Strömförsörjning: 10-15Vdc, 700 Ma max
- Kapacitiv touchteknik: 7 "TFT
- Upplösning: 1920x1200 (FHD)
- CPU: Rockchip 3368 Octacore
- GPU: Mali-400MP GPU
- Operativsystem: Android 7.0
- RAM: 2 GB
- Nand Flash: 8 GB
- SD-kortplats: max 32 GB

ergo-T plus

- IP-gränssnitt: PoE - 13W max
- Strömförsörjning: 10-15Vdc, 700mA max
- Kapacitiv touchteknik: 10 "TFT
- Upplösning: 1920x1200 (FHD)
- CPU: Rockchip 3368 Octa-kärna
- GPU: Mali-400MP GPU
- Operativsystem: Android 7.0
- RAM: 2 GB
- Nand Flash: 8 GB
- SD-kortplats: max 32 GB




INSTALLATION

Manöverpanel ergo-T / ergo-T plus, ska installeras på en plan väggyta tillsammans med metallplåten som är förborrad för montering direkt i en apparatdosa (60mm skruvavstånd).

För att montera manöverpanelen anslut först kablaget och sruva fast plåten i kopplingsdosan.

Se sedan till så att stödhakarna på metallplåten kommer rätt i hålen på manöverpanelen. Skjut därefter manöverpanelen nedåt för att låsa anordningen.

Lås och förankra enheten med de medföljande skruvarna. Skjut sedan in det medföljande mellanlägget i plast mellan manöverpanelens baksida och metallplåten.

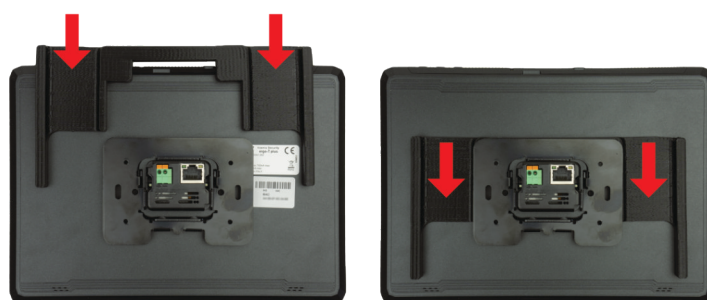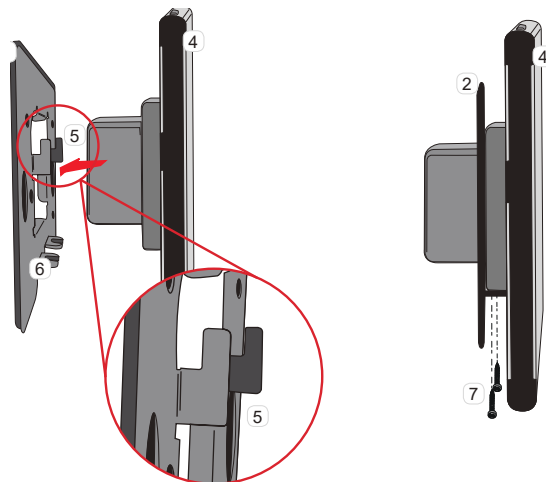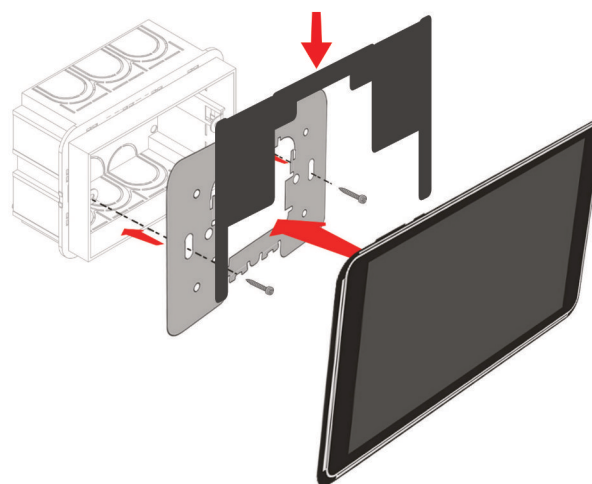

FUNKTIONER

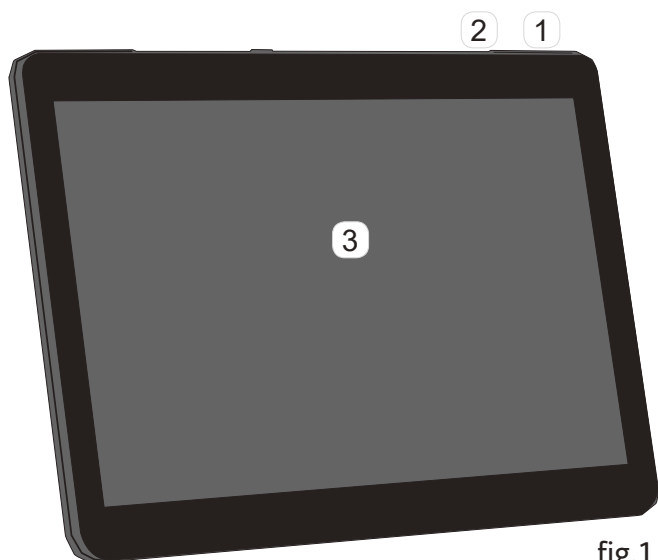


fig.1

- 1 - Strömbrytare
- 2 - Volymknappar
- 3 - Kapacitiv touch: 7 "
- 4 - MAC-adresetikett
- 5 - Anslutningshus
- 6 - 12 VDC Matning
- 7 - IP-gränssnitt Ethernet / PoE
- 8 - Micro SD-kortplats (framtida användning)
- 9 - Metallstödplatta
- 10 - Hål för apparatdosa
- 11 - Låsflikar
- 12 - Hölje för låsskruvar
- 13 - Mellanlägg

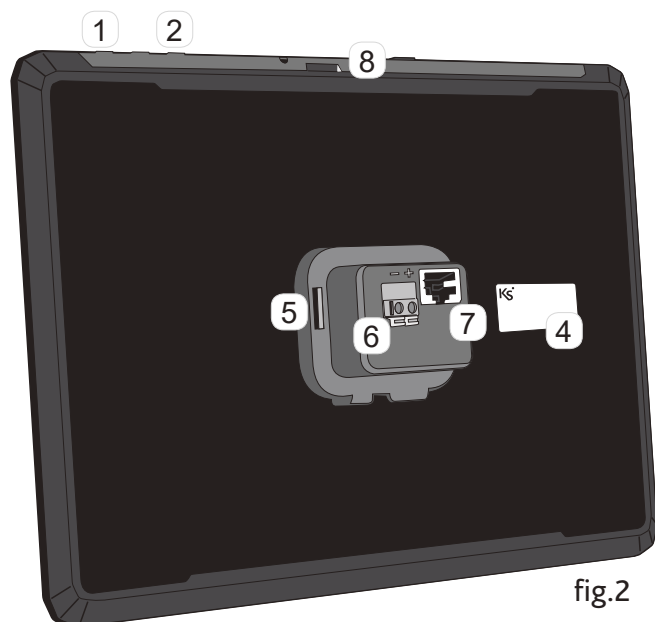


fig.2


Knapparnas funktion

Volymknappar:

För att höja och sänka volymen.


Tangentknapp / standby:

Med en lång tryckning är det möjligt att slå på / av enheten. Med en kort tryck på enheten kommer den att stå i viloläge, i detta tillstånd kommer anslutningen med panelen att avbrytas.

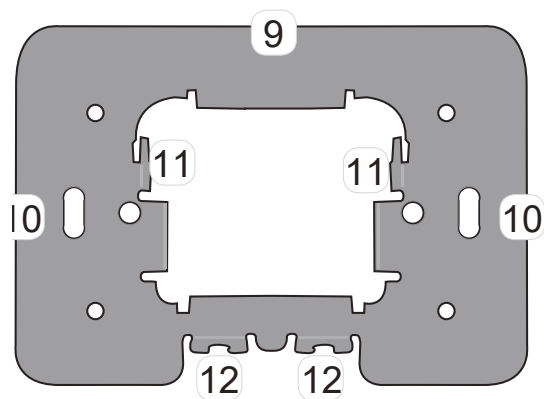


DRIFTSÄTTNING



1. Anslut enheten och ta av den skyddande genomskinliga plastfilmen på pekskärmen.
2. För att slå på enheten, tryck på knappen i några sekunder. När uppstartsfasen är klar kan du logga in på ksenia swecureweb via dator eller mobil app.
3. Öppna upp programmeringsmenyn för IP enheter och välj ergo-t.
4. Om manöverpanelen har anslutits korrekt kommer manöverpanelen att hittas och visas enligt nedanstående bild.

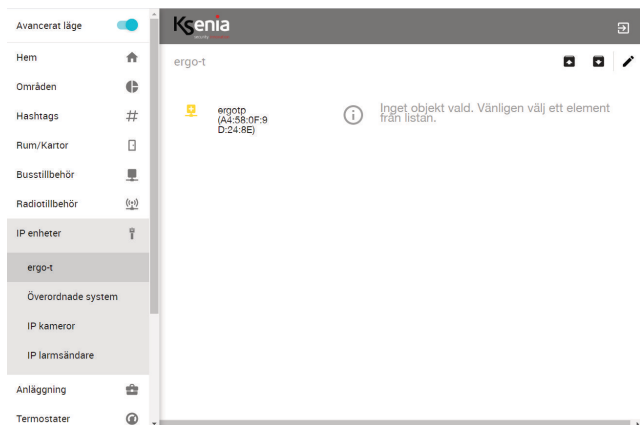

5. Öppna programmeringssessionen genom att trycka på pennsymbolen  .

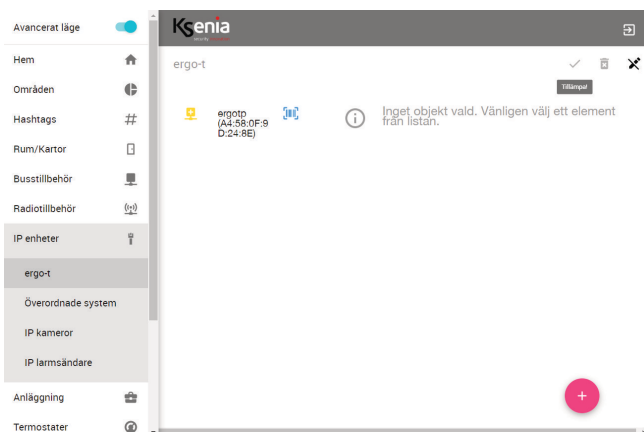

6. Klicka på den blåa streckkoden och sedan på  för att spara och därefter på  för att tillämpa.

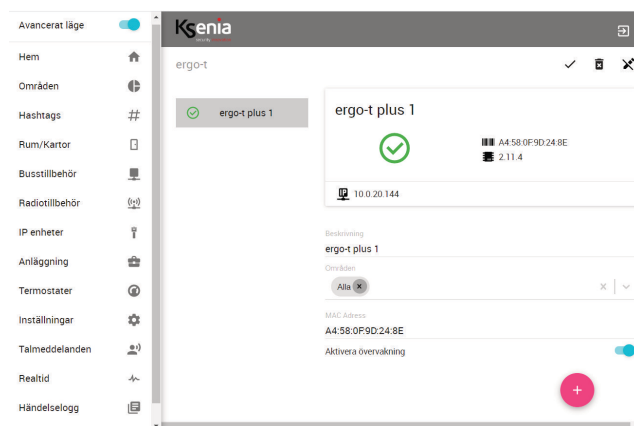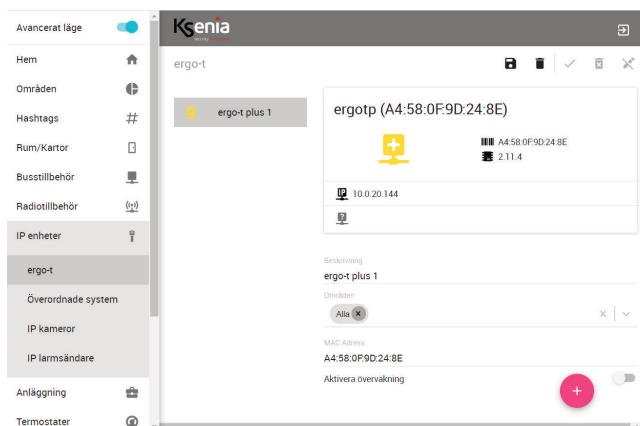


UPPDATERINGAR

Manöverpanel ergo-T / ergo-T plus kan själv hämta uppdateringar vilket enkelt kan installeras utan att installatören behöver vara på plats.

Om det finns en uppdatering att installera visas detta med en röd indikation i högra hörnet på knappen ”Inställningar”.

Klicka på denna knapp och välj ”Installera uppdateringar”. Manöverpanelen kommer att starta om innan den återvänder till ”Hem”-sidan.

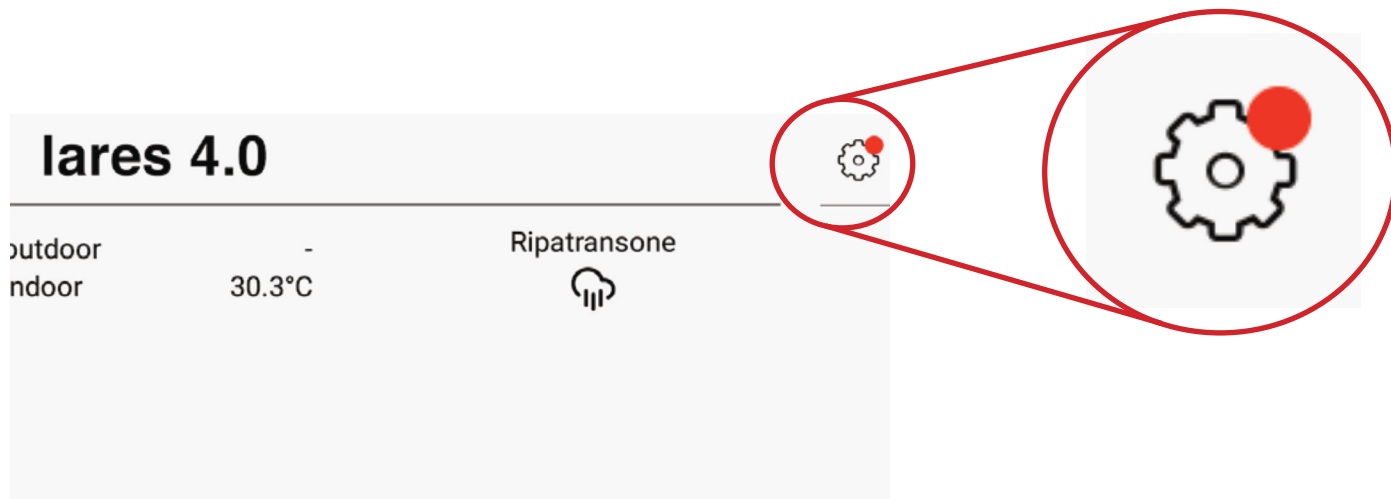

Konfiguration

-  Larmsystem 
-  Lokalanslutning 
-  Ändra kod 
-  Radera favoriter
-  Mörkt tema 
-  Normal läge 
-  Lås upp enhet 
-  Installera uppdateringar