


StoveGuard

Nya brandskyddsregler: Spisvakt blir krav från 1 juli 2025

Från och med 1 juli 2025 gäller Boverkets nya brandskyddsföreskrifter (BFS 2024:7).

De stärker brandskyddet i svenska byggnader och inför krav på spisvakt i särskilda verksamheter – ett avgörande steg för att minska elrelaterade bränder.

Enligt MSB orsakades över 1 300 bostadsbränder under 2024 av elfel, motsvarande 35 % av alla bränder. Den vanligaste brandkällan är spisen – därför blir spisvakt nu ett lagkrav..

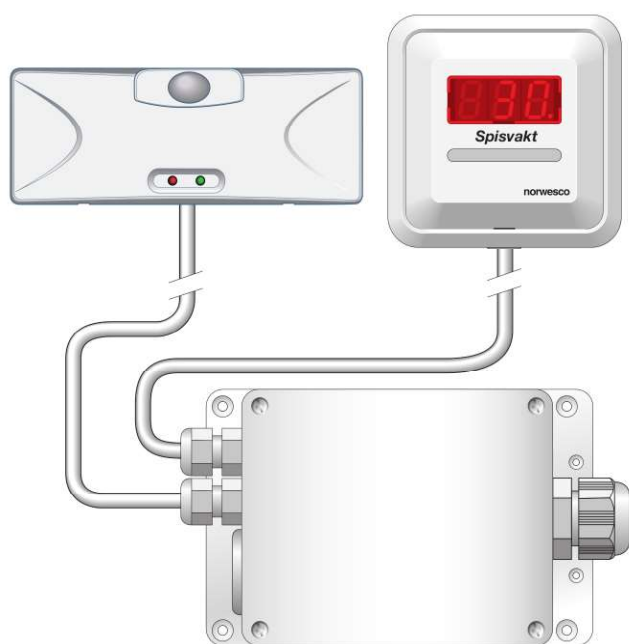

SE-serien med manuell start

Enligt SS-EN 50615 klass B

När spisvakten är installerad men inte startad/aktiverad är strömmen till spisen bruten.

Det gör att spisen inte kan slås på av misstag exempelvis av ett barn som råkar vrida på ett spisvred.

Det fungerar som ett spisvredslås och gör att produkten lämpar sig särskilt bra på exempelvis dag-hem och i familjer med småbarn.

För att kunna använda spisen startar/aktiverar användaren spisvakten med knappen på display-enheten som sitter på väggen bredvid spisen, displayen visar då återstående tid.

Spisen används sedan som vanligt.

Om inte spisens plattor stängts av när timertiden gått ut bryter spisvakten strömmen till spisen, på så sätt undviks till exempel torrkokning.

Värmevakten känner av värme på spisens håll och bryter strömmen till spisen om den upptäcker temperaturer som är farligt höga. Detta skyddar mot brand genom överhettning, exempelvis matolja som kan fatta eld om den överhettas.

StoveGuard SE-serien är förberedd för anslutning av extern utrustning. Detta ger möjlighet att ansluta enheter så som nyckelbrytare, rörelseavkänning, brandlarm osv. Kravet är att brytning och slutning sker potentialfritt.

Krav på spisvakt gäller i:

Verksamhetsklass 3B:

Bostäder med boendeenheter för personer som kan förväntas ha god lokalkännedom, kan sätta sig i säkerhet men inte förväntas vara vakna. Omfattar boendeenheter, gemensamhetsutrymmen och andra utrymmen där personer har liknande utrymningsföresattningar.

Verksamhetsklass 3C:

Bostäder för personer som kan ha svårigheter att själva sätta sig i säkerhet och inte förväntas vara vakna. Omfattar trygghetsboenden och andra boenden med behov av stöd eller vård delar av dygnet. Spisvakten ska vara godkänd enligt SS-EN 50615, minst klass B. Timer räknas inte som spisvakt.

Beställningsdata för fast anslutning

E-nummer	Typ	Tid	A	V	Vikt	bxhxd styrenhet	bxhxd anslutningsdel
13 304 22	SE 230S	1-999 min	25	230	0,78 kg	92x92x19 mm	170x105x90 mm
13 304 29	SE 400S	1-999 min	16	400	0,78 kg	92x92x19 mm	170x105x90 mm


Beställningsdata för Spistimer med flatstiftdon 1P+N+J

E-nummer	Typ	Tid	A	V	Vikt	bxhxd styrenhet	bxhxd anslutningsdel
13 304 41	SEF 230S	1-999 min	25	230	1,1 kg	92x92x19 mm	255x105x90 mm


Beställningsdata för Spistimer med perilexdon 3P+N+J

E-nummer	Typ	Tid	A	V	Vikt	bxhxd styrenhet	bxhxd anslutningsdel
13 304 40	SEP 400S*	1-999 min	16	400	1,1 kg	92x92x19 mm	255x105x90 mm


*) Ingen neutralledare (nolla) behövs för funktion

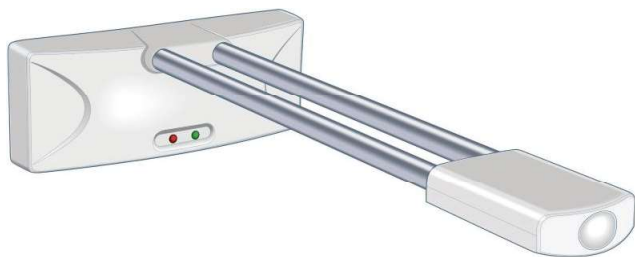

Värmevakt med väggfäste ingår i StoveGuard

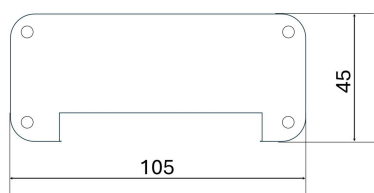

Mått på väggfäste

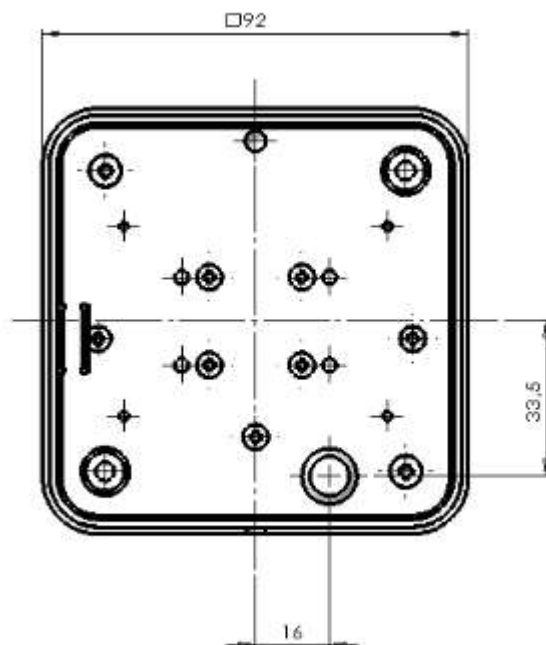

Måttitning styrenhet för kabelgenomföring från baksidan