


# Spisvakt Prefi

**Nya brandskyddsregler:** Spisvakt blir krav från 1 juli 2025

Från och med 1 juli 2025 gäller Boverkets nya brandskyddsföreskrifter (BFS 2024:7).

De stärker brandskyddet i svenska byggnader och inför krav på spisvakt i särskilda verksamheter – ett avgörande steg för att minska elrelaterade bränder.

Enligt MSB orsakades över 1 300 bostadsbränder under 2024 av elfel, motsvarande 35 % av alla bränder. Den vanligaste brandkällan är spisen – därför blir spisvakt nu ett lagkrav..

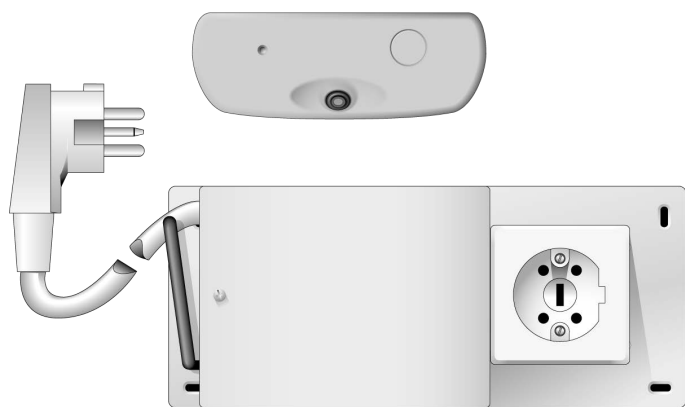

## Trådlös Spisvakt

### Enligt SS-EN 50615 klass B

Prefi Spisvakt är en intelligent och pålitlig lösning som förhindrar spisrelaterade bränder genom att känna av överhettning och automatiskt bryta strömmen vid fara.

Systemet består av två delar:  
en batteridrivna värmevakt och en brytardel.

Värmevakten monteras centrerat på väggen ovanför spisen, på en höjd mellan 500 mm och 900 mm. Brytarenheten placeras bakom eller under spisen. Enheterna kommunicerar trådlöst och är parkopplade vid leverans för enkel installation.

Vid förhöjd temperatur detekterar sensorn på värmevakten överhettning från spisplattor, stek- och kokkärl. Om temperaturen blir för hög aktiveras ett larm för att påkalla uppmärksamhet. Om ingen åtgärd vidtas bryter systemet automatiskt strömmen och eliminerar brandrisken. Systemet fungerar med både nya och äldre spisar och kräver inga nya rutiner – brukaren använder spisens befintliga vred och kan laga mat som vanligt men med ökad trygghet.

Prefi Spisvakt är särskilt anpassad för minnesvaga, personer med demens, synskadade, barnfamiljer, äldre och hushåll med husdjur. Den är även lämplig för äldreboenden där den kan återanvändas. Systemet är godkänt enligt spisvaktsstandardEN50615 och måste installeras av en behörig elektriker.

#### Krav på spisvakt gäller i:

##### Verksamhetsklass 3B:

Bostäder med boendeenheter för personer som kan förväntas ha god lokalkännedom, kan sätta sig i säkerhet men inte förväntas vara vakna. Omfattar boendeenheter, gemensamhetsutrymmen och andra utrymmen där personer har liknande utrymningsförutsättningar.

##### Verksamhetsklass 3C:

Bostäder för personer som kan ha svårigheter att själva sätta sig i säkerhet och inte förväntas vara vakna. Omfattar trygghetsboenden och andra boenden med behov av stöd eller vård delar av dygnet. Spisvakten ska vara godkänd enligt SS-EN 50615, minst klass B. Timer räknas inte som spisvakt.


## Beställningsdata för Spistimer med flatstiftdon 1P+N+J

E-nummer	Typ	Tid	A	V	Vikt	Mått Värmevakt	Mått Nättdel
13 307 41	B404	1-999 min	25	230	1,1 kg	89x24x30 mm	245x150x53 mm

## Beställningsdata för Spistimer med perilexdon 3P+N+J

E-nummer	Typ	Tid	A	V	Vikt	Mått Värmevakt	Mått Nättdel
13 307 42	B405*	1-999 min	16	400	1,1 kg	89x24x30 mm	245x150x53 mm

\*) Ingen neutralledare (nolla) behövs för funktion

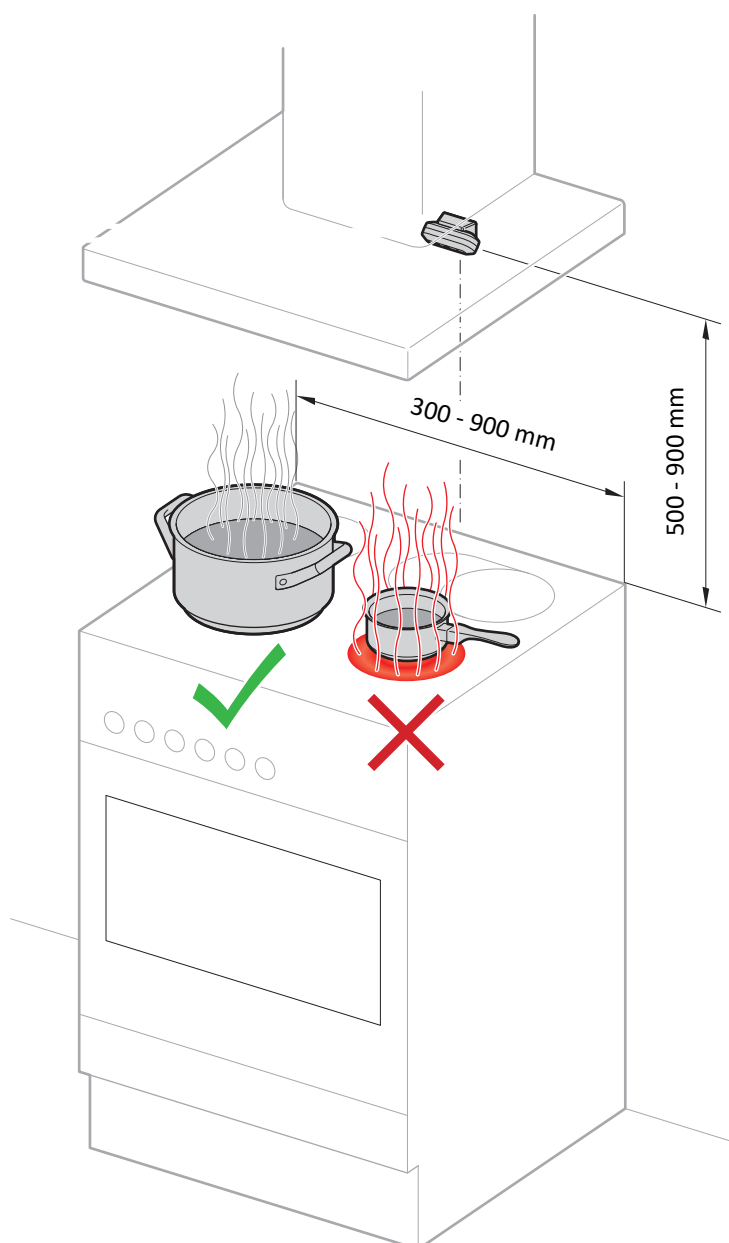

Värmevakten skall monteras centrerat på väggen, i bakkant av spishällen. Värmevakten behöver inte ställas in för olika höjder utan fungerar från 500 - 900 mm. Placera gärna värmevakten så högt som möjligt (dock max. 900 mm över spishällen).

Tänk på att använda ett stek- eller kokkärl som täcker av hela spisens aktiverade värmezoner. Om värmevakten kommer åt att se spisens värmezoner kommer spisvakten bryta strömmen då dessa blir väldigt varma väldigt fort och när temperaturer långt över spisvaktens tillåtna gräns.