

Mallmetod för 1½ dosa

Med borrmallen från ELKO finns olika sätt att göra hål för 1½- och dubbeldosan.

E16 047 27

Borrmallen finns hos din grossist.



Mät upp och borra ut med en 74mm multifräs. (16 047 26)




Mallen för utfräsing placeras i det utborrade hålet.



Sätt in borrmallen så att du får en halvmåne i hålet.




Använd 74mm multifräs och borra ut halvmånen.

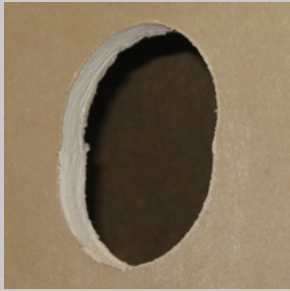


Klar!


Piggmetoden för 1½ dosa

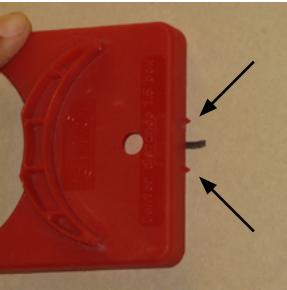


Markera centrumhöjden där 1½ dosan ska monteras. Använd piggarna på kortsidan ...

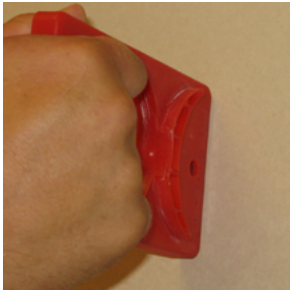

... och tryck mot väggen, med piggarna på varje sida av den markerade centrumhöjden.

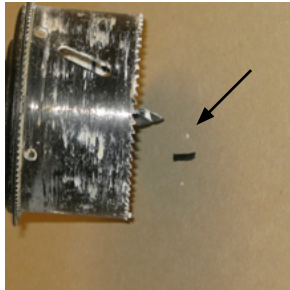

Använd 74mm multifräs och gör ett spår i skivväggen över den ena markeringen från piggarna.

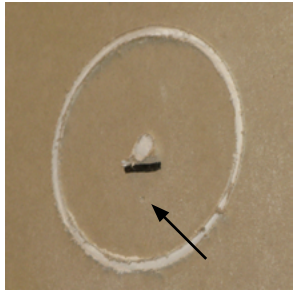

När spåret är tydligt placeras hålsågen i det andra märket ...



... fräs ut den andra cirkeln.



Halvmånen visar enkelt var man placerar fräsen.



Halvmånen fräses ut.



Klar!

Håltagningsmetod för dubbeldosa



Borra ett håll där dubbeldosan ska sitta. Sätt in borrmallen, så ett nytt hål kan fräsas ut.



Använd 74mm multifräs och borra ut cirkeln.



Ta bort midjan med en kniv. **Klar!**

Piggmetoden för dubbeldosa



Markera centrumhöjden där dubbeldosan ska monteras. Använd piggarna på långsidan ...



... och tryck mot väggen, med piggarna på varje sida av den markerade centrumhöjden.



Använd 74mm multifräs och sätt borsten i en av markeringarna från piggarna.



Fräs ut den första cirkeln ...



...och sen den andra.



Ta bort midjan med en kniv. **Klar!**